

GIGA X3 דור 2 - מדריך הפעלה



- | | |
|--------------------------------------|----|
| משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש | 9 |
| פתח איזורר | 10 |
| מכסה תא איחסון | 11 |
| כפית מדידה לאבקת קפה טחון מראש | 12 |
| יחידת מזיגת קפה כפולה מתכווננת לגובה | 13 |
| יחידת מזיגת מים חמים מתכווננת לגובה | 14 |
| מכסה מגש טיפטוף (מסתובב) | 15 |
| מגש ניקוז | 16 |

- | | |
|-----------------------------------|---|
| מיכל הפולים עם מכסה לשימור הארומה | 1 |
| מכסה מיכל המים | 2 |
| מיכל המים | 3 |
| מתג הפעלה (בגב המכונה) | 4 |
| כבל אספקת החשמל (בגב המכונה) | 5 |
| מיכל עוגיות קפה משומשות | 6 |
| מגש טיפטוף | 7 |
| משטח ספלים | 8 |

י. פפר בע"מ

טל': 03-5335038 פקס: 03-

www.jura.co.il

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il 5330554



חזית		חלק עליון
2	כפתור הפעלה וכיבוי on/off (מתחת למכסה)	1
3	מסך מגע	



חזית		גב
3	תופסן הזזה	1
4	שקע שירות (עם ערכת חיבור Bluetooth Smart (Connect	2
		מכסה שירות (לפתיחה יש ללחוץ באמצעות האצבע)
		מנגנון נעילה

אביזרים נלווים

מפתח ברגים עם חור משושה (למערכת החלב)



מיכל לניקוי מערכת החלב




הפעלת מסך המגע והחוגה

ישנן 2 דרכים לתפעול מסך המגע:

לחיצה

לחצו על מסך המגע באמצעות האצבע, כדי להתחיל בהכנת הקפה או לתכנת הגדרות מסוימות המצב תיכנות.

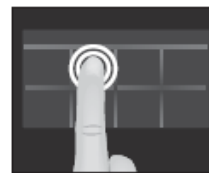


החלקה

הזיזו את האצבע לאורך מסך המגע משמאל לימין או מלמעלה למטה (או ההיפך). למשל, כדי לבחור באחד המשקאות בתפריט המשקאות או כדי לעבור בין פריטים שונים במצב תיכנות.



תיכנות באמצעות החוגה: ברגע שמסובבים את החוגה, יוצג תפריט המשקאות. בנוסף ניתן לעבור בין פריטים שונים במצב תיכנות ולשנות הגדרות שונות.

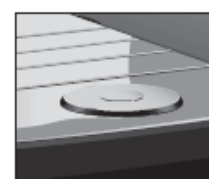


הדלקת המכונה

הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.



פיתחו את המכסה של מתג ההפעלה (on/off).
לחצו על מתג ההפעלה (on/off) כדי להדליק את המכונה.

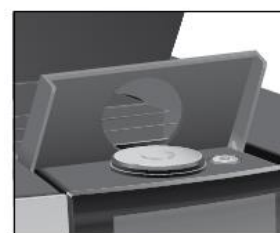

'Welcome to JURA'

'Machine is heating', המכונה מתחממת.

'Machine is rinsing.', המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק אוטומטית.

הכנת משקאות קפה

- במהלך פעולת הטחינה ניתן לשנות את דרגת החוזק של הקפה עבור **ספל אחד**. לשם כך, החליקו את האצבע לאורך המסך או סובבו את החוגה.
- בעת הכנת המשקה, ניתן לשנות את הכמויות שהוגדרו מראש (כגון כמות המים או קצף החלב). לשם כך, החליקו את האצבע לאורך המסך או סובבו את החוגה.
- ניתן להפסיק את הכנת המשקה בכל עת. לשם כך, לחצו על מקש הביטול **'Cancel'** או על החוגה.

© מומלץ לחמם את הספל לפני הכנת המשקה. ניתן לרכוש בנפרד מאחד המשווקים המורשים מחמם כוסות.
© ניתן לתכנת הגדרות קבועות באמצעות כניסה למצב התיכנות (ראו להלן וכן בפרק 4 בחוברת ההפעלה באנגלית).

ה- GIGA מציעה כמה דרכים להכנת משקאות קפה, מים חמים או חלב.

■ **מסך ההתחלה** – לחצו על המשקה המבוקש המופיע על התצוגה. על המסך מוצגים המשקאות הבאים:

Page '1/2'	Page '2/2'
'Espresso'	'Jug of coffee'
'Coffee'	'Caffè latte'
'Caffè Barista'	'Macchiato'
'Lungo Barista'	'Flat White'
'Hot water'	'Hot water for green tea'
'Cappuccino'	'2 x Espresso'
'Latte macchiato'	'2 x Coffee'
'Portion milk'	'Portion milk foam'

■ **הכנה באמצעות בורר המשקאות (החוגה)** – באופציה הראשונה שלעיל ניתן להכין רק חלק ממגוון המשקאות האפשריים. כאשר מסובבים את החוגה, משקאות נוספים יוצגו.

◀ סובבו את החוגה או החליקו את האצבע על גבי המסך כדי להביא לפוקוס את המשקה שברצונכם להכין. התחילו בהכנתו בלחיצה על החוגה או על התמונה של המשקה שעל המסך. המשקאות הנוספים הבאים מופיעים בתצוגת בורר המשקאות:

- 'Ristretto'
- 'Special'
- 'Espresso doppio'
- 'Hot water for black tea'
- '2 x Ristretto'
- '2 x Special'
- '2 x Caffè Barista'
- '2 x Lungo Barista'
- '2 x Cappuccino'
- '2 x Latte macchiato'
- '2 x Macchiato'
- '2 x Flat White'
- '2 x Caffè latte'
- '2 x Portion milk'
- '2 x Portion milk foam'

i תצוגת בורר המשקאות תיעלם אוטומטית כעבור 10 שניות אם לא מתחילים בהכנת משקה

i המשקה האחרון שנבחר יוצג ראשון בתצוגת בורר המשקאות בפעם הבאה.

i ניתן לערוך את הרכב המשקאות כדי להתאימם לטעמכם האישי, להוסיף למועדפים, לשכפלם, לתת למשקאות שמות מותאמים אישית וכן לשנות את סדר הופעתם (ראו פרק 4 בחוברת ההפעלה באנגלית). ההנחיות שלהלן מתייחסות להגדרות ברירת המחדל.

הכנת ספל קפה

תנאי מקדים: על המסך מופיע תפריט ההתחלה.

◀ הניחו ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחצו על 'Coffee'.

הכנת הקפה תתחיל. כמות המים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל.

ההכנה תיפסק באופן אוטומטי.



הכנת 2 משקאות קפה



- ◀ **תנאי מקדים:** על המסך מופיע תפריט ההתחלה.
 - ◀ הניחו 2 ספלים מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
 - ◀ סובבו את החוגה כדי להגיע לתצוגת בורר המשקאות.
 - ◀ החליקו עם האצבע על גבי המסך עד להופעת **'2 x Ristretto'** במרכז המסך.
 - ◀ לחצו על **'2 x Ristretto'** כדי להתחיל בהכנה.
- הכנת הקפה תתחיל. כמות המים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספלים. ההכנה תיפסק באופן אוטומטי.


הכנת משקאות קפה עם חלב

ה- GIGA מכינה לאטה, מקיאטו, קפוצ'ינו ועוד משקאות עם חלב בלחיצת כפתור אחת. אין צורך להזיז את הספל ממקומו.

לדוגמה: הכנת לאטה מקיאטו אחד.

תנאי מקדים: על המסך מופיע תפריט ההתחלה, יש חלב שמחובר ליחידת המזיגה הכפולה.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
 - ◀ לחצו על **'Latte macchiato'**.
- הכנת הקפה תתחיל. על התצוגה יופיע **'Latte macchiato'** כמות החלב, קצף החלב, הקפה והמים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל.
- ישנה הפוגה של מספר שניות במהלכה החלב החם נפרד מהקצף. כך נוצר מראה השכבות.
- ההכנה תיפסק באופן אוטומטי.

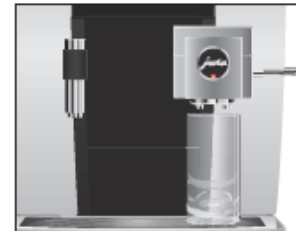

בחלוף 15 דקות מן ההכנה, מערכת החלב תישטף באופן אוטומטי. לכן רצוי להניח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה לאחר כל הכנה של חלב.



כדי להבטיח שמערכת החלב תפעל כראוי, יש לנקותה כפי שמוסבר בהמשך, **מדי יום**.



תיכנות הגדרות קבועות

- ◀ לחצו על **'P'** כדי להיכנס למצב התיכנות. החליקו את האצבע על גבי הצג או סובבו את החוגה כדי לנווט בין פריטי התיכנות וכן לשמור את הערכים שנבחרו בזיכרון. ניתן להגדיר את הגדרות הבאות:

תיאור	פריט משנה	התכנית
התחילו כאן Start בביצוע תכנית תחזוקה הנדרשת	'Clean' , 'Change the filter' (only if filter is fitted), 'Descale' , 'Clean the milk system' , 'Rinse' , 'Lock display' , 'Maintenance information'	'Maintenance status' (1/4)

הגדרת פרק זמן שלאחריו המכונה תיכבה אוטומטית	'Switch off after'	'Machine settings' (2/4)
הגדרת השעה והתאריך כדי להשתמש בפונקציית הטיימר	'Time', 'Date'	
הגדירו זמן הדלקה וזמן כיבוי לכל אחד מימות השבוע	'Timer'	
הגדרת דרגת הטחינה לפולי הקפה שבהם אתם משתמשים	'Set consistency of grind'	
הפעלת מצב חיסכון באנרגיה	'Save energy'	
לנעול פונקציות שונות	'Lock/enable'	
שיחזור המכונה להגדרות המפעל	'Factory setting'	
בחירת היחידות לכמות המים ולזמן	'Units'	
שינוי דרגת הבהירות של התצוגה	'Display'	
הגדרת דרגת הקושי של המים	'Water hardness'	
הגדרת שפה	'Choose language'	
חיבור או ניתוק לאביזרים באופן אלחוטי (Bluetooth)	'Connect accessory', 'Disconnect accessories' (יוצג רק אם משתמשים בערכת החיבור)	
ריקון המערכת כדי להגן עליה מפני קיפאון בעת הובלה	'Empty system'	
גרסת התוכנה	'Version'	
בחרו את ההגדרות שלכם למשקאות שונים		'Product settings' (3/4)
מעקב אחר כל המוצרים שהוכנו וצפייה בפעולות התחזוקה שבוצעו	'Product counter', 'Day counter', 'Maintenance counter'	'Information' (4/4)

תיכנות הגדרות של המשקאות

לחצו על המקש של משקה מסוים במסך הפתיחה למשך כ- 2 שניות, עד שתוצג רשימה של הגדרות אפשריות.

- 'Product settings' - מפרט הגדרה ספציפית, כגון דרגת החוזק של הקפה (coffee strength), כמות מים (amount of water) וכו'.
- 'Product name' - שינוי שם המשקה.
- 'Delete' - מחיקה המשקה ממסך ההתחלה.
- 'Replace product' - החלפת המשקאות המוצגים במסך ההתחלה במשקאות המועדפים.
- 'Copy product' - שיכפול משקה, למשל כדי ליצור וריאציה של משקה קיים עם שם שונה והגדרות שונות.
- 'Double product' - (לא עבור מים חמים): להעתיק משקה מסוים.

תיכנות ההגדרות

הגדרות נוספות	כמויות	דרגת החוזק של הקפה	סוג המשקה	
טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל	10 דרגות	ריסטרטו, אספרסו, קפה, קפה מיוחד, קפה בריסטה, בריסטה ארוך	Ristretto, espresso, coffee, special coffee, caffè Barista, lungo Barista
טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל (2 פעימות)	10 דרגות	אספרסו דופיו	Espresso doppio
מספר הפעימות (1-5) טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל	10 דרגות	קנקן קפה	Pot of coffee
טמפרטורה של החלב והחלב המוקצף טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל חלב מוקצף: 0-120 שניות הפוגה: 1-60 שניות	10 דרגות	קפוצ'ינו	Cappuccino
טמפרטורה של החלב והחלב המוקצף טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל חלב מוקצף: 0-120 שניות חלב: 0-120 שניות הפוגה: 1-60 שניות	10 דרגות	לאטה מקיאטו	Latte macchiato
טמפרטורה של החלב והחלב המוקצף טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 15-290 מ"ל חלב מוקצף: 0-120 שניות חלב: 0-120 שניות	10 דרגות	אספרסו מקיאטו, קפה על חלב, לאטה	Espresso macchiato, flat white, caffè latte
טמפרטורה של החלב והחלב המוקצף שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	חלב מוקצף: 0-120 שניות חלב: 0-120 שניות	-	מנה של חלב מוקצף, מנה של חלב	Portion of milk foam, portion of milk
טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה) שם המוצר, מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול של המשקה	מים: 25-450 מ"ל	-	מים חמים מים חמים לתה ירוק מים חמים לתה שחור	Hot water, hot water for green tea, hot water for black tea

התיכנות מתבצע באותו האופן המוסבר להלן.
לדוגמה: עיקבו אחר השלבים כדי לשנות את דרגת החוזק של הקפה לספל אספרסו אחד.

תנאי מקדים: מסך ההתחלה מופיע על התצוגה.

◀ לחצו לחיצה ארוכה על המקש אספרסו 'Espresso', **למשך כ- 2 שניות**, עד שתוצג רשימה של הגדרות אפשריות.

◀ לחצו על 'Product settings'

'Espresso'

◀ החליקו עם אצבע על התצוגה עד שדרגת החוזק 'Coffee strength' יוצג במרכז.

- ◀ החליקו את האצבע ימינה או שמאלה כדי לשנות את הערך של דרגת החוזק הרצויה.
- ◀ לחצו על 'Save' לשמירת הבחירה. על הצג יופיע 'Saved' לזמן קצר.
- ◀ לחצו על 'Back' כדי לחזור למסך ההתחלה.

הגדרת דרגת הטחינה

בתכנית 'Product settings' / 'Set consistency of grind' תוכלו להתאים את דרגת הטחינה של המטחנה לדרגת הקלייה של פולי הקפה. דרגת הטחינה היא נכונה כאשר הקפה נמזג מיחידת המזיגה הכפולה בזרם קבוע ורציף לספל. בנוסף, תיווצר שכבת קרמה עשירה.

תנאי מקדים: מסך ההתחלה מופיע על התצוגה.

- ◀ לחצו על P.
- ◀ 'Maintenance status'
- ◀ סובבו את החוגה עד להופעת 'Machine settings'
- ◀ לחצו על החוגה.
- ◀ 'Switch off after'
- ◀ סובבו את החוגה עד להופעת 'Set consistency of grind'
- ◀ לחצו על החוגה.
- ◀ סובבו את החוגה כדי לשנות את הערך.
- ◀ לחצו על 'Save' לשמירת הבחירה. על הצג יופיע 'Saved' לזמן קצר.
- ◀ 'Set consistency of grind'
- ◀ לחצו על 'Back' מספר פעמים כדי לחזור למסך ההתחלה.

קביעת דרגת הקושי של המים

במארז של המכונה תמצאו ערכה לבדיקת דרגת הקושי של המים (רצועות נייר Aquadur).

- ◀ קחו רצועה אחת והחזיקו אותה למשך 1 שניה מתחת למי הברז. נערו את עודפי המים.
- ◀ המתינו במשך 1 דקה, ואז תוכלו להשוות בין צבע הקוביה על הרצועה ובין המקרא שעל האריזה, וכך לדעת מהי דרגת הקושי של המים בביתכם.



הגדרת זמן כיבוי אוטומטי

הגדרת זמן כיבוי אוטומטי תחסוך בצריכת האנרגיה. המכונה תיכבה מעצמה לאחר ההפעלה האחרונה של המכונה בחלוף הזמן שהוגדר. ניתן לכבות בחלוף 15 דקות, 30 דקות, 15-1 שעות, או כבוי.

תנאי מקדים: מסך ההתחלה מופיע על התצוגה.


- ◀ לחצו על P.
- ◀ 'Maintenance status'
- ◀ סובבו את החוגה עד להופעת 'Machine settings'
- ◀ לחצו על החוגה.
- ◀ 'Switch off after'
- ◀ החליקו את האצבע ימינה או שמאלה כדי לשנות את זמן הכיבוי.
- ◀ לחצו על 'Save' לשמירת הבחירה. על הצג יופיע 'Saved' לזמן קצר.
- ◀ 'Switch off after'
- ◀ לחצו על 'Back' מספר פעמים כדי לחזור למסך ההתחלה.

התחזוקה של המכונה

תחזוקה יומיומית

- ◀ שילפו החוצה את מגש הטיפטוף.
- ◀ רוקנו את מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואת מגש הטיפטוף. שיטפו אותם היטב במים חמים.

- יש לרוקן את מיכל עוגיות הקפה המשומשות תמיד **בזמן שהמכונה דולקת**. אחרת, המונה לא יתאפס.
- ניתן לרחוץ במדיח כלים את מגש הניקוז, מגש הטיפטוף ומיכל עוגיות הקפה המשומשות.

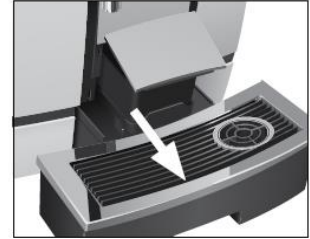

- ◀ החזירו למקומם במכונה את מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואת מגש הטיפטוף.
- ◀ שיטפו את מיכל המים במים נקיים.
- ◀ נקו את מערכת החלב (להלן).
- ◀ הפרידו את צינורית החלב ושיטפו אותה היטב במים זורמים.
- ◀ פרקו ושיטפו את יחידת המזיגה הכפולה (להלן).
- ◀ נגבו את פני המכונה במטלית מיקרופיבר לחה ונקייה.

תחזוקה תקופתית

- לשמירה על ההיגיינה, מומלץ להחליף את צינורית החלב ואת יחידת ההקצפה מדי 3 חודשים. ניתן לרכוש תערכת חלב חדשה מדגם **HP3** אצל המשווקים המורשים.
- מומלץ לנקות את פנים מיכל המים מדי פעם בעזרת מברשת רכה
- שאריות קפה וחלב עשויות להצטבר על רשת הספלים. אם זה קורה, יש לנקותו.

שטיפת המכונה

ניתן לבצע פעולת שטיפה של מערכת הקפה בכל עת.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע תפריט ההתחלה

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
- ◀ לחצו על מקש התיכונת 'P'.
- ◀ לחצו על 'Maintenance status'.
- ◀ לחצו על 'Maintenance status'.
- ◀ לחצו על 'Clean'.
- ◀ החליקו עם האצבע על גבי המסך עד להופעת 'Rinse' במרכז המסך.
- ◀ לחצו על 'Rinse' כדי להתחיל בשטיפה.
- ◀ מים יזרמו 'Machine is rinsing', 'Milk system is being rinsed', דרך יחידת המזיגה.
- ◀ השטיפה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



שטיפת מערכת החלב

15 דקות לאחר הכנת חלב, מערכת החלב תישטף אוטומטית. לכן, הקפידו להניח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה, בסיום הכנת החלב.

ניקוי מערכת החלב

כדי להבטיח את פעולתה התקינה של יחידת המזיגה הכפולה, יש לנקותה **מדי יום** אם משתמשים בחלב. המכונה **לא** תתריע על כך שיש לנקות את מערכת החלב.

אזהרה שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. **יש להשתמש אך**

ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

- לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. **פפר בע"מ**, או לאחד המשווקים המורשים.
- השתמשו במיכל הניקוי המסופק עם מכונת הקפה.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע תפריט ההתחלה, ועליו מוצג

'Clean the milk system'

◀ לחצו על **'Clean the milk system'**

◀ לחצו על **'Start'**

◀ לחצו שנית על **'Start'**

'Milk system cleaner' / 'Connect the milk tube'

◀ הפרידו את צינורית החלב ממיכל החלב.

◀ קחו את הכלי לניקוי מערכת החלב, והוסיפו לחלקו האחורי פקק מלא (15 מ"ל) בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.




◀ הניחו את הכלי לניקוי מערכת החלב מתחת ליחידת המזיגה הכפולה, וחברו את צינורית החלב אל המיכל הזה, באמצעות המתאם המצורף.

◀ לחצו על **'Next'**

'Milk system is being cleaned.', יחידת המזיגה והצינורית נשטפים במים.


הפעולה תיפסק באופן אוטומטי. המכונה מוכנה עתה לשימוש.

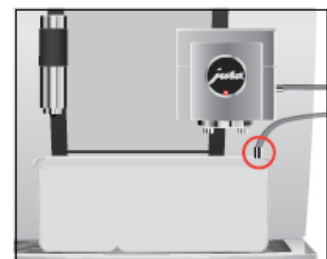

פירוק ושטיפת יחידת המזיגה הכפולה

כדי להבטיח את פעולתה התקינה של יחידת המזיגה הכפולה ולשמור על היגיינה, יש לנקות את היחידה **מדי יום** אם משתמשים בחלב.

◀ הפרידו את צינורית החלב מן המכונה ושיטפו אותה ביסודיות תחת זרם מים.

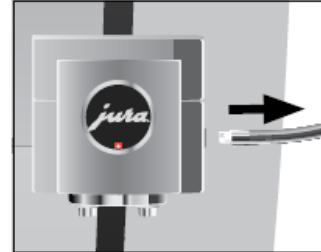


◀ מישכו את המכסה שמעל יחידת המזיגה החוצה והוציאו אותו.




◀ הפרידו והוציאו את מערכת החלב מיחידת המזיגה הכפולה.




◀ פרקו את מערכת החלב לחלקיה הנפרדים.
 ◀ שטוף את כל החלקים תחת מים זורמים. אם יש שאריות של חלב יבש על החלקים, יש לטבול אותם תחילה בתמיסה של 250 מ"ל מים ופקק אחד של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור מתוצרת JURA ואז לשטוף אותם היטב.

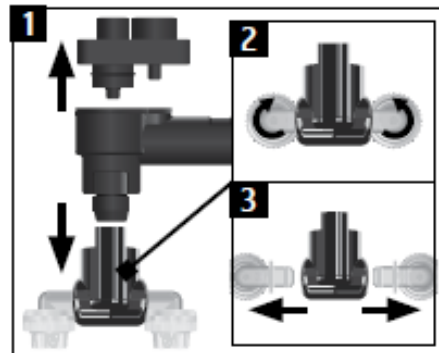

◀ הרכיבו מחדש את מערכת החלב

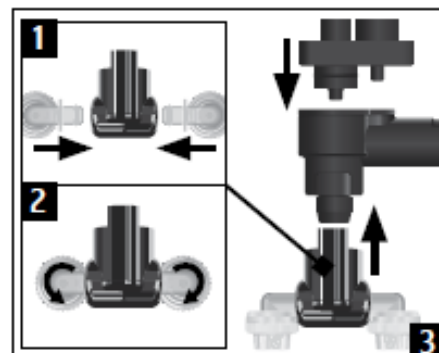


◀ חברו את החלקים הנפרדים שהורכבו בחזרה אל יחידת המזיגה הכפולה ולחצו בחוזקה.

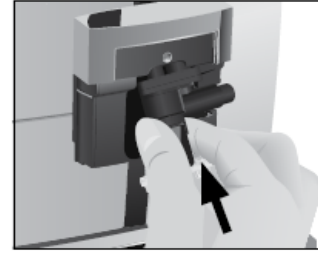

◀ הרכיבו בחזרה את המכסה של יחידת המזיגה הכפולה.



◀ חברו את צינורית החלב ליחידת המזיגה הכפולה

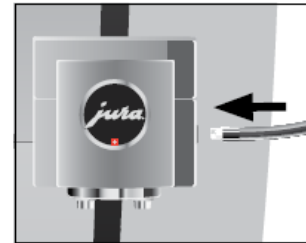

החלפת הפילטר

i לאחר הפקת 50 ליטר מים או מדי חודשיים, הפילטר מאבד מעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.

i אם אתם משתמשים בפילטר Claris Pro Smart, אין צורך לבצע הסרת אבנית.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע תפריט ההתחלה, ועליו מוצג **'Change the filter'**.

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ פיתחו את תופסן הפילטר והוציאו את הפילטר הישן.
- ◀ הכניסו את הפילטר החדש למיכל המים, תוך הפעלת לחץ קל.
- ◀ סיגרו את התופסן. יישמע צליל נקישה.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים טריים וקרים, והחזירו אותו למקומו במכונה.

i המכונה מזהה אוטומטית שהחלפתם את הפילטר.

'Filter operation' / 'Saved'

'Filter is being rinsec', הפילטר נשטף. פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית.

'Empty drip tray.' יופיע על התצוגה.

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות, והחזירו אותם למקומם במכונה.

על המסך מופיע תפריט ההתחלה. המכונה מוכנה לשימוש.



ניקוי המכונה

לאחר הפקת 180 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע כי יש צורך לנקותה.

אזהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנו ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ, או לאחד המשווקים המורשים.

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות. **i**

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע תפריט ההתחלה, ועליו מוצג **'Clean machine'**.

◀ לחצו על **'Clean machine'**.

'Clean'

◀ לחצו על **'Clean'**.

◀ לחצו על **'Start'**.

◀ לחצו שנית על **'Start'**.

'Empty coffee grounds container.'

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם למקומם במכונה.

◀ **'Press the Rotary Switch.'**

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחצו על חוגת ההפעלה.

◀ **'Machine is being cleaned.'** מים יזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה.

'Add cleaning tablet.' הפעולה תיפסק, על המסך יופיע

◀ פיתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון.

◀ הכניסו למשפך טבלית ניקוי של JURA.

◀ סיגרו את המכסה של משפך המילוי.

◀ **'Press the Rotary Switch.'**

◀ לחצו על חוגת ההפעלה.

◀ **'Machine is being cleaned.'** מים יזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה לסירוגין.

הפעולה תיפסק ועל התצוגה יופיע

'Empty coffee grounds container.'

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם למקומם במכונה.

ניקוי המכונה הושלם ועתה היא מוכנה לשימוש.



הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

i אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Pro Smart, אין צורך לבצע הסרת אבנית.



- יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות מיידי לרופא.

זהירות

אזהרה ◀ שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

אזהרה אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק. יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

i תהליך הסרת האבנית נמשך כ- 45 דקות.

i לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, 'י. פפר בע"מ', או לאחד המשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע תפריט ההתחלה, ועליו מוצג **'Decalcify machine.'**

◀ לחצו על **'Decalcify machine.'**

'Descale'

◀ לחצו על **'Descale'**

◀ לחצו על **'Start'**

◀ לחצו שנית על **'Start'**

'Empty drip tray.'

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם למקומם במכונה.

'Pour descaling agent into water tank.'



◀ הפרידו את מיכל המים מן במכונה ורוקנו אותו.

◀ המיסו לחלוטין 4 טבליות הסרת אבנית של JURA לתוך מיכל המכיל 800 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק, והחזירו את מיכל המים למכונה.

'Press the Rotary Switch.'

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה וכלי נוסף מתחת לצינורית המים החמים.

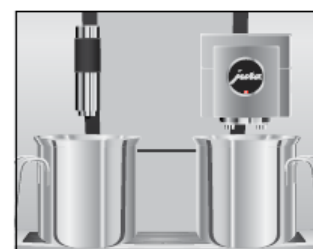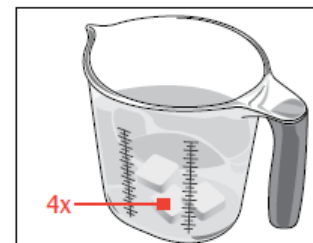

◀ לחצו על חוגת ההפעלה.

'Machine is being descaled.' מים יזרמו לסירוגין דרך יחידת המזיגה הכפולה ודרך צינורית המים החמים.

'Empty drip tray.' הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם למקומם במכונה.

◀ רוקנו גם את שני כלי הקיבול והחזירו אותם למקומם, מתחת ליחידת המזיגה ומתחת לצינורית המים החמים.

'Fill water tank.'

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה, רוקנו אותו ושיטפו אותו ביסודיות.

◀ מלאו את מיכל המים במים והחזירו אותו למקומו במכונה.

'Press the Rotary Switch.'


◀ לחצו על חוגת ההפעלה.

'Machine is being descaled.' מים יזרמו לסירוגין דרך יחידת המזיגה הכפולה ודרך צינורית המים החמים.

'Empty drip tray.' הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם חזרה למקומם במכונה.

◀ פעולת הסרת האבנית הסתיימה. ה- GIGA מוכנה לשימוש.

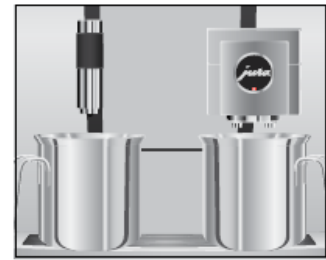

i אם תהליך הסרת האבנית מפסיק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.

ניקוי מיכל הפולים

◀ לחצו על כפתור ההדלקה/כיבוי כדי לכבות את המכונה.

◀ כבו את המכונה דרך מתג ההפעלה.

◀ פיתחו את פתח השירות שבגב המכונה בלחיצה מעל ללוגו של JURA.

◀ דחפו את התופסן האדום אחורה לגמרי כדי לסגור את מיכל הפולים.



◀ סובבו את מנגנון הנעילה הכחול כלפי חוץ.

◀ הפרידו את מיכל הפולים.

◀ הפרידו את המכסה לשימור הארומה.

◀ רוקנו את מיכל הפולים.

◀ נגבו את פנים המיכל עם מטלית רכה ויבשה.



◀ החזירו את מיכל הפולים חזרה למקומו.

◀ סובבו את מנגנון הנעילה הכחול כלפי פנים.

◀ מישכו את התופסן האדום קדימה לגמרי.

◀ החזירו למקומו את מכסה פתח השירות שבגב המכונה וקבעו אותו למקומו בלחיצה מעל ללוגו של JURA. יישמע צליל נקישה.

◀ מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסיגרו את המכסה לשימור הארומה.

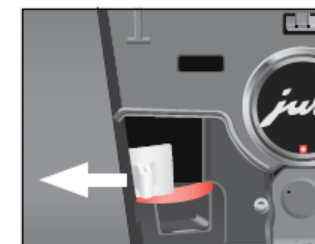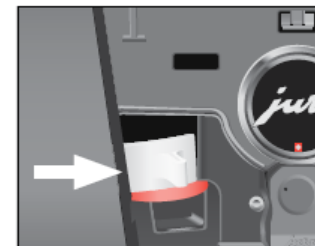

הסרת אבנית ממיכל המים

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה.
- ◀ אם אתם משתמשים בפילטר, הוציאו אותו מן המיכל.
- ◀ מלאו את המיכל במים והמיסו בתוכם 3 טבליות הסרת אבנית של JURA.
- ◀ השאירו את המיכל עם התמיסה בתוכו מספר שעות (למשל, במהלך הלילה).
- ◀ רוקנו את מיכל המים ושיטפו אותו ביסודיות.
- ◀ החזירו את הפילטר למקומו בתוך המיכל.
- ◀ מלאו את המיכל במים טריים ונקיים והחזירו אותו למקומו במכונה.

הודעות על התצוגה

המסר	הגורם/התוצאה	הפעולה
'Fill water tank'	מיכל המים ריק. לא ניתן להכין אף משקה	◀ מלאו את מיכל המים
'Empty coffee grounds container' / 'Empty drip tray'	מגירת הפסולת ומיכל עוגיות הקפה המשומשות / מגש הטיפטוף מלאים. לא ניתן להכין אף משקה .	◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזירו אותם למקומם במכונה.
'Close front cover'	המכסה של ומיכל עוגיות הקפה המשומשות פתוח. לא ניתן להכין אף משקה .	◀ סיגרו את המכסה.
'Drip tray not fitted'	מגש הטיפטוף לא הוכנס כראוי או לא הוכנס כלל. לא ניתן להכין אף משקה .	◀ הכניסו את מגש הטיפטוף למקומו במכונה כראוי.
'Fill bean container'	מיכל פולי הקפה ריק. לא ניתן להכין משקאות קפה, אך ניתן להקציף ולחמם חלב או לחמם מים.	◀ מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.
'Clean the milk system'	יש לנקות את מערכת החלב	◀ בצעו ניקוי של מערכת החלב כמוסבר לעיל
'Change the filter'	הפילטר אינו פועל יותר ויש להחליפו בפילטר חדש	◀ החליפו את הפילטר CLARIS Pro Smart הישן בפילטר חדש
'Clean machine'	יש לנקות את המכונה	◀ בצעו ניקוי של המכונה כמוסבר לעיל
'Decalcify machine'	יש להסיר אבנית מן המכונה	◀ בצעו הסרת אבנית כמוסבר לעיל
'Not enough ground coffee'	אין מספיק אבקת קפה טחון מראש.	◀ בפעם הבאה שאתם מכינים משקה, הוסיפו עוד אבקת קפה טחון במקום המיועד לכך.
'Service cover is not fitted'	מכסה השירות בגב המכונה אינו מותקן במקומו כראוי. לא ניתן להכין משקאות.	◀ התאימו את מכסה השירות למקומו כראוי.

פתרון בעיות

הבעיה	הגורם/התוצאה	הפעולה לפתרון
הקצפת החלב לא מספקת או שהחלב מתיז מיחידת המזיגה.	יחידת המזיגה הכפולה מלוכלכת	<ul style="list-style-type: none"> בצעו ניקוי של מערכת החלב כמוסבר לעיל. פרקו ושיטפו את יחידת המזיגה הכפולה כמוסבר לעיל.
	טמפרטורת החלב והקצף המוגדרת הינה גבוהה מדי	<ul style="list-style-type: none"> קייבועו טמפרטורה נמוכה יותר של החלב והקצף עבור המשקה
הקפה נמזג מהמכונה בטיפטוף.	פולי הקפה או הקפה הטחון נטחנו דק מדי והם חוסמים את המערכת / נעשה שימוש חוזר רב מדי בפילטר המים או שדרגת הקושי של המים לא הוגדרה כראוי במצב התיכנות.	<ul style="list-style-type: none"> כוונו את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר או השתמשו בקפה טחון בטחינה גסה יותר (ראה פרק 4 בחוברת ההפעלה המלאה – Chapter 4 – Permanent settings in programming mode – Setting (the consistency of grind). בצעו הסרת אבנית כמוסבר לעיל.
התצוגה לא מראה 'Fill bean container.' למרות שמיכל פולי הקפה ריק.	חיישן הפולים מלוכלך	<ul style="list-style-type: none"> נקו את מיכל הפולים כמוסבר לעיל.
החליטה של הקפה נפסקת ועל התצוגה מופיע לזמן קצר 'Fill bean container.' למרות שמיכל הפולים מלא.	תופסן ההזזה של מיכל הפולים לא נמשך החוצה או שלא נמשך החוצה לגמרי.	<ul style="list-style-type: none"> פיתחו את מכסה השירות שבגב המכונה ומישכו את תופסן ההזזה החוצה לגמרי
'Fill water tank' אינו מוצג למרות שמיכל המים ריק	יש הצטברות רבה של אבנית במיכל המים	<ul style="list-style-type: none"> הסירו אבנית ממיכל המים כמוסבר לעיל
'Empty drip tray.' מוצג כל הזמן	המגעים המתכתיים שבמגש הטיפטוף מלוכלכים או רטובים	<ul style="list-style-type: none"> נקו את המגעים המצויים בחלק האחורי של מגש הטיפטוף וייבשו היטב
'Error 2' או 'Error 5' מופיע על גבי התצוגה	אם המכונה היתה חשופה לקור במשך זמן רב, החימום מושבת מטעמי בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> חמם את המכונה ע"י הצבתה בחדר בטמפרטורה סבירה.
הודעות שגיאה 'Error' אחרות מופיעות על גבי התצוגה	-	<ul style="list-style-type: none"> כבו את המכונה במתג ההפעלה. צרו קשר עם היבואן, י. פפר בע"מ.

אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה, צור קשר עם היבואן, י. פפר בע"מ.



מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- השגיוח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
- אין לאפשר למבוגרים בעלי יכולת פיזית, שכלית או חושית מופחתת, או לילדים, להפעיל את המכשיר ללא הדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם המיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמשו במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.
- כדי לנתק את המכונה מאספקת החשמל בביטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי.
- אם לא תשתמשו במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה), נתקו תמיד את התקע מן החשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אור שמש ישיר וכו').
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות או בחלקיה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינור המים החמים).
- הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניחו אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימו לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה ייעשה במטלית לחה (לא רטובה).
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להציב את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אל תמשכו בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי מכוון במפעל. בדקו האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח הנהוג בישראל (220V).

בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.