

X8


חוברת הפעלה מקוצרת



לתשומת לבכם, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך המלא. יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי.




י. פפר בע"מ

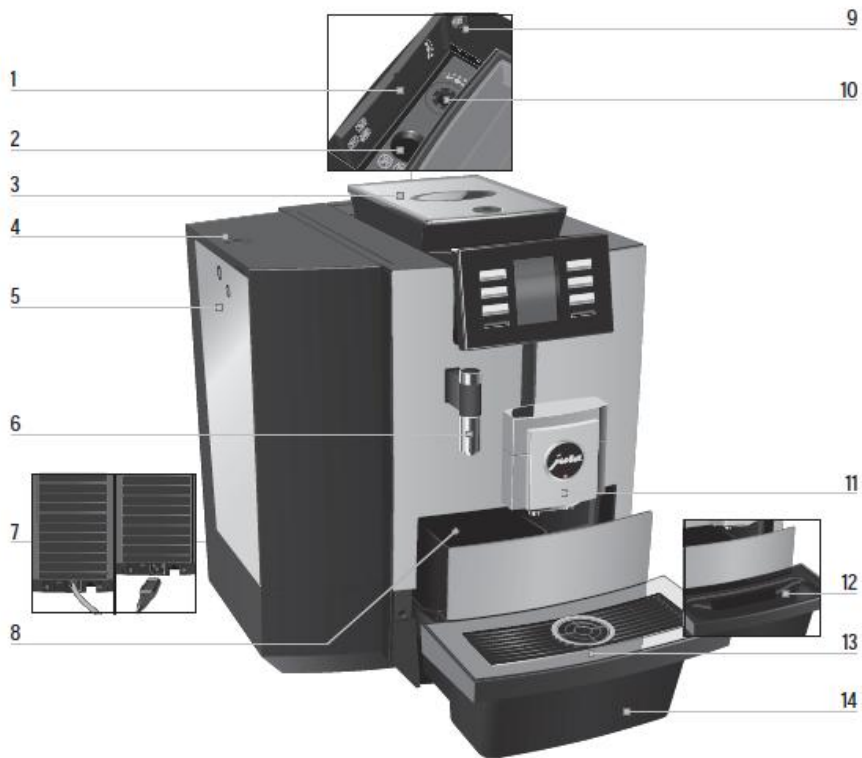

- | | | | |
|--|---|-----------------------------------|----|
| מכסה | 1 | מיכל עוגיות קפה משומשות | 8 |
| משפך למילוי בטבלית ניקוי | 2 | מקש הדלקה וכיבוי | 9 |
| מיכל הפולים עם מכסה לשמירת הארומה (בנעל) | 3 | חוגה לכיוון המטחנה | 10 |
| מכסה מיכל מים (בנעל) | 4 | יחידת מזיגה כפולה המתכווננת לגובה | 11 |
| מיכל מים | 5 | מגירה למגשית הטיפטוף | 12 |
| צינורית מזיגת מים חמים | 6 | משטח לספל | 13 |
| שקע וכבל אספקת חשמל (בגב המכונה) | 7 | מגשית טיפטוף | 14 |

- | | |
|--|---|
| מסך תצוגה | 1 |
| מקשים גמישים – תפקיד המקש תלוי במה שמוצג על המסך | 2 |

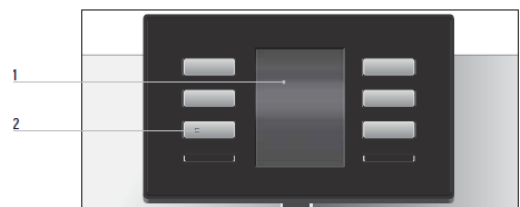

גב המכונה שקע שירות עבור מערכת JURA Smart Connect (מאחורי המכסה)



אביזרים



מיכל לניקוי מערכת החלב



מפתח של המכסה לשמירה על הארומה, מיכל המים וחוגת כיוון המטחנה

הכנת משקאות - כללי

- i על המסך מוצגים כל המשקאות שניתן להכין. לחצו על המקש '▶' כדי להציג משקאות נוספים.
- i במהלך פעולת הטחינה ניתן לבחור בדרגת החוזק של הקפה עבור הספל אותו מכינים באמצעות לחיצה על המקשים '<' או '>'.
i במהלך פעולת המזיגה ניתן לשנות את כמות המים או החלב המוקצף באמצעות לחיצה על המקשים '<' או '>'.
i מומלץ לחמם מראש את הספלים.
- i ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש הביטול 'Cancel'.
i ניתן לתכנת הגדרות קבועות לכל המשקאות באמצעות מצב התיכנות (ראו בפרק 4 במדריך המלא Permanent (settings in programming mode – Adjusting the product settings).

הכנת אספרסו וקפה

להכנת קנקן קפה ניתן לבחור במספר פעולות החליטה המבוקשות (בין 1-5 חליטות) במצב התיכנות.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה הכפולה.
- ◀ לחצו על מקש הקפה **Coffee** [או על מקש האספרסו **Espresso**].
חליטת הקפה תתחיל. על הצג יוצגו **Coffee** ודרגת החוזק. כמות המים שנקבעה מראש תוזרם אל תוך הספל.
ההכנה תיפסק אוטומטית והמכונה שוב מוכנה לשימוש.



הכנת קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו

מכונת הקפה X8 שברשותכם יכולה להכין קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו בלחיצת כפתור אחת, מבלי שתיאלצו להזיז את הספל ממקומו.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
- ◀ לחצו על מקש הקפוצ'ינו **Cappuccino**.
כמות החלב החם והחלב המוקצף שנקבעה מראש תוזרם אל תוך הספל.
i ישנה השהייה קצרה במהלכה החלב החם נפרד מן הקצף. כך נוצר מראה השכבות האופייני למשקה הלאטה מקיאטו.



חליטת הקפה תתחיל, וכמות המים שנקבעה מראש לקפה תוזרם לתוך הספל.
הכנה תיפסק אוטומטית והמכונה שוב מוכנה לשימוש.

כדי להבטיח פעולה תקינה של מערכת החלב לאורך זמן, יש לשטוף ולנקות אותה מדי יום, כמוסבר בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא באנגלית, בפרק 5: "Maintenance – Cleaning the milk system".

הכנת שני ספלים של אספרסו או קפה

כדי להכין שני ספלים של קפה / קפה עם חלב, לחצו על מקש ההכנה התואם פעמיים בתוך 2 שניות

- ◀ הניחו 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה הכפולה.
 - ◀ לחצו פעמיים על המקש Espresso בתוך 2 שניות.
- 2 x Espresso**, חליטת הקפה תתחיל.
- ההכנה תיפסק אוטומטית והמכונה שוב מוכנה לשימוש.



שטיפת המכונה

ניתן להתחיל בפעולת שטיפה בכל עת באופן ידני.

- ◀ הניחו מיכל קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
 - ◀ לחצו על מקש התיכנות 'P'.
 - ◀ לחצו על המקש '2/5'.
 - ◀ לחצו על המקש **Rinse the coffee system** כדי להתחיל בפעולת השטיפה.
- Machine is rinsing**, מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.



שטיפת מערכת החלב

לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע שיש לשטוף את מערכת החלב.

- ◀ **תנאי מקדים:** על הצג מופיע **Rinse the milk system**.
 - ◀ הניחו מיכל קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
 - ◀ לחצו על מקש התיכנות 'P'.
- Milk system is being rinsed**, מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.



ניקוי מערכת החלב

על מנת לוודא את פעולתה התקינה, יש לנקות את מערכת החלב באופן שוטף מדי יום אם נעשה בה שימוש עם חלב.

שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.

לרכישת השמפו לקפוצ'ינטור פנו ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ, או לאחד המשווקים המורשים.

אזהרה



◀ לחצו על מקש התיכנות 'P' .
1/5

◀ לחצו על המקש **Clean the milk system**.

◀ לחצו על המקש **start**.

◀ לחצו על המקש **Next**.

◀ **Cleaning agent for milk system**.

◀ הוסיפו פקק אחד של הסבון לניקוי מערכת החלב לחלק האחורי של מיכל הניקוי.


◀ לחצו על המקש **Next**.

◀ **Connect the milk tube**

◀ הניחו את מיכל הניקוי מתחת ליחידת המזיגה.

◀ הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב.

◀ חברו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי.

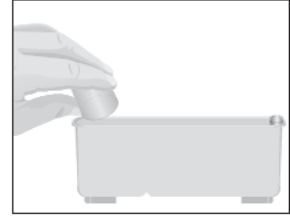


i כדי לחבר כראוי את צינורית החלב למיכל הניקוי, יש להתאים את הצינורית אל המחבר.

◀ לחצו על המקש **Next**.

◀ **Cleaning milk system**, יחידת מזיגת הקפה והצינורית יתנקו. מים יוזרמו

דרך יחידת המזיגה.


◀ הפעולה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה עתה לשימוש.

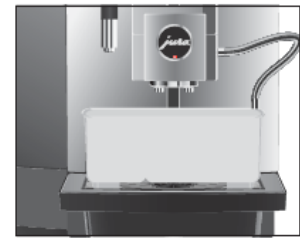


פירוק ושטיפת יחידת המזיגה הכפולה

על מנת לוודא את פעולתו התקינה ואת ההגיינה של יחידת המזיגה, יש לנקותה **באופן שוטף מדי יום** אם נעשה בה שימוש עם חלב.

◀ הפרידו את צינורית החלב מן המכונה ושיטפו אותה ביסודיות במים זורמים.

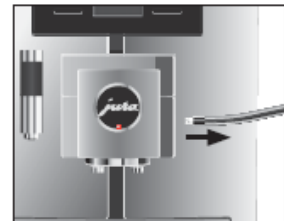


◀ לחצו על מנגנון השיחרור ביחידת המזיגה הכפולה ומישכו את המכסה של יחידת המזיגה קדימה והחוצה.

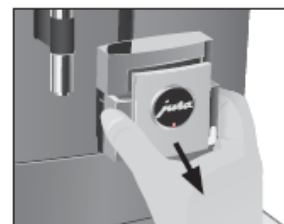


◀ הפרידו בזהירות את מערכת החלב מיחידת המזיגה.



- ◀ פרקו את מערכת החלב לחלקיה.
- ◀ שיטפו את כל החלקים תחת מים זורמים. אם יש שאריות של חלב יבש על החלקים, יש לטבול אותם תחילה בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ופקק אחד מהסבון למערכת החלב מתוצרת JURA. לאחר מכן יש לשטוף היטב את החלקים במים.

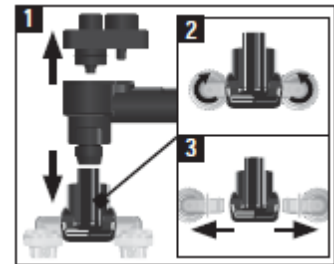

- ◀ חברו מחדש את מערכת החלב.

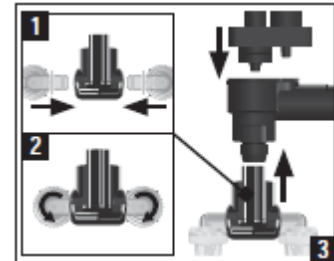


- ◀ החזירו את חלקי מערכת החלב בחזרה אל יחידת המזיגה ולחצו אותם למקומם תוך הפעלת לחץ קל.



- ◀ הרכיבו את המכסה של יחידת המזיגה הכפולה. וודאו שהמכסה מיוצב במקומו כראוי.




- ◀ חברו את צינורית החלב ליחידת המזיגה הכפולה.

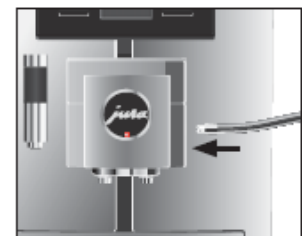

החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר CLARIS Pro Smart אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית מן המכונה.

כאשר הפילטר מפסיק לעבוד (תלוי בכמות האבנית במים), יש להחליפו. על הצג תופיע הודעה בדבר הצורך בהחלפת הפילטר. 

תנאי מקדים: סמל הפילטר בתחתית התצוגה נדלק באדום.

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

- ◀ פיתחו את המחזיק של הפילטר והוציאו את הפילטר הישן ממקומו.
 - ◀ הכניסו את פילטר החדש לתוך מיכל המים, תוך הפעלת לחץ קל.
 - ◀ סיגרו את המחזיק של הפילטר, יישמע צליל נקישה.
 - ◀ מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקום.
 - ◀ **Saved** המכונה תזהה באופן אוטומטי שהפילטר הוחלף.
 - ◀ **Filter is being rinsed**. הפילטר יישטף והמים יוזרמו ישירות אל מגשית הטיפטוף. השטיפה תיפסק אוטומטית.
 - ◀ **Empty drip tray**
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשמש החזירו אותם למקומם.
 - ◀ המכונה מוכנה עתה לשימוש.
- אם הפילטר מופעל, סמל הפילטר בתחתית התצוגה נדלק **בכחול**.




ניקוי המכונה

לאחר הפקת 180 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש צורך לנקותה.

אזהרה	
	אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.
i	תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.
i	אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.
i	לרכישת טבליות ניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.


תנאי מקדים: על המסך מופיע **Clean Machine**.

- ◀ לחצו על מקש התיכנות 'P'.
 - ◀ **Clean**
 - ◀ לחצו על המקש **Start**.
 - ◀ לחצו על המקש **Next**
 - ◀ **Empty coffee grounds container**
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשמש והחזירו אותם למקומם.
 - ◀ **Clean**
 - ◀ הניחו כלי קיבול של לפחות 500 מ"ל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.
 - ◀ לחצו על המקש **Next**.
 - ◀ **Machine is being cleaned**, מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה.
 - ◀ השטיפה תיפסק ועל המסך יופיע **Add cleaning tablet**
 - ◀ פיתחו את המכסה שמאחורי מיכל הפולים.
 - ◀ הכניסו לתא טבלית ניקוי של JURA.
 - ◀ סיגרו את המכסה.
 - ◀ לחצו על המקש **Next**.
 - ◀ **Machine is being cleaned**, מים יזרמו מספר פעמים לסירוגין דרך יחידת מזיגת הקפה. הפעולה תיפסק אוטומטית.
 - ◀ **Empty coffee grounds container**
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשמש והחזירו אותם למקומם.
- פעולת הניקוי הסתיימה.

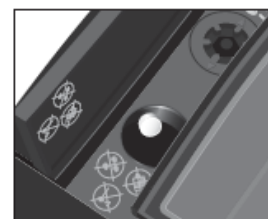


הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

במידה והפילטר CLARIS Pro Smart מותקן ומופעל, אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית. 

זהירות

- יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- במקרה של מגע עם העיניים, יש לפנות מיידי לרופא.

זהירות 

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או עלול להותיר שאריות במים.


- יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.

אזהרה

אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

- יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

הימנעו מהתזה או טיפטוף של מסיר האבנית על משטחים רגישים. במקרה של התזה, נגבו מיידי.

הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות. 

לרכישת טבליות להסרת אבנית פנו ליבואן. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **Decalcify Machine**.

לחצו על מקש התיכנות  ..

Descal

לחצו על המקש **Start**.

לחצו על המקש **Next**

Empty drip tray

רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש והחזירו אותם למקומם.

Agent in tank

לפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA) במיכל המכיל 600 מ"ל מים פושרים. זה עשוי להימשך מספר דקות.

שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק. החזירו את מיכל המים למכונה.

הניחו כלי קיבול של לפחות 500 מ"ל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה, וכלי נוסף מתחת לצינור המים החמים.

לחצו על המקש **Next**.

Machine is being descaled, מים יזרמו מספר פעמים דרך צינור המים החמים.

השטיפה תיפסק ועל המסך יופיע **Empty drip tray**

רוקנו את מגשית הטיפטוף ומיכל הקפה המשומש והחזירו אותם למקומם.

Fill water tank

לפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות

מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקום.

רוקנו את כלי הקיבול, והחזירו אותם אל מתחת ליחידת המזיגה וצינור המים החמים.

לחצו על המקש **Next**

Machine is being descaled, פעולת הסרת האבנית נמשכת.

השטיפה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע **Empty drip tray**

רוקנו את מגשית הטיפטוף ומיכל הקפה המשומש והחזירו אותם למקומם.

פעולת הסרת האבנית הסתיימה.

אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.



מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמוס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגיוחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק תמיד את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח, לשנות או לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

מפרט טכני

Voltage	220-240 V ~, 50 Hz
Power	1450 W
Ambient conditions	Humidity max. 80 % Ambient temperature 10-35 °C
Sound pressure level	≤ 70 dB
Conformity mark	CE
Pump pressure	static, max. 15 bar
Holding capacity of water tank (without filter)	5 l
Holding capacity of bean container	500 g
Holding capacity of coffee grounds container	max. 40 portions
Cable length	approx. 1.2 m
Weight	approx. 14 kg
Dimensions (W × H × D)	373 × 47 × 46.1 cm