

IMPRESSA F7

מדריך הפעלה מקוצר



- | | | | |
|---------------------------------|----|---|---|
| מכסה תא האיחסון | 10 | מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה | 1 |
| מתג לקביעת דרגת הטחינה | 11 | מכסה מיכל המים | 2 |
| כפית מדידה לאבקת קפה | 12 | מיכל מים | 3 |
| צינורית מים חמים מתכווננת לגובה | 13 | מתג הפעלה וכבל אספקת החשמל (בגב המכונה) | 4 |
| מתג להכנת מים חמים וקיטור | 14 | מיכל עוגיות קפה משומשות | 5 |
| ערכת הקצפה (Connector System®) | 15 | מגשית טיפטוף | 6 |
| קפוצ'ינטור לקצף מעודן | 16 | משטח ספלים | 7 |
| יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה | 17 | מכסה המשפך למילוי באבקת קפה | 8 |
| | | משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש | 9 |

י. פפר בע"מ


פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il



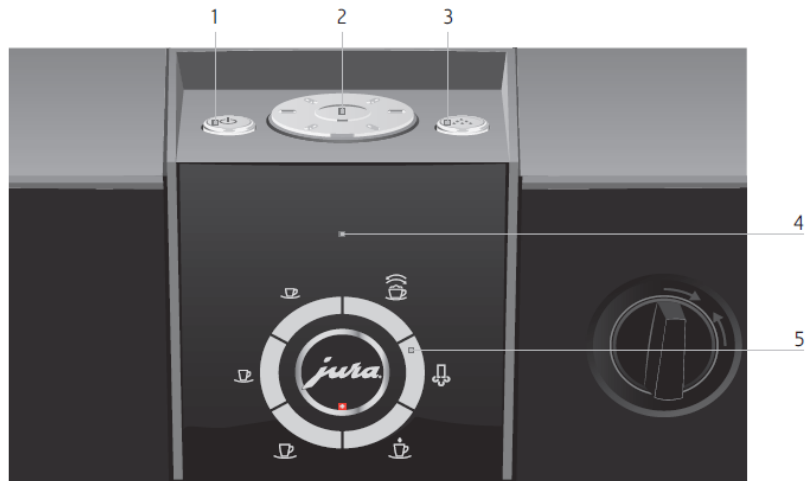






סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il



בחלק העליון של המכונה

בחזית

			1		מקש ההפעלה (on/off)	4	מסך תצוגה
			2		כפתור הפעלה מסתובב	5	מקשי הכנת משקאות
		3		מקש תחזוקה			
מים חמים		ריסטרטו					
קיטור		אספרסו					
קפוצ'ינו		קפה					

מערכת ההקצפה (Connector System©) מאפשרת להשתמש בסוגים שונים של קפוצ'ינטורים, אותם ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.

קפוצ'ינטור לקצף מעודן

קפוצ'ינטור אוטומטי לקצף מעודן

חלב מוקצף



חלב מוקצף
חלב חם



לתשומת לבכם, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך המלא. יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי.



י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038
www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה
www.feffer.co.il

הדלקת המכונה



תנאי מקדים: המכונה הודלקה באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב המכונה.

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 - ◀ לחצו על מקש ההפעלה (On/Off) כדי להדליק את המכונה.
- HEATING**
RINSING, המכונה תחל בפעולת שטיפה, אשר תיפסק באופן אוטומטי.
- על המסך יופיע **READY**.
המכונה מוכנה עתה לשימוש.



כיבוי המכונה

תנאי מקדים: על המסך יופיע **READY**.

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
 - ◀ לחצו על מקש ההפעלה (On/Off).
- SWITCH OPEN** (אם הכנתם קפוצ'ינו או שהקצפתם חלב).
החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור .
- CAPPUCCINO RINSING**, הקפוצ'ינטור יישטף.
- SWITCH CLOSE**
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה למצב .
- החץ המואר שעל הכפתור המסתובב ייכבה.
- RINSING**, המכונה תחל בפעולת שטיפה, אשר תיפסק באופן אוטומטי.
המכונה נכבית.




i כאשר מכבים את המכונה באמצעות מקש ההפעלה (On/Off) (כמתואר לעיל), המכונה צורכת פחות מ- 0.1W כאנרגיית המתנה. ניתן לנתק כלילי את המכונה מאספקת החשמל באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב המכונה.

כיוון המטחנה

i יש לכונן את המטחנה רק במהלך פעולתה, אחרת גלגל הטחינה עלול להינזק.
i לטחינה גסה יותר, סובבו את מתג בחירת דרגת הטחינה שמאלה, ואילו לטחינה דקה יותר, סובבו את המתג ימינה.
i המרקם של דרגת הטחינה הינו נכון כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה, ובנוסף נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

לדוגמה: שינוי דרגת הטחינה במהלך הכנת אספרסו "חזק" (Strong).

- ◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ פתח את המכסה של תא האיחסון.
- ◀ לחץ על מקש האספרסו כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש **בזמן** שהמטחנה טוחנת.
- ◀ כמות המשקה שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטית.
- ◀ סגור את המכסה של תא האיחסון.

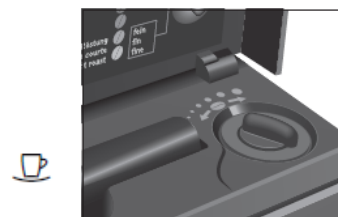

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

הגדרת כמות המים בהתאם לגודל הספל

ניתן להגדיר את כמות המים באופן קבוע, כך שבכל פעם שתכין קפה, זו כמות המים שהמכונה תמזוג. לדוגמה: הגדרת כמות המים לספל אספרסו.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY**.

- הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחצו לחיצה **ממושכת** על מקש האספרסו.
- 1 ESPRESSO**
- לחצו לחיצה **ממושכת** על מקש האספרסו עד שיופיע על המסך **ENOUGH COFFEE ?**
- שחררו את מקש האספרסו.
- המכונה תתחיל בהכנת המשקה, והקפה יימזג אל תוך הספל.
- ברגע שיש מספיק אספרסו בספל, לחצו על מקש כלשהו.
- ההכנה תיפסק. על המסך יופיע **OK** לזמן קצר. כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון.
- על המסך מופיע **READY**.





ניתן להגדיר את כמות המים באופן קבוע לכל סוגי משקאות הקפה וכן למים החמים, וזאת באמצעות כניסה ל מצב התיכנות (ראו פרק 4 במדריך ההפעלה המלא באנגלית – Permanent settings in programming mode – Product settings).

הכנת משקאות – כללי


ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש כלשהו (קפה) או החזר את כפתור ההפעלה המסתובב למצבו מקורי (קיסור או מים חמים).

ניתן לבחור את **דרגת החוזק של הקפה** לפני הטחינה (כדי להגדיר באופן קבוע) או במהלך הטחינה (לספל

המשקה שמכינים זה עתה), וזאת באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב  : חלש (**MILD**), רגיל (**NORMAL**), חזק (**STRONG**) או חזק במיוחד (**EXTRA**).


ניתן לשנות את כמות המים או הקיסור במהלך ההכנה באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב  . ניתן לתכנת הגדרות **קבועות** לכל המשקאות באמצעות כניסה למצב התיכנות (ראו בפרק 4 במדריך המלא באנגלית – Permanent settings in programming mode – Product settings).

הכנת ריסרטו, אספרסו וקפה

הכנת ריסרטו  אספרסו  וקפה  מתבצעים באותו אופן, כפי שיוסבר להלן. לדוגמה: הכנת ספל קפה אחד.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY**.

- הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחצו על מקש הקפה.
- 1 COFFEE**
- ההכנה תתחיל. על המסך יוצגו **1 COFFEE** והחוזק של הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימזג אל תוך הספל.
- ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע **READY**.

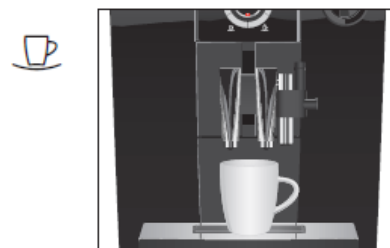

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

הכנת שני ספלים


כדי להכין 2 ספלים של ריסטרטו, אספרסו או קפה יש ללחוץ על המקש של המשקה המבוקש פעמיים בתוך 2 שניות.

הכנת קפוצ'ינו


מכונת הקפה IMPRESSA F7 שברשותכם יכולה להכין קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו בלחיצת כפתור אחת, מבלי שתילצו להזיז את הספל ממקומו

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY**.

- ◀ הסירו את הכיסוי המגן מהקפוצ'ינטור.
- ◀ חברו את צינור החלב אל הקפוצ'ינטור. השתמשו בצינור הקצר עבור מיכל החלב של JURA או בצינור הארוך לקרטון חלב.
- ◀ הכניסו את הקצה השני של צינור החלב לתוך החלב.

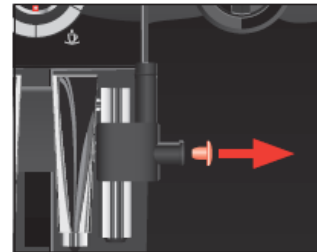

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
- ◀ וודאו כי גובה המילוי של החלב אינו גבוה יותר מן החיבור של צינור החלב שבקפוצ'ינטור.

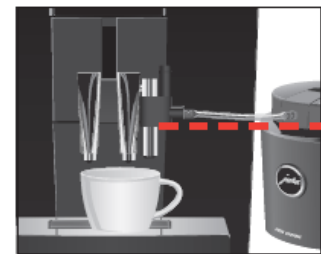

- ◀ אם אתם משתמשים בקפוצ'ינטור האוטומטי (אותו ניתן לרכוש בנפרד), סובבו את החוגה שעל הקפוצ'ינטור למצב הקצפת חלב.



- ◀ לחצו על מקש הקפוצ'ינו.

NORMAL
HEATING / STEAM

- ◀ לאחר שהמכונה סיימה להתחמם, יופיע על המסך **SWITCH OPEN**. החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור. **CAFFUCCINO**, המכונה מקציפה את החלב. ההקצפה תיפסק אוטומטית בגמר הפקת כמות הקיטור שהוגדרה מראש.



SWITCH CLOSE

- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה למצב **CAFFUCCINO**. החץ המואר שעל הכפתור המסתובב ייכבה. על המסך יופיע **CAFFUCCINO**. המכונה תתחיל בחליטת הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימזג אל תוך הספל.



ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע **READY**.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש כמסובר בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא באנגלית בפרק 5: "Maintenance – Cleaning the fine foam frother"

המכונה לא תתריע בדבר הצורך בניקוי הקפוצ'ינטור.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

שטיפת המכונה

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY**.

- ◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו **לחיצה ארוכה** על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת **RINSE**.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להיכנס לתפריט התכניות.
- ◀ **C CLEANING**
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת **RINSE**.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל בשטיפה.
- ◀ **RINSING**, מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.
- ◀ השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על המסך יופיע **READY**.





שטיפת הקפוצ'ינטור

לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע בדבר הצורך בשטיפת הקפוצ'ינטור.

i

ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינטור האוטומטי.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **RINSE CAPPUCCINO** ומקש התחזוקה  יידלק.

- ◀ הנח כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחץ על מקש התחזוקה.
- ◀ **SWITCH OPEN**. החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור .
- ◀ **CAPPUCCINO RINSING**, הקפוצ'ינטור נשטף.
- ◀ השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על המסך יופיע **SWITCH CLOSE**.
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה למצב . החץ המואר שעל הכפתור המסתובב ייכבה.
- ◀ על המסך יופיע **READY**.



ניקוי הקפוצ'ינטור

כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנקותו **באופן שוטף מדי יום** אם נעשה שימוש בחלב. המכונה לא תתריע בדבר הצורך לבצע ניקוי של הקפוצ'ינטור.

i

ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינטור האוטומטי.

אזהרה
שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים **יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA**.
לרכישת השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור אנא פנו ליבואן, י. פפר בע"מ, או למשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY**.

- ◀ לחצו **לחיצה ארוכה** על כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת **RINSE**.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להיכנס לתפריט התכניות.
- ◀ **C CLEANING**
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

CLEANER FOR CAPPU.

- ◀ הוציאו את צינורית החלב ממכל החלב או מקרטון החלב
- ◀ מלאו מיכל ב- 250 מ"ל מים נקיים והוסיפו פקק אחד (15 מ"ל) של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.
- ◀ טיבלו את צינור החלב בתמיסה.
- ◀ הניחו כלי קיבול נוסף מתחת קפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.



HEATING / STEAM

- ◀ לאחר שהמכונה תסיים להתחמם, יופיע על המסך **SWITCH OPEN**. החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.



- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור .
- ◀ **CAPPUCCINO CLEANING**, הקפוצ'ינטור וצינור החלב עוברים ניקוי.

SWITCH CLOSE



- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה למצב **WATER FOR CAPPUCCINO**.
- ◀ שטפו את כלי הקיבול שבו היתה התמיסה ביסודיות ומלאו אותו ב-250 מ"ל מים. טיבלו את צינורית החלב בכלי.



- ◀ רוקנו את הכלי הנוסף והחזירו אותו אל מתחת לקפוצ'ינטור.



- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור .
- ◀ **CAPPUCCINO CLEANING**, הקפוצ'ינטור וצינור החלב נשטפים במים נקיים.

SWITCH CLOSE



- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה למצב **READY**.
- ◀ החץ המואר שעל הכפתור המסתובב ייכבה.




על המסך יופיע **READY**.

פירוק הקפוצ'ינטור לצורך ניקוי

- ◀ הפרידו את צינור החלב מהקפוצ'ינטור ושטפו אותו ביסודיות מתחת לזרם מים.
- ◀ הפרידו בעדינות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System[®]) בסיבוב קל.
- ◀ פרקו את הקפוצ'ינטור לחלקיו כמתואר באיור.
- ◀ שטפו את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים. במידה ויש שאריות של חלב קרוש, יש קודם כל לטבול את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור ואז לשטוף אותם במים ביסודיות.
- ◀ הרכיבו בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור.
- ◀ **וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.**
- ◀ חברו את הקפוצ'ינטור בחזרה לערכת ההקצפה (Connector System[®]).

הקפוצ'ינטור לקצף מעודן

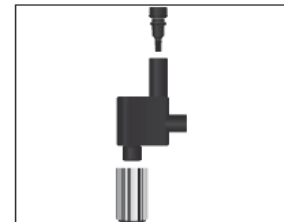

הקפוצ'ינטור האוטומטי

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il


החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר CLARIS Blue אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.

לאחר הפקת 50 ליטר מים או לאחר חודשיים של שימוש, הפילטר מאבד מעיל ותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית. **i**

אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו. **i**

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY / FILTER** ומקש התחזוקה  יידלק.

לחצו על מקש התחזוקה. 

FILTER CHANGE

הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.


הרימו את התופסן של הפילטר והוצא את הפילטר הישן.

התקינו את הפילטר החדש במיכל המים תוך כדי הפעלת לחץ קל

סיגרו את התופסן. יישמע צליל נקישה.



מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקום.

הניחו מיכל קיבול של לפחות 300 מ"ל מתחת לקפוצ'ינטור.

לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב. 

SWITCH OPEN


החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור . 

FILTER RINSING, מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור.

השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

SWITCH CLOSE

סובבו את כפתור ההפעלה למצב 

החץ המואר שעל הכפתור המסתובב ייכבה.

HEATING, המכונה מתחממת.

על המסך יופיע **READY**.

ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב של כפתור ההפעלה בכיוון השעון. סובבו את כפתור ההפעלה כנגד כיוון השעון כדי להמשיך בשטיפה. **i**

צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכך סיכון כלשהו לבריאות ואין לכך השפעה על הטעם. **i**

ניקוי המכונה

לאחר הפקת 200 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע שיש לנקותה.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. **אזהרה**
יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת **JURA**.

תהליך הניקוי נמשך כ-20 דקות. **i**

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנו ליבואן, י. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.

י. פפר בע"מ


פקס: 03-5330554


טל: 03-5335038

מטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il


www.feffer.co.il

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY / CLEAN** ומקש התחזוקה  יידלק.

◀  לחצו על מקש התחזוקה.

EMPTY TRAY

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ו מיכל עוגיות הקפה המשמש ות והחזירו אותם למקומם.

PRESS RINSE, מקש התחזוקה  יידלק.

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחצו על מקש התחזוקה.


CLEANING, מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

ADD TABLET. הפעולה נפסקת מאליה.

◀ פתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון.

◀ הכנס למשפך טבלית ניקוי של JURA.

◀ סגור את המכסה של המשפך.

PRESS RINSE, מקש התחזוקה  יידלק.

◀ לחצו על מקש התחזוקה.

CLEANING, מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמים.

השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

EMPTY TRAY

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.

HEATING, המכונה מתחממת.

על המסך יופיע **READY**. פעולת הניקוי הסתיימה והמכונה מוכנה לשימוש.



הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.

◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.

◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא.

זהירות



שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.

◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

זהירות



אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי.

אזהרה

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות.
לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן י. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.
במידה והפילטר **CLARIS Blue** מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **READY / DESCALING** ומקש התחזוקה יידלק.

לחצו על מקש התחזוקה.

EMPTY TRAY

רוקנו את מגשית הטיפטוף ומיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקום.

AGENT IN TANK

הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של

JURA) לתוך מיכל המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

שפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק.

החזירו את מיכל המים חזרה למכונה.

SWITCH OPEN

החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

הפרידו בעדינות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System[®]) בסיבוב קל.

הניחו כלי קיבול בנפח 500 מ"ל לפחות מתחת לערכת ההקצפה.

סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.

DESCALING, מים יוזרמו דרך ערכת ההקצפה מספר פעמים.

במהלך פעולת הסרת האבנית מקש התחזוקה יבהב.
השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

SWITCH CLOSE

סובבו את כפתור ההפעלה למצב ①.

DESCALING, הסרת האבנית נמשכת. מקש התחזוקה יבהב.

הפעולה נפסקת, **EMPTY TRAY**.

רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.

FILL WATER TANK

רוקנו את כלי הקיבול, והחזירו אותו אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות.

מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.

SWITCH OPEN

החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.

DESCALING, הסרת האבנית נמשכת. מקש התחזוקה יבהב.

הפעולה תיפסק, **SWITCH CLOSE**.

סובבו את כפתור ההפעלה למצב ①.

DESCALING, הסרת האבנית נמשכת. מקש התחזוקה יבהב.

י. פפר בע"מ

DESCALING, הפעולה תיפסק,

מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

EMPTY TRAY

◀ הרכיבו את הקפוצ'נטור חזרה למקומו במכונה.

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.

◀ על המסך יופיע **READY**. פעולת הסרת האבנית הסתיימה והמכונה מוכנה

ע"תה לשימוש.



אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות



מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים וכן אסור לגעת במכונה בידיים רטובות.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג...).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מ חמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנת מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה למדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל . בדוק האם אכן כיוונון המתח , המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה .

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il