


IMPRESSA C60 מדריך הפעלה מקוצר

לתשומת לבך, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך המלא.

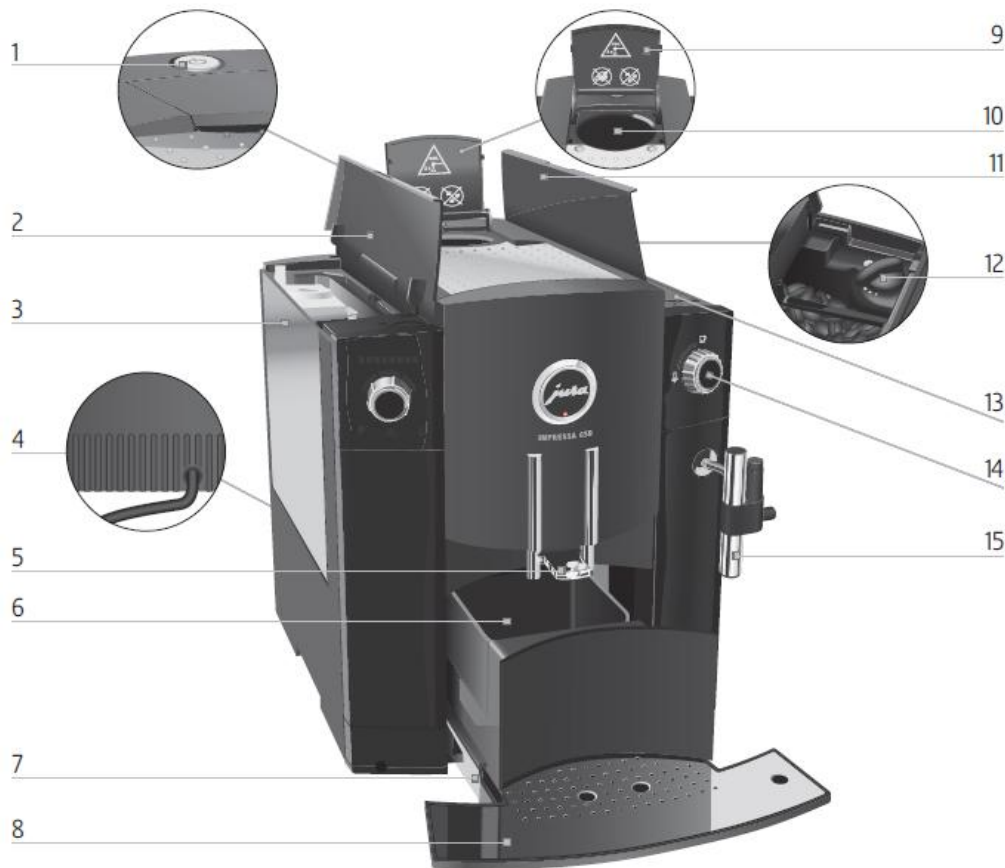

- | | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|---|
| מכסה המשפך למילוי באבקת קפה טחון מראש | 9 | כפתור הדלקה / כיבוי On/Off | 1 |
| משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש | 10 | מכסה מיכל מים | 2 |
| מכסה מיכל הפולים | 11 | מיכל מים | 3 |
| מתג לקביעת דרגת הטחינה | 12 | כבל אספקת החשמל (בגב המכונה) | 4 |
| מיכל פולי קפה עם מכסה לשמירת הארומה | 13 | יחידת יציקת קפה מתכווננת לגובה | 5 |
| מתג להפקת מים חמים וקיטור | 14 | מיכל עוגיות קפה משומשות | 6 |
| קפוצ'ינטור | 15 | מגשית טיפטוף | 7 |
| | | מגש רשת לספלים | 8 |

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il



- סמל תיכנות P
- סמל תחזוקה
- סמל קיטור

- 1 לוח תצוגה
- 2 כפתור הפעלה מסתובב
- 3
- 4
- 5

הדלקת המכונה

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת יציקת הקפה.
 - ◀ לחצו על מתג ההפעלה (on/off) כדי להדליק את המכונה.
- HEATING**
- RINSING** , המכונה תחל בפעולת שטיפה, שתיפסק אוטומטית.
- על לוח התצוגה יופיע **ESPRESSO** . המכונה מוכנה עתה לשימוש.



הכנת משקאות - כללי

- ניתן להפסיק את תהליך ההכנה של קפה, קיטור או מים חמים בכל עת. לשם כך, לחצו על כפתור ההפעלה (מסתובב בקפה) או החזירו את המתג (מס' 14 באיור בעמ' 1) (בקיטור או מים חמים) למצבו המקורי.
- במהלך פעולת הטחינה ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה של **ספל בודד** ע"י סיבוב כפתור ההפעלה (מסתובב **MILD, NORMAL, STRONG or EXTRA**: (חלש, רגיל, חזק, חזק במיוחד).
- במהלך פעולת ההכנה, ניתן לשנות את **כמות המים** המוגדרת ע"י סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב
- ניתן להגדיר הגדרות קבועות עבור כל סוגי המשקאות – לשם כך, ראו פרק 4 במדריך המורחב (באנגלית) **Permanent settings in programming mode – Product settings**.

הכנת אספרסו או קפה

- אופן ההכנה של אספרסו או קפה הינו זהה. לדוגמה: הכנת ספל קפה:
- תנאי מקדים:** על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**
- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 - ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד שיופיע **COFFEE**
 - ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.
- המכונה תתחיל בהכנה. על התצוגה יופיעו **COFFEE** וכן דרגת החוזק. כמות המים שהוגדרה מראש תימזג לתוך הספל.
- ההכנה תיפסק אוטומטית. על התצוגה יופיע **COFFEE**



י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

הכנת שני ספלי אספרסו או קפה בלחיצת כפתור אחת

כאשר מכינים בו זמנית שני משקאות, כמות המים שהוגדרה עבור ספל אחד תימזג בכל אחד מהספלים. אופן ההכנה של שני ספלי אספרסו או קפה הינו זהה. לדוגמה: הכנת 2 ספלי אספרסו.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**

◀ הניחו 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחצו **פעמיים** (בתוך 2 שניות) על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להכין 2 ספלי אספרסו.



2 CUPS

המכונה תתחיל בהכנה. כמות המים שהוגדרה מראש תימזג לתוך הספלים.

ההכנה תיפסק אוטומטית. על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.

הכנת קפוצ'ינו

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO** והחלב מחובר אל הקפוצ'ינטור.



אם הנכם משתמשים בקפוצ'ינטור המקצועי, סובבו את המתג הבורר למצב הקצפת חלב.

◀ געו בסמל הקיטור.



HEATING / STEAM

לאחר שהמכונה התחממה דיה, יופיע על התצוגה **STEAM / READY** והמקטע המואר שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

◀ הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור.



◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.



על התצוגה יופיע **STEAM** והמכונה תקציף את החלב.

◀ כאשר הספל יתמלא כדי 2/3 מגובהו בחלב מוקצף, סובבו את מתג ההפעלה



המסתובב למצב **STEAM / READY**.

תוכלו להקציף חלב במשך 40 שניות נוספות מבלי שתילצו לחמם מחדש את המכונה.



◀ געו בסמל הקיטור. על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.



◀ הזיזו את הספל אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה

◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.



המכונה תתחיל בהכנה. כמות המים שהוגדרה מראש תימזג לתוך הספל.

ההכנה תיפסק אוטומטית. על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לנקותו מדי יום, כמוסבר בהמשך.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

שטיפת המכונה

ניתן ליזום פעולת שטיפה באופן ידני בכל עת.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ געו בסמל התיכנות **במשך 2 שניות** עד שעל התצוגה יופיע **RINSE**

◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להיכנס לסעיף בתפריט.

RINSE

◀ לחצו שוב על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל בשטיפה.

RINSING, מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

השטיפה תיפסק אוטומטית. על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.



שטיפת הקפוצ'ינטור

כדי להבטיח שהקפוצ'ינטור יפעל כראוי יש לשטוף אותו במים לאחר כל הכנה של חלב. המכונה לא תאותת שיש צורך לשטוף את הקפוצ'ינטור.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**

◀ הוציאו את צינורית החלב ממכל החלב או מקרטון החלב.

◀ מלאו כלי קיבול ב- 250 מ"ל מים.

◀ טבלו את צינורית החלב בתוך המים.


◀ הניחו את הכלי מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ געו בסמל הקיטור.



HEATING / STEAM

לאחר שהמכונה התחממה דיה, יופיע על התצוגה **STEAM / READY** והמקטע המואר שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.


◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור 



על התצוגה יופיע **STEAM**. הקפוצ'ינטור וצינורית החלב יישטפו במים.

◀ כאשר המים שיזרמו דרך הקפוצ'ינטור יהפכו לצלולים, סובבו את מתג



ההפעלה המסתובב חזרה למצב .

STEAM / READY

שטיפת הקפוצ'ינטור הסתיימה.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

ניקוי הקפוצ'ינטור

להבטחת פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנקותו באופן שוטף מדי יום אם נעשה בו שימוש עם חלב. המכונה לא תתריע בדבר הצורך לבצע שטיפה של הקפוצ'ינטור.

לרכישת השמפו לקפוצ'ינטור אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.



אזהרה

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע ESPRESSO

- ◀ הוציאו את צינורית החלב ממכל החלב או מקרטון החלב.
- ◀ מלאו כלי קיבול ב- 250 מ"ל מים והוסיפו פקק (15 מ"ל) של שמפו הקפוצ'ינטור.
- ◀ טבלו את צינורית החלב בתוך הכלי עם תמיסת הניקוי.
- ◀ הניחו כלי קיבול נוסף בנפח 500 מ"ל לפחות מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ געו בסמל הקיטור.



HEATING / STEAM

לאחר שהמכונה התחממה דיה, יופיע על התצוגה STEAM / READY והמקטע המואר שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.
- ◀ על התצוגה יופיע STEAM. הקפוצ'ינטור וצינורית החלב ינוקו.
- ◀ כאשר הכלי שבו התמיסה יתרוקן, סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב.

STEAM / READY

- ◀ שיטפו את הכלי ביסודיות, מלאו ב- 250 מ"ל מים וטבלו את צינורית החלב.
- ◀ הוקנו את הכלי הנוסף והחזירו אותו אל מתחת לקפוצ'ינטור.

- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.
- ◀ על התצוגה יופיע STEAM. הקפוצ'ינטור וצינורית החלב יישטפו במים.
- ◀ כאשר הכלי שבו המים יתרוקן, סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב.

STEAM / READY

- ◀ ניקוי הקפוצ'ינטור הסתיים.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554


www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

פירוק ושטיפת הקפוצ'ינטור

להבטחת פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור ולשמירה על הגיינה נאותה, יש לפרק את הקפוצ'ינטור ולשטוף אותו באופן שוטף מדי יום אם נעשה בו שימוש עם חלב. המכונה לא תתריע שיש לפרק ולשטוף את הקפוצ'ינטור.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב ושיטפו אותה ביסודיות תחת זרם מים.
- ◀ הפרידו בזהירות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה ע"י סיבוב עדין.
- ◀ פרקו את הקפוצ'ינטור לחלקיו כמתואר באיור.
- ◀ שטפו את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים. אם ישנן שאריות חלב מיובש, טבלו תחילה את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור ואז שטפו היטב במים.
- ◀ הרכיבו בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור.
- ◀ **וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.**
- ◀ חברו את הקפוצ'ינטור בחזרה למקומו בערכת ההקצפה.

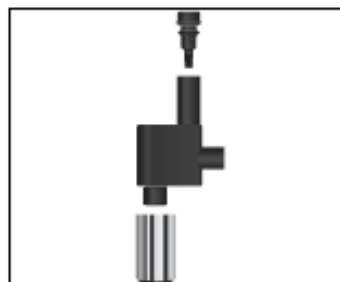

התקנה ראשונית ושימוש בפילטר

אם הינכם משתמשים בפילטר Claris plus, אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית.

i יש לבצע את פעולת התקנת הפילטר (inserting the filter) ברציפות, ללא הפסקה.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**

◀ געו בסימן התיכנות במשך 2 שניות ברציפות עד שעל התצוגה יופיע

RINSE

P

◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד שעל התצוגה יופיע

FILTER -



◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להיכנס לסעיף בתכנית.

NO



◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד שעל התצוגה יופיע **YES**.

◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב כדי לאשר את ההגדרה.

על התצוגה יופיע לזמן קצר **OK**.



FILTER INSERT יופיע על התצוגה, סמל התחזוקה יידלק.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

◀ פיתחו את התופסן של הפילטר שבמיכל המים.

◀ הוציאו מערכת האביזרים (welcome pack) את הפילטר Claris Blue.

◀ התקינו את הפילטר במקומו בתוך מיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

◀ הורידו את התופסן של הפילטר למקומו עד שיישמע צליל נקישה.



הפילטר יפסיק לעבוד לאחר חודשיים. יש להגדיר את התאריך על גבי לוחית התאריך שעל התופסן של הפילטר במיכל המים.



י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il



- ◀ מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.
- ◀ הניחו כלי קיבול (בנפח של לפחות 500 מ"ל) מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ געו בסמל התחזוקה.



SWITCH OPEN, מקטע התאורה שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.



- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.



FILTER RINSING, מים יזרמו מבעד לקפוצ'ינטור.

פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל. על התצוגה יופיע **SWITCH CLOSE**.



- ◀ סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב



HEATING, המכונה תתחמם.

על התצוגה יופיע **ESPRESSO**. כעת הפילטר מופעל.

ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב של כפתור ההפעלה המסתובב בכיוון השעון. על מנת להמשיך בשטיפת הפילטר סובבו את הכפתור בניגוד לכיוון השעון.



צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. הדבר אינו מסכן את הבריאות ואין לכך כל השפעה על הטעם.



החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר **CLARIS Blue** אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית מן המכונה.

לאחר הפקת 50 ליטר מים או מדי חודשיים, הפילטר מאבד מעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית של הפילטר המצוי בתוך מיכל המים.



אם הפילטר לא הופעל במצב התיכנות, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **FILTER / ESPRESSO**.

- ◀ געו בסימן התחזוקה **במשך 2 שניות ברציפות** עד שעל התצוגה יופיע **FILTER CHANGE**.



- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

- ◀ פיתחו את התופסן של הפילטר שבמיכל המים והוציאו את הפילטר הישן.

- ◀ התקינו את הפילטר החדש במקומו בתוך מיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

- ◀ הורידו את התופסן של הפילטר למקומו עד שישמע צליל נקישה.

- ◀ מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.

- ◀ הניחו כלי קיבול (בנפח של לפחות 500 מ"ל) מתחת לקפוצ'ינטור.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

◀ געו בסמל התחזוקה.
SWITCH OPEN, מקטע התאורה שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.



◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור.
FILTER RINSING, מים יזרמו מבעד לקפוצ'ינטור.



פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל. על התצוגה יופיע
SWITCH CLOSE



◀ סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב.
HEATING, המכונה תתחמם.



◀ על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.

ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב של כפתור ההפעלה המסתובב בכיוון השעון. על מנת להמשיך בשטיפת הפילטר סובבו את הכפתור בניגוד לכיוון השעון.



צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. הדבר אינו מסכן את הבריאות ואין לכך כל השפעה על הטעם.



ניקוי המכונה

לאחר הפקת 200 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנקותה.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים.
יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

אזהרה

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.
לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.



תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **CLEAN / ESPRESSO**.

◀ געו בסימן התחזוקה **במשך 2 שניות ברציפות** עד שעל התצוגה יופיע
EMPTY TRAY.



◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשמש והחזירו אותם למקומם.

PRESS RINSE

◀ הניחו כלי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
◀ געו בסמל התחזוקה.



י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

CLEANING , מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

◀ **ADD TABLET** . התהליך יופסק ויפיע על התצוגה

◀ פתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון.

◀ הכניסו למשפך טבלית ניקוי של JURA.

◀ סגרו את המכסה.

◀ געו בסמל התחזוקה.



◀ **CLEANING** , מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמים לסירוגין. הפעולה תיפסק אוטומטית.

EMPTY TRAY

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקומם.



HEATING , המכונה תתחמם.

◀ על התצוגה יופיע **ESPRESSO** . הניקוי הסתיים והמכונה מוכנה לשימוש.

הסרת האבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.

◀ במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.

◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לרופא.

זהירות



שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.

◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

זהירות



אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

אזהרה

הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות.

לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.



י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע **DESCALE / ESPRESSO**

◀ געו בסימן התחזוקה **במשך 2 שניות ברציפות** עד שעל התצוגה יופיע **EMPTY TRAY**

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקומם.

AGENT IN TANK

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

◀ המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות הסרת אבנית של JURA) לתוך כלי המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

◀ שפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו אותו למקומו.


◀ **SWITCH OPEN**, מקטע התאורה שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

◀ הפרידו את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה בזהירות באמצעות סיבוב עדין.



◀ הניחו כלי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת לערכת ההקצפה.

◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור  

◀ **DESCALE**, מים יזרמו מבעד לערכת ההקצפה מספר פעמים לסירוגין.

◀ סמל התחזוקה  יבהב במהלך פעולת הסרת האבנית.

◀ הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע **SWITCH CLOSE**

◀ סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב  

◀ **DESCALE**, פעולת הסרת האבנית נמשכת.

◀ הפעולה תיפסק ועל הצג יופיע **EMPTY TRAY**

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקומם.

FILL TANK

◀ רוקנו את המיכל שמתחת לערכת ההקצפה והחזירו אותו לשם.

◀ הניחו כלי נוסף מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה, רוקנו אותו ושטפו אותו ביסודיות. החזירו אותו למקום.


◀ **SWITCH OPEN**, מקטע התאורה שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.

◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב למצב קיטור  

◀ פעולת הסרת האבנית נמשכת.

◀ הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע **SWITCH CLOSE**

◀ סובבו את מתג ההפעלה המסתובב חזרה למצב  

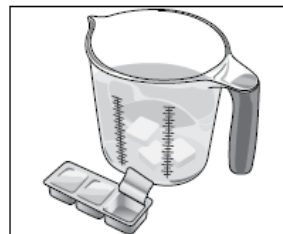

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

DESCALE, פעולת הסרת האבנית נמשכת.

הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע **DESCALE**.

מים יזרמו מבעד ליחידת מזיגת הקפה.

הפעולה תיפסק ועל הצג יופיע **EMPTY TRAY**.

◀ חבר בחזרה את הקפוצ'ינטור לערכת ההקצפה.

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקומם.

על התצוגה יופיע **ESPRESSO**. פעולת הסרת האבנית הסתיימה והמכונה מוכנה כעת לשימוש.

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק תמיד את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו, וזאת רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונן המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il