


IMPRESSA X9 מדריך הפעלה מקוצר


לתשומת לבך, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך השלם.

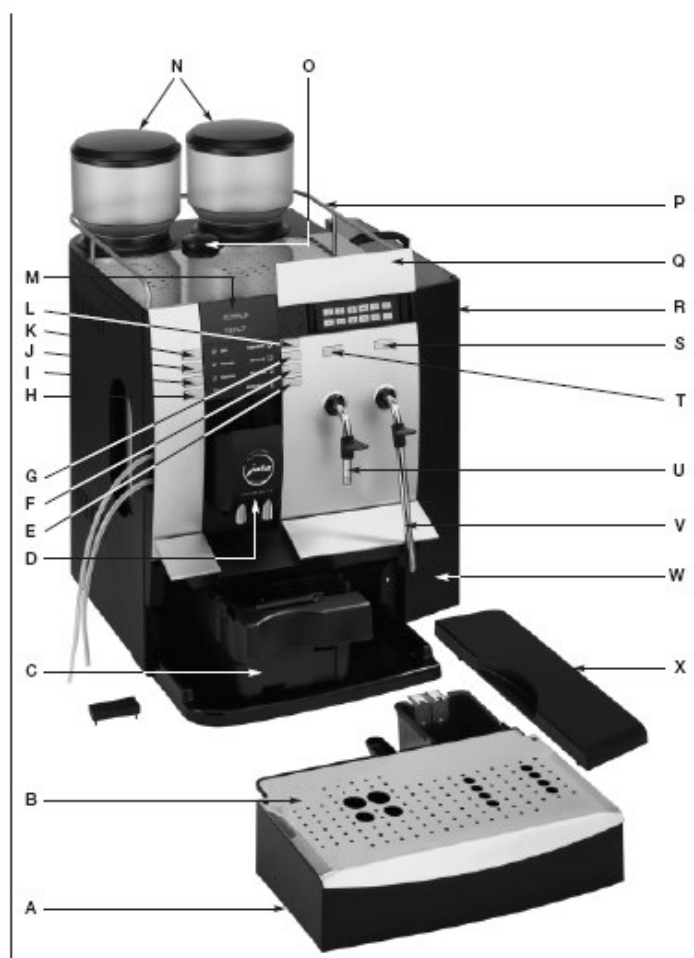

מגש הטיפטוף	A
רשת מגש טיפטוף	B
מיכל פולי קפה משומשים	C
צינורית מתכווננת כפולה	D
מקש הקצפה	E
מקש מקיאטו	F
מקש קפה וחלב	G
מקש הכפלה x2	H
מקש ריסרטו	I
מקש אספרסו	J
מקש קפה	K
מקש קפוצ'ינו	L
לוח תצוגה	M
מיכל פולים	N
משפך לטבילות ניקוי	O
מעקה לספלים	P
מכסה ללוח מקשי תיכנות	Q
מיכל מים	R
מקש הפקת קיטור	S
מקש הפקת מים חמים	T
צינורית מסתובבת למים חמים	U
צינורית מסתובבת לקיטור	V
מגירת אביזרים	W
מכסה מיכל המים	X

י. פפר בע"מ

מקשי התיכנות

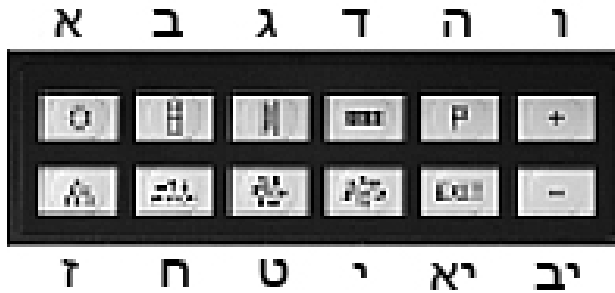

א	ON/OFF
ב	פילטר
ג	הסרת אבנית
ד	סופר ספלים
ה	מצב תיכנות גישה
ו	מעבר בין פרמטרים / ערכים גבוהים יותר
ז	שטיפה
ח	ניקוי מערכת חלב
ט	ניקוי מערכת קפה
י	ניקוי צינורית כפולה
יא	יציאה EXIT
יב	מעבר בין פרמטרים / ערכים נמוכים יותר



1	מקש קפה
2	מקש אספרסו
3	מקש ריסטרטו
4	מקש 2 ספלים
5	מקש קפוצ'ינו
6	מקש קפה וחלב
7	מקש מקיאטו
8	מקש חלב מוקצף

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038, פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

השימוש הראשון

יש לוודא כי מילאת את מיכל המים (R) ואת מיכל הפולים (N).

- הדלק את מכונת הקפה באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב במכונה.



- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).

SPRACHE
DEUTSCH

- בחר שפה בלחיצה על מקש [+] (ו) או על מקש [-] (יב).



LANGUAGE
ENGLISH

- לחץ על מקש P (ה) כדי לשמור את בחירתך.



- כונן את השעה בלחיצה על מקש [+] (ו) או על מקש [-] (יב).

CONFIRMED
TIME
HOURS
-:-

- לחץ על מקש P (ה) כדי לשמור את בחירתך.



TIME
MINUTES
12:00

- כונן את הדקות בלחיצה על מקש [+] (ו) או על מקש [-] (יב).
- לחץ על מקש P (ה) כדי לשמור את בחירתך.



CONFIRMED

- לחץ על מקש השטיפה (ז).

PRESS RINSE

י. פפר בע"מ


- הנח ספל מתחת לצינורית המתכווננת הכפולה (D).
- לחץ על מקש השטיפה (r).



- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

החלפת הפילטר



i לאחר הפקת 80 ליטר מים או מדי 3 חודשים, הפילטר מאבד מיעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.



- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).
- לחץ על מקש הפילטר (ב).



- רוקן את מיכל המים (R) והכנס את הפילטר לתוך המיכל.
- מלא את המיכל במי ברז קרים והחזר אותו למכונה.
- הנח כלי קיבול גדול דיו מתחת לצינורית המים החמים (U).
- לחץ על מקש הפקת המים החמים (T).

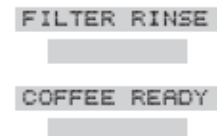

- הוצאת המים תיפסק באופן אוטומטי.
- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

i צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכלל כל סיכון בריאותי ואין לכך השפעה על הטעם.

י. פפר בע"מ

ניקוי המכונה

לאחר הפקת 220 ספלים או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה, יש לנקות את המכונה. המכונה עדיין תפיק קפה או מים חמים/קיטור, אך מומלץ לבצע מחזור ניקוי עוד באותו היום.

CLEAN NOW COFFEE READY
CLEAN

אין להפסיק או להפריע לתהליך הניקוי לאחר שהחל. התהליך כולו אורך כ- 20 דקות.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).
- לחץ על מקש ניקוי הצינורית הכפולה (י).



- הוצא ורוקן את המגש (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשומשים (C).
- מלא מיכל ב- 400 מ"ל מים והוסף 1½ מכסים מן השמפו לקפוצ'ינטור של JURA. טבול את שתי צינוריות החלב לתוך התמיסה.

EMPTY
TRAY

EMPTY
COFFEE
BIN

CLEANER FOR
PRESS
KEY

- הנח כלי של 0.5 ליטר מתחת לצינורית המתכווננת הכפולה (D).
- לחץ על מקש ניקוי הצינורית הכפולה (י).
- יישמע צליל התראה.
- זרוק טבלית ניקוי של JURA לתוך המשפך לטבליות הניקוי (O).
- לחץ על מקש ניקוי הצינורית הכפולה (י).



- יישמע צליל התראה.
- מלא כלי ב- 400 מ"ל מים וטבול פנימה את שתי צינוריות החלב.
- לחץ על מקש ניקוי הצינורית הכפולה (י).

MACHINE CLEA
ADD TABLET
PRESS
KEY


MACHINE CLEA
WATER FOR C
PRESS
KEY

MACHINE CLEA
EMPTY
TRAY

- הוצא ורוקן את מגש הטיפטוף (A).

י. פפר בע"מ

- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשומשים (C).
- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

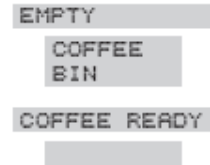


ניקוי מערכת החלב

! אין להפסיק או להפריע לתהליך הניקוי לאחר שהחל. התהליך כולו אורך כ- 2 דקות.

! אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).
- לחץ על מקש ניקוי מערכת חלב (ח).
- הנח מיכל בנפח 0.5 ליטר מתחת לצינורית המתכווננת הכפולה (D).
- מלא מיכל ב- 400 מ"ל מים, והוסף 1½ מכסים של השמפו לקפוצ'ינטור מתוצרת JURA.
- טבול את שתי צינוריות החלב לתוך התמיסה.

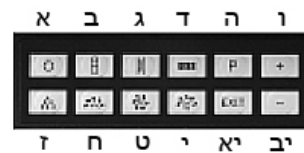


- לחץ על מקש ניקוי מערכת החלב (ח).




- כעבור כדקה יישמע צליל התראה.
- מלא מיכל ב- 400 מ"ל מים נקיים וטבול את שתי צינוריות החלב.

- לחץ על מקש ניקוי מערכת החלב (ח).

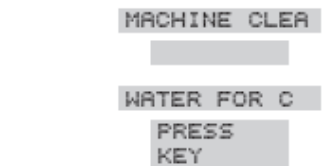

- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

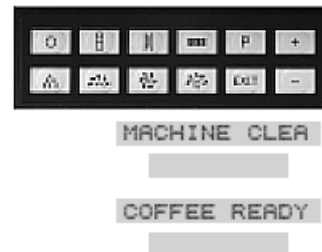

י. פפר בע"מ

ניקוי מערכת הקפה




על התצוגה תופיע הודעה בדבר הצורך לנקות את מערכת הקפה:

CLEAN NOW COFFEE READY
 _____ _____
 _____ CLEAN
 א _____

אין להפסיק או להפריע לתהליך הניקוי לאחר שהחל. התהליך כולו אורך כ- 15 דקות.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).
- לחץ על מקש ניקוי מערכת הקפה (ט).
- הוצא ורוקן את המגש (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשושמים (C).
- הנח מיכל בנפח 0.5 ליטר מתחת לצינורית המתכווננת הכפולה (D).
- לחץ על מקש ניקוי מערכת הקפה (ט).
- ישמע צליל התראה.
- זרוק טבלית ניקוי של JURA לתוך המשפך לטבליות הניקוי (O).
- לחץ על מקש ניקוי הצינורית הכפולה (י).
- לחץ על מקש ניקוי מערכת הקפה (ט).
- הוצא ורוקן את המגש (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשושמים (C).
- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

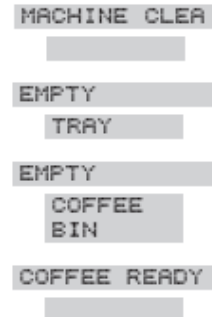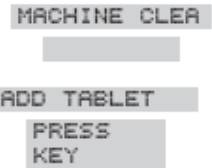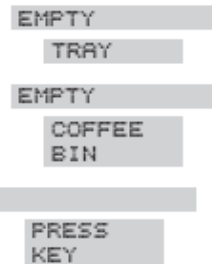

י. פפר בע"מ

הסרת האבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. מומלץ להסיר את האבנית באותו היום בו מופיעה על הצג ההודעה שיש לבצע פעולה זו. אם בכל זאת יוכן קפה, על הצג יופיע DESCAL.

COFFEE READY

DESCALE

אין להפסיק או להפריע לתהליך הסרת האבנית לאחר שהחל שכן המכונה עלולה להינזק. התהליך כולו אורך כ- 40 דקות.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.


במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.

אזהרה

- יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לרופא.



- פתח את דלת התיכנות המצויה בחזית של המכונה (Q).
- הדלק את המכונה באמצעות מקש ON/OFF (א).
- לחץ על מקש הסרת האבנית (ג).
- יישמע צליל התראה.
- הוצא ורוקן את המגש (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשומשים (C).
- המס לחלוטין 3 טבליות JURA להסרת אבנית בכלי עם 0.7 ליטר מים ושפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק (R).
- הנח 3 מיכלים מספיק גדולים מתחת לצינורית המתכווננת הכפולה (D), צינורית המים החמים (U) וצינורית הקיטור (V).
- לחץ על מקש הסרת האבנית (ג).
- יישמע צליל התראה.
- הוצא ורוקן את מגש הטיפטוף (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשומשים (C).

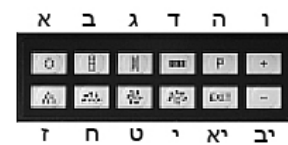


EMPTY
TRAY
EMPTY
COFFEE
BIN
SOLVENT IN T
PRESS
KEY



MACHINE DECA
EMPTY
TRAY
EMPTY
COFFEE
BIN

י. פפר בע"מ

- הוצא ושטוף את מיכל המים (R) ביסודיות. מלא במי ברז קרים.
- לחץ על מקש הסרת האבנית (ג).
- הוצא ורוקן את מגש הטיפטוף (A).
- הוצא ורוקן את מיכל הפולים הטחונים המשומשים (C).
- מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

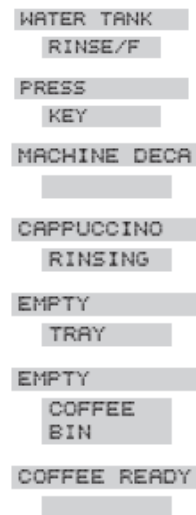

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים. **לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.**
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: בחופשה), נתק תמיד את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה. שים לב כי לא קיימת סכנת מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

י. פפר בע"מ