

## GIGA X3 / X3c מדריך הפעלה מקוצר

לתשומת לבך, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר אינה במקום קריאת המדריך המלא.



1	מיכל הפולים עם מכסה לשימור הארומה	8	משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש
2	מכסה מיכל המים	9	פתחי איזורר
3	מיכל המים	10	מכסה תא איחסון
4	מתג הפעלה וכבל אספקת החשמל (בגב המכונה)	11	כפית מדידה לאבקת קפה טחון מראש
5	מיכל עוגיות קפה משומשות	12	יחידת יציקת קפה כפולה מתכווננת לגובה ולרוחב
6	מגשית טיפטוף	13	מגן מפני התזה
7	משטח ספלים	14	יחידת יציקת מים חמים מתכווננת לגובה


י. פפר בע"מ

טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

[www.jura.co.il](http://www.jura.co.il)

[www.feffer.co.il](http://www.feffer.co.il)

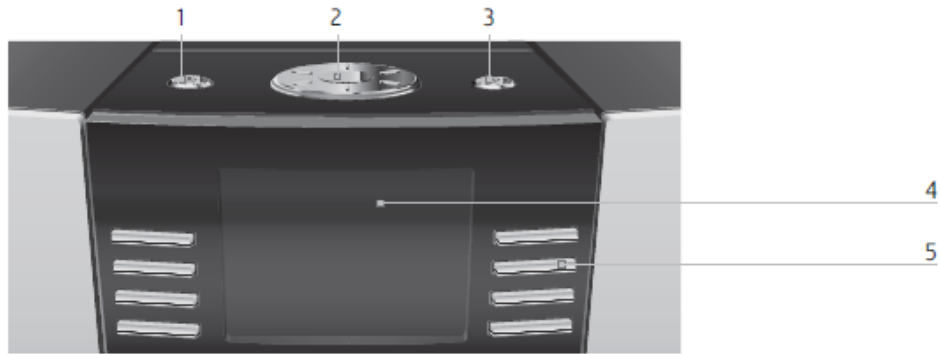

חזית	חלק עליון
4 תצוגה	1 מתג הדלקה (on/off)
5 מקש גמיש - Multi Function – הפונקציה שלו משתנה בהתאם למה שמוצג על גבי התצוגה	2 כפתור הפעלה מסתובב
	3 מקש תיכנות P



חזית	גב
3 תופסן הזזה	1 מכסה שירות (לפתיחה יש ללחוץ באמצעות האצבע)
4 שקע שירות (מתחת למכסה)	2 מנגנון נעילה

## הדלקת המכונה

בעת הדלקת המכונה, המכונה תיזום פעולת שטיפה באופן אוטומטי. ניתן לשנות זאת בתפריט התיכנות, כך שהשטיפה הראשונית תבוצע רק בלחיצה על כפתור ההפעלה המסתובב, לאחר שתופיע הודעה לפיה יש לבצע שטיפה (ראה פרק 4 במדריך המלא באנגלית).

**תנאי מקדים:** המכונה הודלקה בלחיצה על מתג ההפעלה.

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על מתג ההפעלה (on/off) להדלקת המכונה.


'Welcome to JURA' יופיע על התצוגה. המכונה מתחממת.


'Machine is rinsing.', המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק אוטומטית.

'Please select product:' יופיע על התצוגה. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



## הכנת משקאות קפה

ניתן להפסיק את הכנת המשקה בכל עת. לשם כך, לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב  או על המקש 'L'.

בעת הכנת משקה, ניתן לשנות את הכמויות שהוגדרו מראש (כגון כמות המים או קצף החלב) באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב .

ה-GIGA מעניקה 2 אופציות להכנת משקאות קפה:

- **הכנה בלחיצת כפתור** – רק ללחוץ על מקש המשקה המבוקש המופיע על התצוגה.
- **הכנה באמצעות בורר המשקאות (כפתור ההפעלה המסתובב)** – באופציה הראשונה שלעיל ניתן להכין רק חלק ממגוון המשקאות האפשריים. כאשר מסובבים את כפתור ההפעלה המסתובב, משקאות נוספים יוצגו בבורר המשקאות.
- טובב את כפתור ההפעלה המסתובב כדי להביא לפוקוס את המשקה שאתה רוצה להכין. התחל בהכנתו בלחיצה על כפתור ההפעלה המסתובב או על המקש 'Prepare'.
- תצוגת בורר המשקאות תיעלם אוטומטית כעבור 5 שניות אם לא מתחילים בהכנה.

שתי האופציות להכנת משקאות יתוארו להלן ביתר פירוט.

### הכנה בלחיצת כפתור

על גבי התצוגה יופיעו מספר משקאות, אותם ניתן להכין באמצעות לחיצה על המקש התואם. **לדוגמה:** הכנת קפה אחד.

**תנאי מקדים:** על התצוגה מופיע **'Please select product:'**.

◀ הנח ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על המקש **'Coffee'**.

הכנת הקפה תתחיל. על התצוגה יופיע **'Coffee'** וכן קצב התקדמות המילוי. כמות המים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל. ההכנה תיפסק באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע **'Please select product:'**.



ניתן להכין 2 ספלים באותה הדרך: לחץ על מקש הכנת המשקה המבוקש **פעמיים בתוך טווח של 2 שניות**.

### הכנת 2 משקאות קפה בלחיצת כפתור

ה-GIGA שלך מכינה מקיאטו, קפוצ'ינו ועוד משקאות עם חלב בלחיצת כפתור אחת. אין צורך להזיז את הספל ממקומו. **לדוגמה:** הכנת לאטה מקיאטו אחד.

### הכנת משקאות קפה עם חלב בלחיצת כפתור

**תנאי מקדים:** על התצוגה מופיע **'Please select product:'**, יש חיבור לחלב ביחידת המזיגה הכפולה.

◀ הנח ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על המקש 'Latte macchiato' .

הכנת הקפה תתחיל. על התצוגה יופיע 'Latte macchiato' וכן קצב התקדמות המילוי. כמות החלב וקצף החלב שהוגדרו מראש נמזגות לתוך הספל. ההכנה תיפסק באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע 'Please select product:' .



כדי להבטיח שמערכת החלב ביחידת המזיגה הכפולה תפעל כראוי, יש לנקותה כפי שמוסבר בהמשך, **מדי יום**.

כשמסובבים את כפתור ההפעלה המסתובב, יופיעו עוד מספר משקאות קפה.

תצוגת בורר המשקאות תיעלם אוטומטית כעבור 5 שניות אם לא מתחילים בהכנת משקה כלשהו.

### הכנה באמצעות בורר המשקאות

**תנאי מקדים:** על התצוגה מופיע 'Please select product:' , יש חיבור לחלב ביחידת המזיגה הכפולה.

◀ הנח ספל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ סובב את כפתור ההפעלה המסתובב כדי לראות את בורר המשקאות.

◀ סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד ש 'Caffè latte' יהיה בפקוס.

◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל בהכנה.

הכנת הקפה תתחיל ותיפסק באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע 'Please select product:' .



### שטיפת מערכת הקפה

ניתן לבצע פעולת שטיפה של מערכת הקפה בכל עת.

**תנאי מקדים:** על התצוגה מופיע 'Please select product:' .

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על מקש התיכנות.

'Maintenance status (1/5)'


◀ לחץ על מקש 'Rinse the coffee system'

, 'Machine is rinsing.' , מים יזרמו דרך יחידת המזיגה.


השטיפה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע 'Please select product:' .

המכונה מוכנה עתה לשימוש.

P

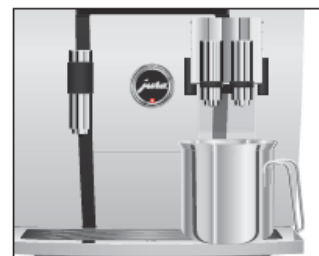

## שטיפת מערכת החלב

תנאי מקדים: על התצוגה מופיעים **'Rinse the milk system.'** והסמל .

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על מקש התיכנות.

P

**'Maintenance status (1/5)'**

◀ לחץ על המקש **'Rinse the milk system'**.

**'Milk system is being rinsed.'** , מים יזרמו דרך יחידת המזיגה.

**'Please select product:'** השטיפה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע המכונה מוכנה עתה לשימוש.



## ניקוי מערכת החלב

כדי להבטיח את פעולתה התקינה של יחידת המזיגה הכפולה, יש לנקותה **מדי יום** אם משתמשים בחלב. המכונה **לא** תתריע על כך שיש לנקות את מערכת החלב.

## אזהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת **JURA**. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, **י. פפר בע"מ**.

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע **'Please select product:'**

◀ לחץ על מקש התיכנות.

P

**'Maintenance status (1/5)'**

◀ לחץ על המקש **'Clean the milk system'**.

◀ לחץ על המקש **'Start'**.

◀ לחץ שנית על המקש **'Start'**.

**'Cleaning agent for milk system.'**

◀ מלאו כלי קיבול ב- 250 מ"ל מים והוסף פקק מלא (15 מ"ל) של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.

◀ טבול את צינורית החלב בתוך התמיסה.


◀ הנח כלי קיבול נוסף מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על המקש **'Next'**.

**'Milk system is being cleaned.'** , יחידת המזיגה והצינורית נשטפים במים.

**'Milk system cleaning complete.'** הפעולה תיפסק באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע **'Milk system cleaning complete.'**


על התצוגה יופיע **'Please select product:'** המכונה מוכנה עתה לשימוש.

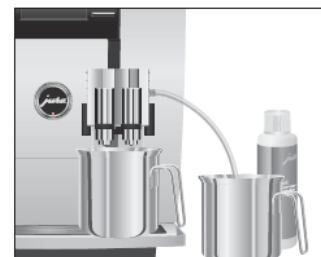


## פירוק ושטיפת יחידת המזיגה הכפולה

כדי להבטיח את פעולתה התקינה של יחידת המזיגה הכפולה, יש לנקותה **מדי יום** אם משתמשים בחלב.

◀ הוצא את צינורית החלב ושטוף אותה ביסודיות תחת זרם מים.

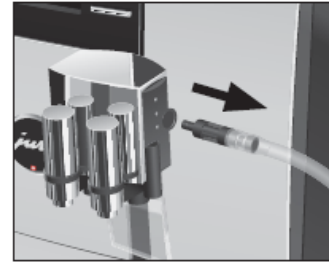


◀ לחץ על מנגנון השיחרור ומשוך את המכסה של יחידת המזיגה כלפי מעלה והחוצה.

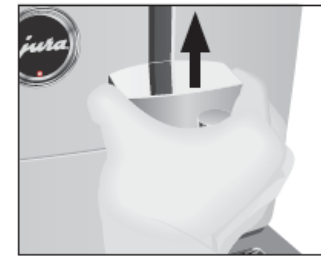


◀ משוך כלפי מטה בזהירות את החלק התחתון של מערכת החלב והפרד אותו מהמכונה.



◀ הפרד והוצא את מערכת החלב מיחידת המזיגה הכפולה.

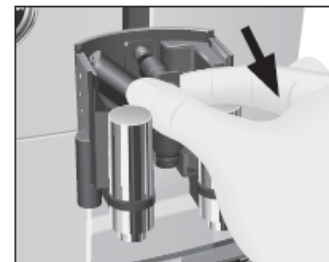


◀ הוצא את צינורית שאיבת האויר.

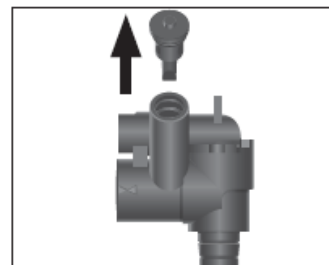


◀ פרק את מערכת החלב לחלקיה.

◀ שטוף את כל החלקים תחת מים זורמים. אם יש שאריות של חלב יבש על החלקים, יש לטבול אותם תחילה בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור מתוצרת JURA ואז לשטוף אותם היטב.

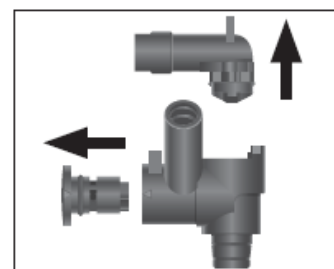


◀ הרכב מחדש את מערכת החלב. שים לב לכיוון החיצים (המוקפים באדום באיור שמימין) שעל גבי החלקים הנפרדים.

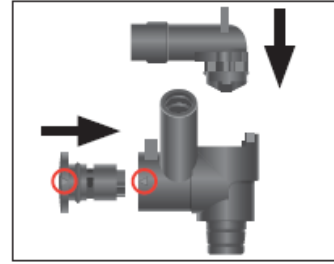

◀ הרכב מחדש את צינורית שאיבת האויר.



◀ חבר את החלקים הנפרדים שהורכבו בחזרה ביחידת המזיגה הכפולה ולחץ בחוזקה.

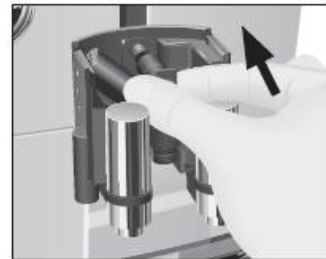


◀ חבר את החלק התחתון של מערכת החלב אל החלק שכבר הורכב מלמטה.



◀ הרכב את המכסה של יחידת המזיגה הכפולה. כשייכנס למקומו כראוי יישמע "קליק".



◀ הכנס את צינורית החלב ליחידת המזיגה הכפולה.

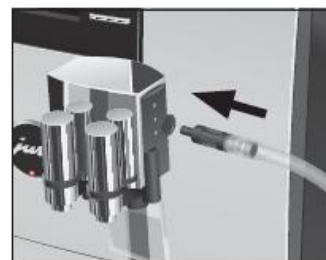

## החלפת הפילטר

לאחר הפקת 100 ליטר מים או מדי חודשיים, הפילטר מאבד מעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית.




אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



**אם אתם משתמשים בפילטר Claris plus, אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית.**



**תנאי מקדים:** על התצוגה יופיעו 'Change the filter' והסמל .

P

◀ לחץ על מקש התיכנות.

'Maintenance status (1/5)'

◀ לחץ על המקש 'Change the filter'.

◀ לחץ על המקש 'Start'.

◀ לחץ שוב על המקש 'Start'.

'Change filter.' / 'Press the Rotary Switch.'

◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.

◀ פתח את תופסן הפילטר והוצא את הפילטר הישן ואת המאריך ממקומם.


◀ הצמד את המאריך לחלק העליון של הפילטר החדש.

◀ התקן את הפילטר החדש במחסנית שבמיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

◀ הורד את התופסן למקומו עד להישמע צליל נקישה.

◀ מלא את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזר אותו למקום.



◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב. 

'Filter is being rinsed.', הפילטר נשטף. פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית.

'Empty drip tray.' יופיע על התצוגה.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות, והחזר אותם למקומם במכונה.

'Change the filter' / 'Filter rinsing complete.'

המכונה מתחממת. 'Please select product.'. המכונה מוכנה לשימוש.

## ניקוי המכונה

לאחר הפקת 220 ספלי קפה או ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש לנקותה.


אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

אזהרה

**i** תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.



תנאי מקדים: על התצוגה מופיעים **'Clean machine.'** , והסמל .

◀ P לחץ על מקש התיכונת.

**'Maintenance status (1/5)'**

◀ לחץ על מקש הניקוי **'Clean'**.

◀ לחץ על מקש התחל **'Start'**.

◀ לחץ שנית על מקש התחל **'Start'**.

**'Empty coffee grounds container.'**

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמשות והחזר אותם למקומם במכונה.

**'Press the Rotary Switch.'**

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.

◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב.

◀ **'Machine is being cleaned.'** , מים יזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה.

◀ הפעולה תיפסק, על התצוגה יופיע **'Add cleaning tablet.'**

◀ פתח את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון.

◀ הכנס למשפך טבלית ניקוי של JURA.

◀ סגור את המכסה.

**'Press the Rotary Switch.'**

◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב

◀ **'Machine is being cleaned.'** , מים יזרמו דרך יחידת המזיגה הכפולה לסירוגין.

◀ הפעולה תיפסק ועל התצוגה יופיע **'Empty coffee grounds container.'**

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמשות והחזר אותם למקומם במכונה.

◀ **'Clean' / 'Cleaning complete.'** . ה- GIGA מוכנה לשימוש.



## הסרת האבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

- יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות מיידי לרופא.



זהירות

◀ שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

אזהרה

אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.  
יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

אזהרה

תהליך הסרת האבנית נמשך כ- 45 דקות.



לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.



במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.



תנאי מקדים: על התצוגה מופיעים 'Decalcify machine', והסמל .

◀ P לחץ על מקש התיכנות.

'Maintenance status (1/5)'

◀ לחץ על מקש הסרת האבנית 'Descalc'

◀ לחץ על מקש התחל 'Start'

◀ לחץ שנית על מקש התחל 'Start'

'Empty drip tray.'

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזר אותם בחזרה למקומם במכונה.


'Pour descaling agent into water tank.'

◀ הפרד את מיכל המים מן במכונה ורוקן אותו.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזר אותם בחזרה למקומם במכונה.


◀ המס לחלוטין את תוכנה של מחסנית (3 טבליות הסרת אבנית של JURA) לתוך מיכל המכיל 600 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

◀ שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק, והחזר את מיכל המים חזרה למכונה.

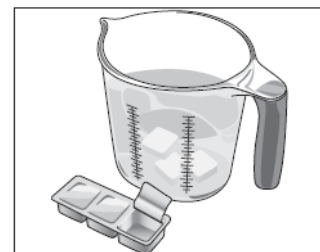

### 'Press the Rotary Switch.'

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה וכלי נוסף מתחת לצינורית המים החמים.

◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב. 

'Machine is being descaled.' , מים יזרמו לסירוגין דרך יחידת המזיגה הכפולה ודרך צינורית המים החמים.

'Empty drip tray.' הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע

◀ רוקן את שני כלי הקיבול.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזר אותם בחזרה למקומם במכונה.

### 'Fill water tank.'

◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה, רוקן אותו ושטוף אותו ביסודיות.

◀ מלא את מיכל המים במים והחזר אותו למקומו.

### 'Press the Rotary Switch.'

◀ החזר למקומם את שני כלי הקיבול, מתחת ליחידת המזיגה ומתחת לצינורית המים החמים.

◀ לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב. 

'Machine is being descaled.' , מים יזרמו לסירוגין דרך יחידת המזיגה הכפולה ודרך צינורית המים החמים.

'Empty drip tray.' הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות והחזר אותם בחזרה למקומם במכונה.

### 'Descale' / 'Descaling complete.'

◀ פעולת הסרת האבנית הסתיימה. ה- GIGA מוכנה לשימוש.



אם תהליך הסרת האבנית מפסיק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.



## פתרון בעיות

הבעיה	הגורם/התוצאה	הפעולה לפתרון
הקצפת החלב לא מספקת או שהחלב מתיז מיחידת המזיגה.	יחידת המזיגה הכפולה מלוכלכת	◀ שטוף ונקה את יחידת המזיגה הכפולה.
הקפה נמזג מהמכונה בטיפטוף.	פולי הקפה או הקפה הטחון נטחנו דק מדי והם חוסמים את המערכת, או שנעשה שימוש חוזר רב מדי בפילטר או שדרגת הקושי של המים לא הוגדרה כראוי במצב התיכנות.	◀ כוון את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר (ראה פרק 4 בחוברת ההפעלה המלאה – Chapter 4 – Permanent – Setting the consistency of grind). ◀ בצע הסרת אבנית
התצוגה לא מראה 'Fill bean container.' למרות שמיכל פולי הקפה ריק.	חיישן הפולים מלוכלך	◀ נקה את מיכל הפולים (ראה פרק 5 בחוברת ההפעלה המלאה: Chapter 5 - Maintenance – Cleaning the bean container)
החליטה של הקפה נפסקת ועל התצוגה מופיע לזמן קצר 'Fill bean container.' למרות שמיכל הפולים מלא.	תופסן ההזזה של מיכל הפולים לא נמשך החוצה או שלא נמשך החוצה לגמרי.	◀ פתח את מכסה השירות שבגב המכונה ומשוך החוצה לגמרי את תופסן ההזזה (ראה פרק 5 בחוברת ההפעלה המלאה: Chapter 5 - Maintenance – Cleaning the bean container)
'Empty drip tray.' מוצג כל הזמן	המגעים המתכתיים שבמגש הטיפטוף מלוכלכים או רטובים	◀ נקה את המגעים המצויים בחלק האחורי של מגש הטיפטוף.
'Fill water tank.' מוצג למרות שמיכל המים מלא	המצוף במיכל המים נתפס	◀ הסר את האבנית ממיכל המים ◀ (ראה פרק 5 בחוברת ההפעלה המלאה: Chapter 5 - Maintenance – Descaling the water tank)
'Fill water tank.' מוצג למרות שמיכל המים מלא	המצוף במיכל המים נתפס	◀ הסר את האבנית ממיכל המים ◀ (ראה פרק 5 בחוברת ההפעלה המלאה: Chapter 5 - Maintenance – Descaling the water tank)
'Error 2' מופיע על גבי התצוגה	אם המכונה היתה חשופה לקור במשך זמן רב, החימום מושבת מטעמי בטיחות	◀ חמם את המכונה ע"י הצבתה בחדר בטמפרטורה סבירה.
הודעות שגיאה 'Error' אחרות מופיעות על גבי התצוגה	-	◀ כבה את המכונה במתג ההפעלה. צור קשר עם היבואן, י. פפר בע"מ.

אם לא הצלחת לפתור את הבעיה, צור קשר עם היבואן, י. פפר בע"מ.



## מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמוס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים וכן אסור לגעת במכונה בידיים רטובות.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג...).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/בואן.

## בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

## בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.