


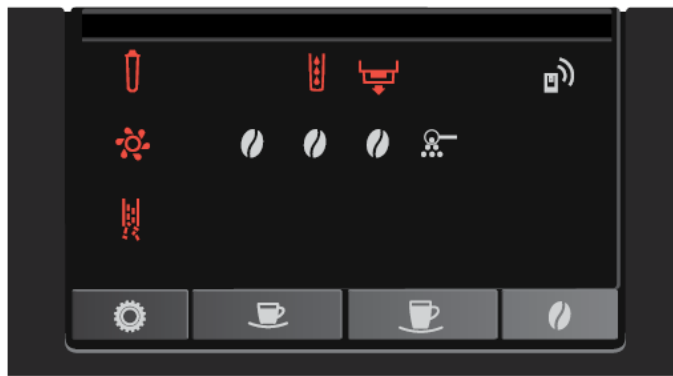
## E4 מדריך הפעלה



-  כפתור הדלקה/כיבוי **1**
- מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה **2**
- מתג למים חמים **3**
- פיית קפה מתכווננת לגובה **4**
- פיית מים חמים מתכווננת לגובה **5**
- רשת לספל **6**
- מגש טיפטוף **7**
- מיכל פסולת קפה **8**
- כבל אספקת חשמל (בגב המכונה) **9**
- מיכל מים **10**
- מכסה מיכל מים **11**
- שקע שירות לחיבור תקע JURA WiFi Connect (אופציונלי) **12**
- משפך למילוי קפה טחון מראש **13**
- מכסה המשפך למילוי קפה טחון מראש **14**
- מתג כיוון המטחנה **15**
- כפית מדידה לקפה טחון מראש **16**

י. פפר בע"מ

מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה    טל': 03-5335038    [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il)



סמל מיכל המים		מקש מצב תיכנות	
סמל מגש הטיפטוןף		מקש 'ספל קטן'	
סמל WiFi		מקש 'ספל גדול'	
סמל דרגת החוזק של הקפה		מקש דרגת החוזק של הקפה	
סמל קפה טחון מראש		סמל הסרת אבנית	
		סמל הניקוי	
		סמל הסרת אבנית	

## שימוש ראשון במכונה

יש למקם את המכונה על משטח ישר, שאינו רגיש למים, במיקום מאוורר והרחק ממקורות חום. כמו כן, יש לוודא שפתחי האיוורור גלויים.

**⚠ זיהרות!** יש להשתמש בפולי קפה קלויים ללא תוספות או ציפויים למיניהם, אחרת המטחנה תינזק.

**⚠** בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפר המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.

**⚠ זיהרות!** יש למלא את מיכל המים אך ורק במים. מילוי בנוזלים אחרים, כגון חלב או מים מוגזים, יזיק למכונה.




## קביעת דרגת הקשיות של המים

באריזה של המכונה תמצאו ערכה לבדיקת דרגת הקושי של המים (רצועות נייר Aquadur).

◀ קחו רצועה אחת והחזיקו אותה למשך 1 שניה מתחת למי הברז. נערו את עודפי המים.


◀ המתינו במשך 1 דקה, ואז השווו בין צבע הקוביה על הרצועה ובין המקרא שעל האריזה, וכך תדעו מהי דרגת הקושי של המים בביתכם.

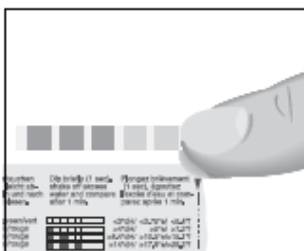






## שימוש ראשון והגדרות ראשוניות



**תנאי מקדים:** מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.

◀ חברו את התקע של המכונה אל השקע החשמלי.

◀ לחצו על המקש הדלקה/כיבוי  כדי להדליק את המכונה.

**i** מספר הסמלים הדולקים מצביע על **דרגת הקשיות של המים:** 1-7 °dH ( ) , 8-15 °dH ( ) , 16-23 °dH ( ) , 24-30 °dH ( ) , ( ) .

**i** אם אינכם יודעים את דרגת הקשיות של המים, בצעו את הבדיקה המתוארת לעיל.

◀ לחצו על המקש /  כדי לקבוע את דרגת הקשיות של המים.

◀ לחצו על המקש  כדי לאשר את ההגדרה.

על הצג יופיעו הסמלים  וכן .


◀ הפרידו את מיכל המים מהמכונה ושיטפו אותו במים קרים.


◀ התאימו למקומו את המאריך של המחסנית של הפילטר על החלק העליון של הפילטר.

◀ הכניסו את המחסנית של הפילטר עם המאריך לתוך מיכל המים.


◀ סובבו את המחסנית של הפילטר בכיוון השעון עד שישמע צליל נקישה.

◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים, והחזירו אותו למקומו במכונה.

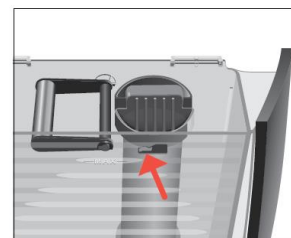


**i** המכונה תזהה באופן אוטומטי שהכנסתם את הפילטר. הסמל  יבהב מימין לשמאל כדי להורות לכם לפתוח את המתג להכנת מים חמים.

◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים.

◀ סובבו את המתג למצב .

הפילטר יישטף. מים יוזרמו מן הפייה של המים החמים.

שטיפת הפילטר תיפסק אוטומטית. הסמל  יבהב משמאל לימין.

◀ סובבו את המתג למצב .

הסמל  יידלק.

◀ רוקנו את מגש הטיפטוף והחזירו אותו למקומו במכונה.

◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית הקפה.

הסמל  יבהב בזמן שמכונת הקפה מתחממת.

המכונה עוברת שטיפה. מים יזרמו דרך פיית הקפה.

השטיפה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



## חיבור מכונת הקפה לרשת WiFi (אופציונלי)

אפשר לחבר את מכונת הקפה לאפליקציה J.O.E.® של JURA.

**תנאים מקדימים:**

- יש להתקין את האפליקציה J.O.E.® בסמארטפון שלכם.
- יש להכניס את תקע ערכת החיבור JURA WiFi Connect (ניתן לרכישה בנפרד באתר [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il) או אצל המשווקים המורשים) לשקע השירות שבמכונה.

למידע נוסף על הגדרת החיבור סירקו את הברקוד או היכנסו לאתר

<https://did.li/35Ww5>



# הכנת משקאות

מטרה

בחירת דרגת החוזק של הקפה

מה לעשות

לחצו על המקש  לפני ההכנה:

'חלש': , רגיל  או חזק .

מכונת הקפה זוכרת את האופציה האחרונה שנבחרה עבור ההכנה הבאה.

לחצו על כל מקש שהוא


ביטול ההכנה

**i** את כל המשקאות ניתן להכין גם באמצעות האפליקציה J.O.E.® של JURA. בנוסף, ניתן להכין דרך האפליקציה 2 משקאות נוספים: Lungo Barista או Caffe Barista.

## הכנת ספל ריסטרטו, אספרסו וקפה

הכנת ריסטרטו, אספרסו וקפה מתבצעת באותו אופן, כפי שיוסבר להלן. **לדוגמא:** הכנת ספל קפה אחד Coffee.

◀ הניחו ספל מתחת לפייט מזיגה של הקפה.

◀ לחצו על המקש .


ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.



## הכנת 2 ספלי ריסטרטו, אספרסו וקפה

**לדוגמא:** הכנת 2 ספלי אספרסו.

◀ הניחו ספל מתחת לפייט מזיגה של הקפה.

◀ לחצו על המקש  פעמיים.


**i** המכונה תבצע שתי פעולות חליטה בזו אחר זו. החליפו בין הספלים מיד בסיום מזיגת הספל הראשון, ולפני תחילת החליטה השנייה.


כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.



## הכנת מים חמים

◀ הניחו ספל מתחת לפייט המים החמים.

◀ סובבו את המתג למצב .  
מים חמים יוזרמו מן הפייה של המים החמים


◀ סובבו את המתג בחזרה למצב  כדי להפסיק את הכנת המים החמים.



## הגדרה קבועה של כמות המים לספל

**לדוגמא:** הגדרה קבועה של כמות המים לספל אחד של קפה.

◀ הניחו ספל מתחת לפייט הקפה.

◀ לחצו על המקש  לחיצה ארוכה במשך כ-2 שניות.  
קפה יימזג לתוך הספל.

◀ לחצו על מקש כלשהו ברגע שיהיה מספיק קפה בספל.  
ההכנה תיפסק. כמות המים שנמזגה נשמרת בזיכרון להכנות הבאות.

**i** תוכלו לשנות את הגדרת כמות המים הזאת בכל עת אם תחזרו על תהליך זה.



## הכנת משקה קפה מקפה טחון מראש

- אסור להוסיף יותר מ-2 כפות מדידה שטוחות של קפה טחון.
- השתמשו בקפה שטחינתו אינה דקה מדי. זאת, מאחר וקפה טחון דק מאד עשוי לחסום את מערכת הנוזלים ואז הקפה יזרם מהפיה בטיפטוף.
- אם לא מילאתם כמות מספקת של קפה טחון, הסמל ☘ יבהב והמכונה תפסיק את הפעולה.
- התחילו בהכנת הקפה כדקה לאחר שמילאתם את המשפך בקפה הטחון אחרת המכונה תפסיק את פעולתה.
- הכנת ריסטרטו, אספרסו וקפה מתבצעת באותו אופן, כפי שיוסבר להלן. **לדוגמא:** הכנת ספל אספרסו.

- ◀ הניחו ספל מתחת לפייט מזיגה של הקפה.
- ◀ לחצו על המקש ☘ מספר פעמים עד שהסמל ☘ יידלק.
- ◀ פיתחו את מכסה המשפך למילוי קפה טחון מראש.
- ◀ שימו במשפך כפית מדידה שטוחה של קפה טחון לתוך המשפך.
- ◀ סיגרו אתה מכסה של המשפך.
- ◀ לחצו על המקש ☘.
- ◀ ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.




## כיוונון המטחנה

- i** יש לכוונון ולשנות את המטחנה רק במהלך פעולתה של המטחנה, אחרת ייגרם לה נזק.
- i** המרקם של הטחינה נכון כאשר הקפה זורם באופן קבוע ורצוף מתוך יחידת המזיגה. בנוסף, נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

מצבי מתג הטחינה: **1** מרקם טחינה דק

**2** מרקם טחינה גס

- לדוגמא:** שינוי דרגת הטחינה **במהלך** הכנת אספרסו.
- ◀ הניחו ספל מתחת לפייט הקפה.
- ◀ פיתחו את מכסה המשפך למילוי קפה טחון מראש.
- ◀ לחצו על המקש ☘ כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את מתג הטחינה לדרגת הטחינה הרצויה **בזמן** שהמטחנה טוחנת.
- ◀ כמות המשקה שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל.
- ◀ סיגרו את מכסה המשפך למילוי.

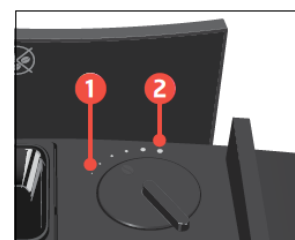






## כיבוי והדלקה של המכונה

- ◀ הניחו כלי קיבול ספל מתחת לפייט הקפה.
- ◀ לחצו על מתג ההדלקה/כיבוי (on/off) ☘
- ◀ המערכת תעבור שטיפה. המכונה תידלק או תיכבה.




## תיכנות הגדרות קבועות

◀ לחצו על המקש  כדי להיכנס לתפריט ההגדרות. בתפריט ההגדרות (machine setting) תוכלו לערוך את ההגדרות עבור מועד הכיבוי האוטומטי ודרגת קשיות המים.





מועד הכיבוי	הסמלים בתצוגה
30 דקות	
1 שעה	
2 שעות	
4 שעות	










## הגדרת מועד הכיבוי האוטומטי

- ◀ לחצו על המקש  . הסמל  יידלק.
  - ◀ לחצו על המקש  מספר פעמים עד שהסמל  יידלק.
  - ◀ לחצו על המקש  כדי להיכנס לתפריט התיכנות.
  - ◀ לחצו על המקש  כדי לשנות את ההגדרה עבור מועד הכיבוי האוטומטי.
  - ◀ לחצו על המקש  כדי לאשר את ההגדרה. יש לאשר את ההגדרה בתוך 20 שניות. הסמל  יבהב 3 פעמים.
  - ◀ לחצו על המקש  כדי לצאת ממצב התיכנות.
- i** ניתן להגדיר את מועד הכיבוי האוטומטי גם באמצעות האפליקציה J.O.E.®.

## הגדרת דרגת הקשיות של המים


ככל שהמים קשים יותר, כך תצטרכו להסיר אבנית או להחליף את הפילטר לעתים יותר קרובות. לכן חשוב לדייק בהגדרת הקשיות הנכונה. דרגת הקשיות הוגדרה בעת השימוש הראשון במכונה. תוכלו לשנות הגדרה זו בכל עת כפי שיוסבר להלן. מספר הסמלים שנדלקים מצביע על דרגת הקשיות שנקבעת.


דרגת הקשיות	הסמלים בתצוגה
1-7 °dH	
8-15 °dH	
16-23 °dH	
24-30 °dH	

- ◀ לחצו על המקש  . הסמל  יידלק.
- ◀ לחצו על המקש  מספר פעמים עד שהסמל  יידלק.
- ◀ לחצו על המקש  כדי להיכנס לתפריט התיכנות.
- ◀ לחצו על המקש  כדי לשנות את ההגדרה של דרגת הקשיות.
- ◀ לחצו על המקש  כדי לאשר את ההגדרה. יש לאשר את ההגדרה בתוך 20 שניות. הסמל  יבהב 3 פעמים.
- ◀ לחצו על המקש  כדי לצאת ממצב התיכנות.


## החלפת הפילטר

אם הינכם משתמשים בפילטר CLARIS Smart אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.

לאחר שהפילטר מפסיק לפעול, תופיע על התצוגה התראה להחלפת הפילטר. 

**תנאי מקדים:** הסמל של הפילטר  נדלק.

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד כיוון השעון והוציאו אותו ממיכל המים יחד עם המאריך. חברו את המאריך של המחסנית לחלק העליון של פילטר CLARIS Smart חדש.
- ◀ הכניסו את הפילטר החדש עם המאריך לתוך מיכל המים.
- ◀ סובבו את המחסנית עם כיוון השעון עד שישמע צליל נקישה כאשר הפילטר יתמקם כראוי במקומו.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקום.
- ◀ המכונה מזהה באופן אוטומטי שהחלפתם לפילטר חדש.
- ◀ הסמל  יבהב מימין לשמאל. פיתחו את המתג להכנת מים חמים.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים.
- ◀ סובבו את המתג למצב .
- ◀ הפילטר עובר שטיפה. מים יזרמו מן הפייה של המים החמים.
- ◀ השטיפה תיפסק אוטומטית. הסמל  יבהב משמאל לימין.
- ◀ סובבו את המתג בחזרה למצב . הסמל  יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ואת מיכל פסולת הקפה והחזירו חזרה למכונה.

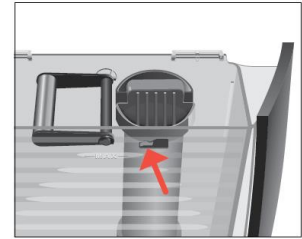

## ניקוי המכונה

לאחר הפקת 180 ספלי קפה או ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנקותה.

**אזהרה** אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

**אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.**

ניתן לרכוש את טבליות הניקוי באתר [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il) או אצל המשווקים המורשים.

**תנאי מקדים:** הסמל  דולק. מיכל המים מלא.

- ◀ לחצו לחיצה ארוכה על המקש  במשך 2 שניות  הסמל יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ומיכל פסולת הקפה והחזירו אותם למכונה.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית הקפה.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ הסמל  יידלק. מים יזרמו דרך פיית הקפה.
- ◀ הפעולה תיפסק, הסמל  יידלק.
- ◀ פיתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון מראש.
- ◀ הכניסו למשפך המילוי טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סיגרו את המכסה של המשפך.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ הסמל  יידלק. מים יזרמו לסירוגין דרך פיית הקפה.
- ◀ הפעולה תיפסק, הסמל  יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ומיכל פסולת הקפה והחזירו אותם למכונה.
- ◀ הסמל  יבהב 3 פעמים. הניקוי הסתיים.



## הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

במידה והפילטר **CLARIS Smart** מותקן ומופעל אין צורך לבצע הסרת אבנית.



### זהירות

- ◀ הימנעו ממגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא.

### זהירות

- שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.
- יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת **JURA**.
- ניתן לרכוש את כדוריות הסרת האבנית באתר [www.jura.co.il](http://www.jura.co.il) או אצל המשווקים המורשים..



### אזהרה

- אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להיזק.
- יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

### אזהרה

- יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים, שכן המשטח יוכתם. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי.




הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות. **תנאי מקדים:** הסמל דולק.



- ◀ לחצו לחיצה **ארוכה** על המקש במשך 2 שניות הסמל יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ומיכל פסולת הקפה והחזירו אותם למכונה.




- ◀ הסמל יבהב.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים.
- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA).
- ◀ לתוך מיכל המיכל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
- ◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים **הריק** והחזירו את המיכל חזרה למכונה.
- ◀ הסמל יבהב מימין לשמאל.

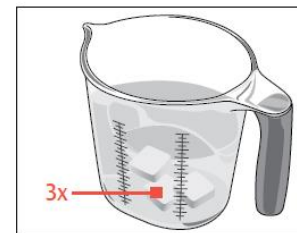

- ◀ פיתחו את המתג להכנת מים חמים. סובבו את המתג למצב .
- ◀ מים יוזרמו לסירוגין דרך פיית המים החמים. הפעולה תיפסק, הסמל יבהב משמאל לימין.

- ◀ סובבו את המתג בחזרה למצב . הסרת האבנית נמשכת. הסמל יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ומיכל פסולת הקפה והחזירו אותם למכונה.



- ◀ הסמל יידלק.
- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות במים.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.
- ◀ הסמל יבהב מימין לשמאל.
- ◀ רוקנו את כלי קיבול שמתחת לפיית המים החמים והחזירו אותו למקום.

- ◀ סובבו את המתג למצב . מים יוזרמו לסירוגין דרך פיית המים החמים. הפעולה תיפסק אוטומטית, הסמל יבהב משמאל לימין.

- ◀ סובבו את המתג בחזרה למצב . הסרת האבנית נמשכת. הסמל יידלק.
- ◀ רוקנו את מגש הטיפטוף ומיכל פסולת הקפה והחזירו אותם למכונה.
- ◀ הסמל יבהב 3 פעמים. הסרת האבנית הסתיימה.



אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.







## מעבר ממצב פילטר למצב של הסרת אבנית



- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד כיוון השעון והוציאו אותו ממיכל המים יחד עם המארץ.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטרשים והחזירו אותו למקום.

◀ לחצו על המקש  הסמל  יידלק.

◀ לחצו על המקש  (ספל גדול) מספר פעמים עד שהסמל  יידלק.

◀ לחצו על המקש  כדי להיכנס לתפריט התיכנות. הסמל  יידלק.

◀ לחצו על המקש  (ספל קטן) מספר פעמים, עד שהסמל  ייכבה.

◀ לחצו על המקש  כדי לאשר את ההגדרה. יש לאשר את ההגדרה בתוך 20 שניות. הסמל  יבהבה 3 פעמים. המכונה נמצאת עכשיו במצב הסרת אבנית.

◀ לחצו על המקש  כדי לצאת ממצב התיכנות.

## מקרא המסרים על התצוגה

המסר	סיבה/תוצאה	פעולה
הסמל  נדלק	מיכל המים ריק. לא ניתן להכין משקה כלשהו.	מלאו את מיכל המים
הסמל  נדלק	מיכל פסולת הקפה מלא / מגש הטיפטוף מלא. לא ניתן להכין משקה כלשהו	רוקנו את מיכל הפסולת ומגש הטיפטוף
הסמל  מהבהב	מיכל פסולת הקפה לא הוכנס כראוי או חסר / מגש הטיפטוף לא הוכנס כראוי או חסר. לא ניתן להכין משקה כלשהו	רוקנו את מגש הטיפטוף
הסמל  נדלק	יש לנקות את המכונה	יש להריץ תכנית ניקוי (ראו עמ' 6 לעיל)
הסמל  נדלק	יש להסיר אבנית מן המכונה	יש להריץ תכנית הסרת אבנית (ראו עמ' 7 לעיל)
הסמל  נדלק	הפילטר הפסיק לפעול	יש להחליף את הפילטר (ראו עמ' 6 לעיל)
הסמל  מהבהב	יש לפתוח את המתג להכנת מים חמים	סובבו את המתג למצב 
הסמל  מהבהב	יש לסגור את המתג להכנת מים חמים	סובבו את המתג למצב 
הסמל  נדלק למרות שלא הוכנס פילטר	לא הוכנס פילטר למיכל המים לאחר סיום ניקוי האבנית	יש להחליף את הפילטר (ראו עמ' 6 לעיל)
הסמל  מהבהב	מיכל הפולים ריק. לא ניתן להכין משקה כלשהו.	מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.
הסמל  מהבהב	כמות הקפה הטחון מראש שהוכנסה אינה מספיקה. המכונה תבטל את הפעולה.	התחילו שוב בהכנה

## פתרון בעיות

הבעיה	סיבה/תוצאה	פעולה
הקפה נמזג מהפיה בטיפטופים	הקפה טחון דק מדי וחוסם את המערכת	כוונו את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר (עמ' 5 לעיל)
יש קפה טחון מיובש מאחורי מיכל הפסולת	נפח פסולת הקפה גדול מהמוצב	יש להריץ תכנית הסרת אבנית (ראו עמ' 7 לעיל)
יש קפה טחון מיובש מאחורי מיכל הפסולת	נפח פסולת הקפה גדול מהמוצב	הקטינו את דרגת החוזק של הקפה או כוונו את המטחנה לדרגת טחינה דקה יותר (ראו עמ' 5 לעיל)

03-5335035	גוף זר נלכד במטחנה	המטחנה משמיעה רעש חזק
צרו קשר עם מעבדת השירות המורשית 03-5335035	אם המכונה נחשפה לקור במשך זמן ממושך, יתכן והחימום הוגבל מטעמי בטיחות. המכונה נכבית אוטומטית.	הסמל או נדלקים ושאר הסמלים מהבהבים
חממו את החדר לטמפרטורה של כ- 24 מ"צ	יש לאפס את מכונת הקפה (כולל ערכת החיבור) להגדרות המפעל (המכונה צריכה להיות 'מוכנה לשימוש'): הפרידו מן המכונה את מגש הטיפטוף.	החיבור ל WiFi עם ערכת החיבור WiFi Connect אינו פועל
הסמל יבהב.	יתכן ונעשה שימוש בקוד PIN שגוי	
לחצו והחזיקו יחד את המקשים		
במשך 5 שניות. המכונה נכבית.		

**i** במידה ולא הצלחתם לפתור את הבעיה, אנא פנו ליבואן י. פפר בע"מ 03-5335038.

## מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.
- השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
- אין לאפשר למבוגרים בעלי יכולת פיזית, שכלית או חושית מופחתת, או לילדים, להפעיל את המכשיר ללא הדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם המיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמשו במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.
- כדי לנתק את המכונה מאספקת החשמל בביטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי.
- אם לא תשתמשו במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה), נתקו תמיד את התקע מן החשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אור שמש ישיר וכו').
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות או בחלקיה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינור המים החמים).
- הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניחו אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימו לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה יעשה במטלית לחה (לא רטובה).
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להציב את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אל תמשכו בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

**בדיקת המתח** המתח החשמלי כוון במפעל. בדקו שאכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח בישראל (220V).

**בדיקת הנתוך החשמלי** המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.