


A1 מדריך הפעלה מקוצר

לתשומת לבך, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך המלא.

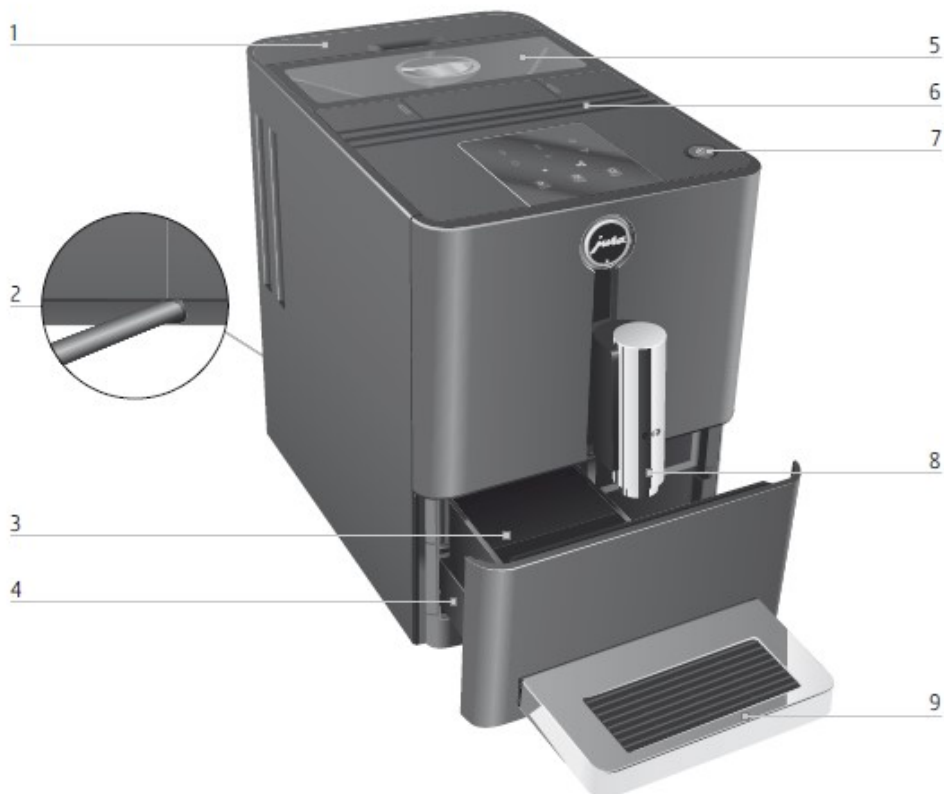

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | מיכל מים | 5 | מיכל פולי קפה עם מכסה לשימור הארומה |
| 2 | כבל אספקת חשמל ראשי (בגב המכונה) | 6 | פתחי איורור |
| 3 | מיכל עוגיות קפה משומשות | 7 | מתג כיבוי והדלקה (On/Off) |
| 4 | מגשית טיפסוף | 8 | יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה |
| | | 9 | משטח לספל |

י. פפר בע"מ


פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

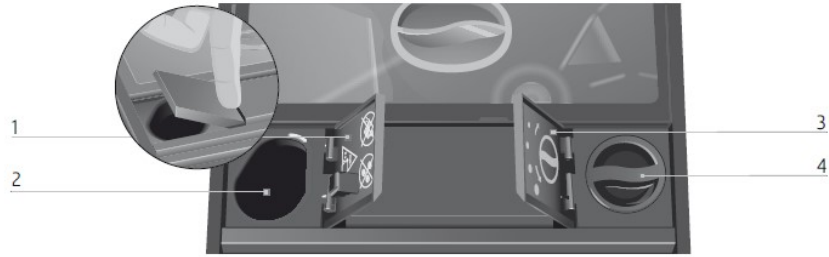

- | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|---|
| מכסה המשפך לאבקת קפה טחון מראש | 1 | מכסה המתג לבחירת דרגת הטחינה | 3 |
| המשפך לאבקת קפה טחון מראש | 2 | מתג לבחירת דרגת הטחינה | 4 |



- 1 סמלים בתצוגה**
- | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------|--|-------------------------|--|----------|--|
| ריסטרטו | | חוזק "Normal" (רגיל) | | אבקת קפה טחון מראש | | מיכל מים | |
| אספרטו | | חוזק "Strong" (חזק) | | מיכל עוגיות קפה משומשות | | פילטר | |
| קפה | | | | הסרת אבנית | | ניקוי | |

הדלקת המכונה

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחץ על מתג הכיבוי וההדלקה (On/Off) כדי להדליק את המכונה.

הסמלים ו- יהבהבו והמכונה תתחמם. המכונה תתחיל בפעולת שטיפה, מים יזרמו דרך יחידת המזיגה. השטיפה תיפסק אוטומטית. ה- ENA מוכנה לשימוש.

כיבוי המכונה

◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחץ על מתג הכיבוי וההדלקה (On/Off).

הסמלים ו- יהבהבו והמכונה תתחמם. המכונה תתחיל בפעולת שטיפה, מים יזרמו דרך יחידת המזיגה. השטיפה תיפסק אוטומטית. ה- ENA נכבית. במצב זה המכונה אינה צורכת אנרגיה של מצב המתנה.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554
www.jura.co.il www.feffer.co.il

הכנת ריסטרטו, אספרסו וקפה

i ניתן לבחור את **דרגת החוזק** של הקפה לפני או במהלך הטחינה, רגיל (Normal) (☉) או חזק (Strong) (☪).

i מומלץ לחמם את הספל לפני הכנת הקפה.

◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחץ על סמל הקפה (☪ ☉ ☪) או (☪ ☉) כדי להתחיל בהכנת המשקה. ☪

סמל הקפה וסמל דרגת החוזק (☉ או ☪) יהבהבו, וכמות המים שהוגדרה מראש זורמת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת באופן אוטומטי. המכונה שוב מוכנה לשימוש.

קביעת כמות המים בהתאם לגודל הספל

i ניתן להגדיר את כמות המים באופן קבוע, כך שבכל פעם שתכין קפה, זו כמות המים שהמכונה תמזוג. **לדוגמה:** הגדרת כמות המים לאספרסו:

◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה. ☪

◀ לחץ על סמל האספרסו **במשך 3 שניות** עד שסמל הריסטרטו ☪ וסמל הקפה ☪ יופיעו שוב. ☪

◀ **שחרר** את סמל האספרסו. ☪

המכונה תתחיל בהכנת האספרסו. סמל האספרסו וסמל דרגת החוזק (☉ או ☪) יהבהבו.

◀ ברגע שיש מספיק אספרסו בספל לחץ על סמל האספרסו.

ההכנה תיפסק. כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון.

סמל האספרסו ☪ וסמל החוזק (☉ או ☪) יהבהבו עד שהמכונה תהיה מוכנה לשימוש.

כיוון המטחנה

i יש לכונן את המטחנה **רק במהלך פעולתה**, אחרת גלגל הטחינה עלול להינזק.

i לטחינה גסה יותר, סובב את מתג בחירת דרגת הטחינה שמאלה, ואילו לטחינה דקה יותר, סובב את המתג ימינה.

i המרקם של דרגת הטחינה הינו נכון כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה, ובנוסף נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.jura.co.il www.feffer.co.il

לדוגמה: שינוי דרגת הטחינה במהלך הכנת אספרסו "חזק" (Strong).

- ◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ פתח את המכסה של המתג לבחירת דרגת הטחינה.
- ◀ לחץ על הסמל של קפה "חזק".



- ◀ לחץ על סמל האספרסו כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובב את המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש **בזמן** שהמטחנה טוחנת.
- ◀ כמות המשקה שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטית.



ניקוי המכונה

לאחר הפקת 180 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש צורך לנקותה.



אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת טבליות ניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, **י. פפר בע"מ**.

אזהרה

תהליך הניקוי נמשך כ- 15 דקות.
אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.




תנאי מקדים: המכונה מוכנה לשימוש. סמל הניקוי יידלק.

- ◀ לחץ על סמל הניקוי **במשך כ- 2 שניות**.
- ◀ סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות יידלק.
- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזר אותם למקומם.
- ◀ סמל הניקוי יידלק.
- ◀ הנח כלי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחץ על סמל הניקוי.
- ◀ הסמלים ו- יבהבו, מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.
- ◀ הפעולה תיפסק, והסמל של אבקת הקפה הטחון מראש יידלק.
- ◀ פתח את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון והכנס פנימה טבלית ניקוי של JURA. סגור את המכסה של המשפך.

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.jura.co.il www.feffer.co.il

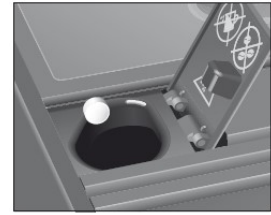

סמל הניקוי יידלק.

לחץ על סמל הניקוי.

הסמלים יידלקו, ייבהבו, מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמים.

הפעולה תיפסק, והסמל של מיכל עוגיות הקפה המשומשות יידלק.

רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה ואז החזר אותם למקומם.

הסמלים יידלקו, ייבהבו. המכונה מתחממת. המכונה מוכנה לשימוש.

ניתן ליזום פעולת ניקוי בלא דרישה מן המכונה, כלומר באופן ידני, בכל עת, בתנאי שהמכונה מוכנה לשימוש. לחץ

על הסמלים יידלקו ביחד למשך כ-2 שניות. הסמלים יידלקו, ייבהבו או יידלקו. המשך כמוסבר לעיל (התחל מן ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הניקוי במשך כ-2 שניות").

הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

זהירות יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן הדבר עלול לגרום גירוי.

במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.

במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לרופא.



זהירות שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA. לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.



אזהרה אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק. יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים (כגון שיש). במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

הסרת האבנית נמשכת כ-40 דקות. **i**

במידה והפילטר Claris Blue מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית. **i**

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה 03-5335038 טל: 03-5330554 פקס:


www.jura.co.il www.feffer.co.il

תנאי מקדים: המכונה מוכנה לשימוש. סמל הסרת האבנית יידלק.

- ◀ לחץ על סמל הסרת האבנית **במשך כ- 2 שניות**.
סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות יידלק.
- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואז חזר אותם למקומם.

סמל מיכל המים יבהב.

- ◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
- ◀ המס לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות אבנית של JURA) לתוך כלי המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
- ◀ שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק, והחזר את המיכל חזרה למכונה.
- ◀ סמל הסרת האבנית יידלק.
- ◀ לחץ על סמל הסרת האבנית.

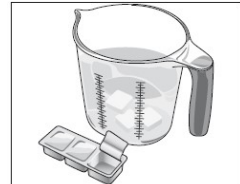

- ◀ הסמלים , ,  ו-  יבהבו, מים יזרמו ישירות למגשית הטיפטוף.





- ◀ הפעולה תיפסק, והסמל של מיכל עוגיות הקפה המשומשות יבהב.
- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה ואז חזר אותם למקומם.





סמל מיכל המים יידלק.

- ◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה, רוקן אותו ושטוף אותו **ביסודיות**. מלא אותו במים קרים והחזר אותו למקומו.

סמל הסרת האבנית יידלק.

- ◀ לחץ על סמל הסרת האבנית.






הסמלים , ,  ו-  יבהבו, מים יזרמו ישירות למגשית הטיפטוף.

הסמלים , ,  ו-  יבהבו, מים יזרמו ישירות דרך יחידת מזיגת הקפה.

- ◀ הפעולה תיפסק, והסמל של מיכל עוגיות הקפה המשומשות יבהב.
- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה ואז חזר אותם למקומם.

המכונה מוכנה עתה לשימוש.

i אם פעולת הסרת האבנית נקטעת באופן בלתי צפוי, יש לשטוף היטב את מיכל המים.

ניתן ליזום הסרת אבנית **בלא דרישה מן המכונה**, כלומר באופן ידני, בכל עת, בתנאי שהמכונה מוכנה לשימוש. לחץ על הסמלים  ו-  **ביחד למשך כ- 2 שניות**. הסמלים ,  ו-  יידלקו. המשך כמסובר לעיל (התחל מן ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הסרת האבנית **במשך כ- 2 שניות**").

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554
www.jura.co.il www.feffer.co.il

החלפת הפילטר

i לאחר הפקת 80 ליטר מים או מדי 3 חודשים, הפילטר מאבד מיעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.

i הגדר את מועד החלפת הפילטר על לוחית התאריך שעל התופסן של הפילטר שבמיכל המים. הדבר יסייע לך לעקוב אחר המועד להחלפת הפילטר.

i אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.

תנאי מקדים: המכונה מוכנה לשימוש. סמל הפילטר יידלק.

◀ לחץ על סמל הפילטר במשך כ- 2 שניות.

סמל מיכל המים יידלק.

◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.

◀ פתח את התופסן של הפילטר והוצא את הפילטר הישן.

◀ התקן את הפילטר החדש במחסנית שבמיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

◀ סגור את התופסן. יישמע צליל נקישה.





◀ מלא את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזר אותו למקום.

סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות יידלק.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואז החזר אותם למקומם.

סמל הפילטר יידלק.

◀ לחץ על סמל הפילטר כדי להתחיל בפעולת שטיפת הפילטר.







הסמלים    ו-  יבהבו, מים יזרמו ישירות לתוך מגשית הטיפטוף.

הפעולה תיפסק אוטומטית. סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות יידלק.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואז החזר אותם למקומם.

המכונה תתחמם ואז תהיה מוכנה לשימוש.



ניתן ליזום את החלפת הפילטר **בלא דרישה מן המכונה**, כלומר באופן ידני, בכל עת, בתנאי שהמכונה מוכנה לשימוש. לחץ על הסמלים  ו-  **ביחד למשך כ- 2 שניות**. הסמלים , ,  ו-  יידלקו. המשך כמוסבר לעיל (התחל מן ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הפילטר במשך כ- 2 שניות").

י. פפר בע"מ

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה 03-5335038 טל: 03-5330554 פקס:

www.jura.co.il www.feffer.co.il

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים. אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק תמיד את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה. יש לאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

י. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554
www.jura.co.il www.feffer.co.il