

מכונת קפה J8 twin חוברת הפעלה



1 מיכל פולי קפה עם מכסה לשימור הארומה

2 מתג לשינוי דרגת הטחינה

3 כפתור הדלקה/כיבוי On/Off

4 מסך מגע

5 מערכת חלב עם קפוצ'ינטור לקצף מעודן (מתכווננת לגובה)

6 יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה

7 צינור מים חמים

8 רשת להנחת הספל עם פתח

9 מגש אמצעי

10 מגש ניקוז

11 מיכל פסולת הקפה המשומש

12 כבל אספקת חשמל (בגב המכונה)

13 מיכל מים עם מכסה

14 משפך למילוי קפה טחון מראש עם מכסה (ניתן להסרה)

15 שקע שירות לחיבור מערכת JURA WiFi Connect (מתחת למכסה)

16 מארז הפילטר

17 מיכל לניקוי מערכת החלב


18 מחסנית לסירופ

19 משפך לקפה טחון מראש


20 כפית מדידה לקפה טחון מראש



י. פפר בע"מ



למידע נוסף:
 סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונה הקפה J8 Twin שלכם.



שימוש ראשון במכונה



יש למקם את המכונה על משטח ישר, שאינו רגיש למים, במיקום מאוורר והרחק ממקורות חום. חשוב לוודא שפתחי האיוורור גלויים.


זהירות! יש להשתמש בפולי קפה קלויים ללא תוספות או ציפויים למיניהם, אחרת המטחנה תינזק.

זהירות! בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.

זהירות! יש למלא את מיכל המים אך ורק במים. מילוי בנוזלים אחרים, כגון חלב או מים מוגזים, יזיק למכונה.

זהירות! יש לוודא שכבל אספקת החשמל הינו תקין ושלם. שימוש בכבל פגום יגרום להתחשמלות קטלנית.


קביעת הקשיות של המים

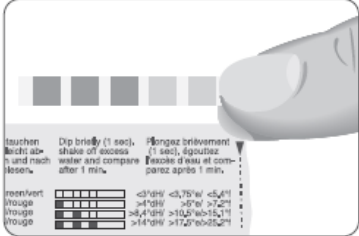

בשימוש הראשון במכונה יש לקבוע את דרגת הקשיות של המים. לשם כך, תמצאו באריזה של המכונה תמצאו רצועות נייר Aquadur. קחו רצועה אחת והחזיקו אותה למשך 1 שניה מתחת למי הברז. נערו את עודפי המים.

המתינו כ- 1 דקה, ואז השוו בין צבע הקוביה על הרצועה ובין המקרא שעל האריזה. כך תדעו מהי דרגת הקשיות של המים בביתכם.

הגדרות ראשוניות

- תנאי מקדים:** מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.
- חברו את כבל החשמל אל השקע שבגב המכונה ואז אל שקע החשמל שבקיר.
- לחצו על הדלקה/כיבוי  כדי להדליק את המכונה.

הגדרת השפה



- 'Sprachauswahl' / 'Deutsch'**
- לחצו על **< או >** עד שתוצג השפה המבוקשת בפקוס, למשל **'English'**.
- לחצו על **'Save'** לשמירת הבחירה. על הצג יופיע לזמן קצר **✓**.
- 'Unit' 'ml'**
- i** כדי לעבור בין מ"ל **ml** לאונקיה **oz**, לחצו על **< או >**.
- לחצו על **'Save'** לשמירת הבחירה. על הצג יופיע לזמן קצר **✓**.

'Water hardness'

- ראו לעיל כיצד לקבוע את דרגת קשיות המים.
 - לחצו על < או > להגדרת הערך של קשיות המים.
 - לחצו על 'Save'. על הצג יופיע לזמן קצר ✓.
- 'Insert filter'

הכנסת הפילטר

- הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו במים קרים.
- פיתחו את המארז של הפילטר.

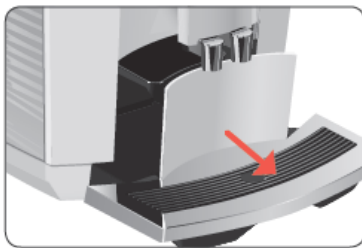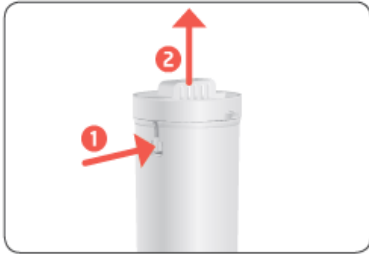

- הכניסו את הפילטר Claris Smart+ למארז.
- סיגרו את המארז והכניסו אותו לתוך מיכל המים.

- סובבו את המארז של הפילטר בכיוון השעון עד שתשמעו נקישה.
 - מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים, והחזירו אותו למכונה.
- המכונה תזהה באופן אוטומטי שהכנסתם את הפילטר.
- על הצג יופיע ✓ 'Filter operation'.
- 'Filter is being rinsed', מים יוזרמו ישירות לתוך מגש הניקוז.
- 'System is filling'

'Empty drip tray'

- רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל פסולת הקפה ואז החזירו אותם למקומם במכונה.
- 'Filter operation' ✓

'Connections' / 'Wi-Fi connections'

חיבור אלחוטי

- אם צריך, סירקו את הקוד QR שמשמאל כדי להוריד את האפליקציה J.O.E.® של JURA.

- אם ברצונכם לחבר את מכונת הקפה לרשת הביתית שלכם:
- לחצו על 'Connect' ועיקבו אחר ההוראות.
- לחילופין, תוכלו ליצור את החיבור בהמשך, בהגדרות המכונה תחת ההגדרה 'Connections'.

- לחצו על 'Next'.

'Connections' / 'Connect accessory'



i באפשרותכם לחבר את המכונה למקרר החלב Cool Control של JURA בחיבור אלחוטי. לשם כך:

- ◀ לחצו על 'Connect' ועיקבו אחר ההוראות.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית מזיגת הקפה וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על 'Next'.

על המסך יופיע לחצו על 'Machine is rinsing' / 'Milk system is being rinsed'. מסך ההתחלה יוצג. המכונה מוכנה עתה לשימוש.

הקוקפיט של JURA – תיפעול מכונת הקפה J8 twin

הקוקפיט מאפשר לכם לתפעל את מכונת הקפה. לחצו על הסמל ☰ שעל מסך הבית כדי לפתוח את הקוקפיט.


המשמעות	הסמל
מסך תחזוקה (כחול)	
מסך תפריט ההגדרות (ירוק)	
מצב פילטר	
הפונקציה Coffee Eye לזיהוי ספל מופעלת	
להריץ איבחון עצמי כדי לבחון את מצב התחזוקה	
המכונה מחוברת לרשת ו/או למקרר החלב Cool Control באמצעות ערכת החיבור JURA WiFi Connect (לבן)	
המכונה לא מחוברת לרשת ה-WiFi (אדום)	

חיבור החלב

הטמפרטורה האופטימלית של החלב לקבלת קצף עשיר ומעודן היא 4-8°C. לכן אנו ממליצים להשתמש לצד המכונה במקרר לחלב.

- ◀ הסירו את הכיסוי המגן מהקפוצ'ינטור.
- ◀ חברו את צינורית החלב לקפוצ'ינטור.
- ◀ הכניסו את הקצה השני של הצינורית לתוך מיכל החלב או למקרר החלב (לרכישה בנפרד).

i מכונת הקפה J8 twin מצוידת במערכת חלב מדגם **HP3** ובפייה מתחלפת מדגם **CX3**.

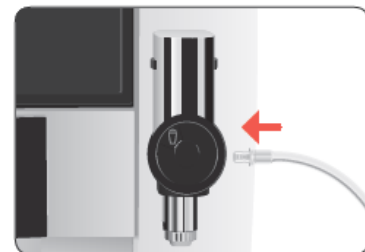

יצירת חיבור WiFi

אפשר לחבר את מכונת הקפה לאפליקציה J.O.E.® של JURA. **תנאי מקדים:** האפליקציה J.O.E.® מותקנת במכשיר הנייד שלכם. ערכת החיבור JURA WiFi Connect הונסה לתוך שקע השירות במכונה.

- ◀ לחצו על הסמל ☰ שבראש מסך הבית כדי לפתוח את הקוקפיט.
- ◀ לחצו על הסמל ⚙ של 'הגדרות המכונה' 'Machine setting'.
- ◀ לחצו על 'Connections'.
- ◀ לחצו על 'Connect'.
- ◀ הוסיפו את הרשת החדשה לאפליקציה ועיקבו אחר ההוראות באפליקציה.




הכנת משקאות

המשקאות המוצגים במסך הבית:


מסך הבית דף 1	
Espresso	Latte Macchiato
Americano	Cortado
Lungo	Cappuccino
Hot water	Café au Lait
מסך הבית דף 2	
Macchiato	Portion of sweet milk foam
Flat White	Flat white Extra Shot
Portion of milk foam	2 x Coffee
Espresso doppio	Latte Macchiato Extra Shot





מידע בסיסי לגבי הכנת משקאות:


המטרה	מה לעשות
שינוי מיכל הפולים ועוצמת הקפה עבור משקה בודד	ראו להלן, "הכנת משקאות ממסך בחירת הפונקציות המיוחדות"
שינוי הכמות עבור משקה בודד	במהלך ההכנה, לחצו על > או <.
הצגת משקאות נוספים	במסך הבית, לחצו על > או <.
עצירת ההכנה	לחצו על 'Cancel'
שינוי חד פעמי של הכמות עבור משקה בודד	במהלך ההכנה, החליקו באצבעכם על גבי מסך התצוגה.
שינוי קבוע של מרקם הטחינה, דרגת החוזק, כמויות והגדרות אחרות עבור כל משקה נתון	לחצו לחיצה ארוכה על המשקה במשך 2 שניות ואז שנו את ההגדרות שלו.
שינוי או החלפת המיקום של משקה מסוים	לחצו לחיצה ארוכה על המשקה במשך 2 שניות ואז לחצו 'Replace'

-  אם שומר המסך פעיל, געו בתצוגה כדי לחזור למסך הבית.
-  הקפה הטעים ביותר מוגש חם. כאשר מוזגים את הקפה מהמכונה לספל קר, המשקה מתקרר, וטעמו נפגע. לכן אנו ממליצים לחמם מראש את הספלים. אתם יכולים לרכוש בנפרד את מחמם הכוסות של JURA.
-  לשמירה על טעם המשקאות ועל ההיגיינה, יש לרוקן את מיכל המים ולמלאו במים טריים מדי יום.

הכנת משקאות ממסך בחירת הפונקציות המיוחדות

עם פונקציית בחירת הארומה  , תוכלו לשנות את דרגת החוזק של הקפה בכל משקה לפני הכנתו. בנוסף, תוכלו לבחור את מיכל הפולים ממנו יוכן המשקה וכן לבחור בפונקציות מיוחדות נוספות:

הפונקציה המיוחדת	המשמעות
 קצף מתוק Sweet Foam בכל משקאות החלב	השתמשו במחסנית הסירופ כדי להכין משקה עם חלב ממותק בסירופ
 חזוק בשוט קפה נוסף Extra shot בכל המשקאות מלבד macchiato ו-cortado	בעת הכנת המשקה המכונה תבצע 2 פעולות חליטה, שבכל אחת מהן מחצית מכמות המים, לקבלת משקה קפה בעל טעם אינטנסיבי במיוחד.
 הכנת שני ספלים במשקאות: espresso, coffee	המשקה יוכן בשתי פעולות חליטה (2 פעימות)
 קפה טחון מראש בכל משקאות הקפה למעט espresso doppio	המשקה יוכן באמצעות קפה טחון מראש.

 האופציות אינן זמינות בכל המשקאות.

לדוגמה: קפוצ'ינו עם דרגת חוזק גבוהה יותר.

- ◀ הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על הסמל של פונקציית 'בחירת הארומה' (בחלק האמצעי-תחתון של המסך).
- ◀ לחצו על קפוצ'ינו 'Cappuccino' (תוך 10 שניות).
- ◀ לחצו על הבקרה של ההגדרה של המטחנה המתאימה (עיגול) כדי להגדיל את דרגת החוזק של הקפה.
- ◀ **i** תוכלו גם לבחור באיזו משתי המטחנות להשתמש (0%/50%/100%).
- ◀ לחצו על 'Next'.
- ◀ יופיע מצב 'Easy Mode'. במצב זה אתם יכולים להגדיר הגדרות נוספות.
- ◀ לחצו על התמונה של הקפוצ'ינו (או על 'Start').
- ◀ ההכנה תתחיל. הקפוצ'ינו יוכן בהתאם להגדרות שבחרתם.



הכנת אספרסו וקפה

הכנת אספרסו וקפה מתבצעת באותו אופן, כפי שיוסבר להלן. **לדוגמה:** הכנת ספל קפה Coffee.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 - ◀ לחצו על קפה 'Coffee'.
- ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.



הכנת לאטה מתוק

לאטה מתוק הוא משקה קפה שבו החלב המוקצף ממותק בסירופ, בעזרת המחסנית המצורפת למכונת הקפה.


- ◀ **i** אפשר להכין את כל משקאות הקפה המשלבים חלב עם קצף מתוק. לשם כך, השתמשו במחסנית הסירופ ולפני תחילת ההכנה, בחרו במסך הבחירה של הפונקציות המיוחדות בפונקציה 'S'.

תנאי מקדים: החלב מחובר לקפוצ'ינטור וצינורית החלב טובלת בחלב.


- ◀ הסירו את המכסה של מחסנית הסירופ.
 - ◀ מלאו את המחסנית בסירופ. מלאו עד הקו התחתון, האמצעי או העליון, בהתאם לדרגת המתיקות שאתם רוצים.
 - ◀ סגרו את המכסה של המחסנית.
 - ◀ לחצו על 'Sweet Latte'.
- 'Please remove the fine foam frother and connect the syrup attachment'**



- ◀ הסירו את החלק התחתון של הקפוצ'ינטור.

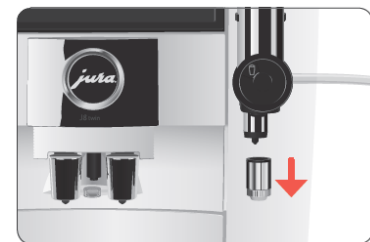

- ◀ חברו את המחסנית אל הקפוצ'ינטור.
- ◀ סובבו את הבורר של הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב'.
- ◀ הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על 'Next'. ההכנה תתחיל. כמות הקפה והקצף שנקבעו מראש ימזגו לתוך הספל.

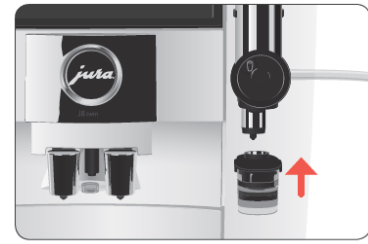

'Please remove the syrup attachment for cleaning and connect the fine foam frother'

- ◀ הפרידו את המחסנית מהקפוצ'ינטור ושיטפו אותה היטב במים זורמים.
- i** ניתן לנקות את המחסנית ואת המכסה שלה במדיח כלים.
- ◀ חברו מחדש את החלק התחתון של הקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על 'Next'.
- i** בחלוף 8 דקות מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה אוטומטית. לכן יש תמיד להשאיר כוס מתחת לקפוצ'ינטור לאחר השימוש בחלב.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש, **כמוסבר בהמשך** – ניקוי מערכת החלב.

הכנת קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו או משקאות קפה עם חלב אחרים

מכונת הקפה J8 מכינה את המשקאות הבאים:

קורטאדו	■	latté macchiato	■
מקיאטו	■	flat white	■
café au lait	■	קפוצ'ינו	■

- לדוגמא:** הכנת לאטה מקיאטו.
- תנאי מקדים:** החלב מחובר לקפוצ'ינטור וצינורית החלב טובלת בחלב.
- ◀ הניחו כוס זכוכית גבוהה מתחת לקפוצ'ינטור.
 - ◀ סובבו את הבורר של הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב'.
 - ◀ לחצו על 'Latte Macchiato'.
- כמות החלב והחלב המוקצף שתוכנתה מראש תימזג לכוס.



- i** ישנה הפוגה קצרה בהכנה המאפשרת את היווצרות מראה השכבות האופייני ללאטה מקיאטו.
- כמות הקפה שנקבעה מראש תימזג לתוך הכוס.

- i** בחלוף 8 דקות מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה אוטומטית. לכן יש תמיד להשאיר כוס מתחת לקפוצ'ינטור לאחר השימוש בחלב.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש, **כמוסבר בהמשך** – ניקוי מערכת החלב.

הכנת חלב חם וחלב מוקצף

- ◀ כדי להכין חלב חם או חלב מוקצף, סובבו את הבורר שעל הקפוצ'ינטור למצב 'הקצפת חלב' או 'חלב'.
- i** בחלוף 8 דקות מגמר ההכנה, מערכת החלב תעבור שטיפה אוטומטית. לכן יש תמיד להשאיר כוס מתחת לקפוצ'ינטור לאחר השימוש בחלב.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש, **כמוסבר בהמשך** – ניקוי מערכת החלב.
הכנת אמריקנו או לונגו

מכונת הקפה מערבבת את הקפה עם המים החמים בשיטת הכנה מיוחדת. מתקבל משקה בעל גוף מלא ועם זאת קל לעיכול. תוכלו לשנות את כמות המים לפי טעמכם, כפי **שמוסבר בהמשך** – הכנה – שינוי הגדרות המשקה.

הכנת אספרסו דופיו



'דופיו' פירושו באיטלקית 'כפול'. לצורך הכנת אספרסו דופיו, מכונת הקפה מכינה 2 ספלי אספרסו, אחד אחרי השני. מתקבל משקה בעל גוף מלא וארומה עשירה במיוחד.

הכנת קפה מקפה טחון מראש



תוכלו להשתמש בתערובת קפה שונה, למשל קפה נטול קפאין, באמצעות הוספתו למשפך המילוי.

- אסור להוסיף יותר משתי כפיות מדידה שטוחות של קפה טחון מראש.
- השתמשו באבקת קפה שאינה טחונה דק מדי. קפה עדין מאוד עשוי לחסום את המערכת והקפה יימזג בטפטופים.
- אם לא מילאתם בכמות מספקת של קפה טחון, תופיע ההודעה **'Not enough ground coffee'**, והמכונה תפסיק את פעולתה.
- יש להכין את משקה הקפה הרצוי תוך כדקה לאחר מילוי הקפה הטחון. אחרת המכונה תפסיק את פעולתה ותהיה שוב מוכנה לשימוש עם פולי קפה.

לדוגמא: הכנת ספל אספרסו מקפה טחון מראש.

- ◀ הניחו ספל אספרסו מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו על הסמל של פונקציית 'בחירת הארומה'  (בחלק האמצעי-תחתון של המסך).
- ◀ לחצו על אספרסו **'Espresso'**.
- ◀ לחצו על .
- ◀ לחצו על **'Next'**.
- ◀ לחצו על **'Start'**.
- ◀ פיתחו את מכסה המשפך למילוי בקפה טחון מראש.




- ◀ הכניסו את משפך המילוי לתוך פתח המילוי באבקת קפה.
- ◀ הוסיפו את הקפה הטחון לתוך המשפך (בכמות של עד מקסימום 2 כפיות מידה שטוחות).
- ◀  כמות הקפה שתוסיפו תקבע את האינטנסיביות והארומה של המשקה, כך שתוכלו להתאים את הכמות לטעמכם האישי.
- ◀ הוציאו את המשך מן הפתח.
- ◀ סיגרו את המכסה של פתח המילוי.
- ◀ לחצו על **'Next'**. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.
- ◀  במידת הצורך, ניתן להפריד מהמכונה את משפך המילוי ואת מכסה פתח המילוי ולנקותם.



הכנת מים חמים

תוכלו לבחור בין הכנת:

- 'מים חמים' 'Hot water'
- 'מים חמים לתה ירוק' 'Hot water for green tea' (יש להוסיף את המשקה הזה למסך ההתחלה. לשם כך, לחצו לחיצה ממושכת על כל משקה שהוא במשך 2 שניות, ואז השתמשו בפונקציה של החלפת משקה 'Replace product' כדי לבחור במים חמים לתה ירוק).

 **זהירות!** סכנה לכוויות בשל התזה של מים חמים. הימנעו ממגע ישיר בעור.

- לדוגמא:** הכנת מים חמים.
- ◀ הניחו ספל מתחת לפיית המים החמים.
 - ◀ לחצו על 'hot water'.
- כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.



כיוונון המטחנה

המתגים המשמשים לכיוונון שתי המטחנות בהתאם להעדפותיכם לארומה קלה או אינטנסיבית.





שינוי הגדרות המשקה

- ◀ כדי להיכנס לתפריט ההגדרות, לחצו על תמונת המשקה לחיצה ארוכה **למשך 2 שניות**.
- שמירת ההגדרות הקבועות עבור דרגת החוזק של הקפה, הכמות, שינוי שם המשקה או בחירת פונקציה מיוחדת כגון 'Sweet milk foam', 'Extra shot', 'Ground coffee'.
- מל החלפה 'Replace' מאפשר לכם לבחור בין החלפת המשקה 'Replace product' ובין שינוי מקום המשקה 'Reposition the product'.

 בהתאם למשקה שבחרתם, דרגות שונות של חוזק יהיו זמינות ויוצגו באמצעות סמלים על התצוגה.

לדוגמא: שינוי הכמות עבור ספל קפה אחד.

- ◀ לחצו על 'Coffee' במשך כ- 2 שניות.
- ◀ לחצו על הסמל  כדי לעדכן את הנפח.
- ◀ לחצו על < או > כדי לשנות את ההגדרה.
- ◀ לחצו על  ולאחר מכן על 'Yes' כדי לאשר את ההגדרה.




למידע נוסף:

סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.



כיבוי והדלקה של המכונה


- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וספל נוסף מתחת לקפוצ'ינטור.
 - ◀ לחצו על מתג ההפעלה (on/off) .
- 'Machine is rinsing'**
המכונה תידלק או תיכבה.




- i** כאשר מכבים את המכונה, מערכת החלב תעבור שטיפה רק אם השתמשו בה להכנת משקה עם חלב.
- i** אם הוכן חלב לפני הכיבוי, המכונה תתריע שיש לבצע ניקוי של מערכת החלב ('Clean the milk system'). כעבור 30 שניות, תהליך הכיבוי יימשך אוטומטית.

פעולות תחזוקה


האיכות האופטימלית של הקפה תלויה בגורמים רבים. אחד מהם הוא הקפדה על תחזוקה נאותה של מכונת הקפה. לשם כך, בצעו את פעולות התחזוקה הבאות:

פעולת התחזוקה	יומי	במידת הצורך	הערה
רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה ושיטפו במים חמים (המגש האמצעי, כולל מגש הניקוז עצמו, ומיכל שאריות הקפה ניתנים לניקוי במדיח כלים)	■		רוקנו את מיכל שאריות הקפה רק בזמן שהמכונה דולקת. רק כך מונה עוגיות הקפה המשומש יתאפס.
נקו את מערכת החלב (אם מאד מלוכלכת, צריך גם לפרק אותה)		■	ראו הוראות לניקוי הקפוצ'ינטור להלן. מומלץ לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור אחת לשבוע
שיטפו את צינורית החלב	■		
שיטפו את מיכל המים	■		
נגבו את פני השטח של המכונה במטלית מיקרופיבר נקיה ולחה	■		
החליפו את צינורית החלב עם המחבר HP3		כל 3 חודשים	
החליפו את יחידת מזיגת החלב המתחלפת CX3		כל 3 חודשים	
נקו את פנים מיכל המים במברשת	■		
נקו את חלקו העליון והתחתון של מגש הספלים	■		
נקו ביסודיות את מגש הטפטוף ואת מיכל שאריות הקפה	■		באיזור התחזוקה  בקוקפיט, תופיע ההודעה 'Maintenance information'

- i** מידע נוסף על תחזוקת ה-J8 twin מצוי באיזור התחזוקה  בסעיף **'Maintenance information'**.


- i** בצעו איבחון עצמי על בסיס קבוע כדי לבדוק את מצב התחזוקה של המכונה. לשם כך, געו בסמל שבקוקפיט.

הגדרות המכונה



למידע נוסף:

סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.



לחצו על הסמל ☰ במסך הבית כדי לפתוח את הקוקפיט. באיזור 'Machine settings' אפשר להגדיר את הפריטים הבאים:

סעיף בתפריט	תת-סעיף	הסבר
○●● מסך		
'Choose language'		הגדרת השפה
'Water hardness'		הגדרת קשיות המים (בין 1°dH – 30°dH) כדי לצמצם הצטברות אבנית במכונה
'Connections'	'Wi-Fi connection'	יצירת חיבור אלחוטי בין המכונה ובין האפליקציה של J.O.E של JURA או ניתוק החיבור
	'Connect accessory'	יצירת חיבור אלחוטי בין המכונה ובין המקרר Cool Control של JURA או ניתוק החיבור
○●○ מסך		
'Display'	'Set profile'	יצירת פרופיל (מתוך 4 אפשריים) בקוקפיט והתאמה אישית של 3 משקאות קפה מועדפים לכל פרופיל
	'Product name'	הצגת תמונות המשקאות עם/בלי שמותיהם על מסך הבית
	'Grinder name'	שינוי שמות המטחנות, למשל כדי לציין באיזו תערובת פולים משתמשים בכל אחת
	'Brightness'	שינוי בהירות התצוגה (המדרגים של 10%)
'Counter'	'Product counter'	הצגת מונה המשקאות
	'Maintenance counter'	הצגת מונה התחזוקה
'General'	'Information'	הצגת גרסת התוכנה
	'Empty system'	ריקון המערכת כדי להגן על המכונה מזק במהלך שינוע
	'Factory setting'	איפוס המכונה להגדרות היצרן (ואז המכונה נכבית)
○●○ מסך		
'Timer'	'Switch off after'	הגדרת פרק זמן שלאחריו המכונה תיכבה אוטומטית לחיסכון באנרגיה (כיבוי בחלוף 15 דקות, 30 דקות או 1-9 שעות מן הפעולה האחרונה של המכונה)
'Operating instructions'	'Coffee Eye'	הפעלה/כיבוי של הצגת ההנחיות של הזיהוי האוטומטי של הספל עם 'Coffee Eye'
	'Aroma control'	הצגת הגדרות מרקם הטחינה המומלצות (הפעלה/השבתה)
	'Sweet Foam function'	הצגת ההנחיות לשימוש במחסנית הסירופ והקפוצ'ינטור לקצף מעודן
	'Milk/Milk foam'	הצגת ההנחיות לשימוש בקפוצ'ינטור לקצף מעודן ולמעבר בין חלב וחלב מוקצף
'Unit'		הגדרת היחידות של כמות המים (ml / oz)

תחזוקה



Rinsing the machine

You can start coffee system rinsing manually at any time.

Precondition: The start screen is displayed.

- ▶ Place one receptacle under the coffee spout and another under the fine foam frother.




- ▶ Touch .
- ▶ Touch the 'Maintenance' symbol .
- ▶ Touch 'Rinse the coffee system' to start the rinse operation.
'Machine is rinsing'
The rinse stops automatically. The start screen is displayed.

שטיפה אוטומטית של מערכת החלב


8 דקות לאחר הכנת חלב, מערכת החלב עוברת שטיפה באופן אוטומטי. לכן תמיד יש להניח כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור לאחר הכנת חלב.


ניקוי מערכת החלב



למידע נוסף:

סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.



 כדי להבטיח פעולה תקינה והיגיינית של מערכת החלב, יש לנקותה **מדי יום** במידה ונעשה בה שימוש.

שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.


אזהרה

יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA

■ לרכישת הכדוריות לניקוי מערכת החלב פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.

■ לניקוי מערכת החלב, השתמשו במיכל הניקוי המסופק יחד עם המכונה.

תנאי מקדים: בקוקפיט מופיעה ההודעה 'Clean the milk system'.

◀ הקישו על  כדי לפתוח את הקוקפיט.

◀ לחצו על 'Clean the milk system'.

◀ לחצו על 'Next'.

'Cleaning agent for milk system'/'Connect the milk tube' /
 'Milk Foam position' / 'Attach the spout to the container'

- ◀ הוציאו את צינורית החלב ממכל החלב או ממקרר החלב.
- ◀ הוסיפו מנה אחת של כדוריות לניקוי מערכת החלב לתוך המיכל לניקוי מערכת החלב.



- ◀ הניחו את מיכל הניקוי מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
- ◀ דחפו את הקפוצ'ינטור כלפי מטה ככל האפשר כדי לחבר אותו בצורה איתנה אל המיכל לניקוי.



- ◀ חברו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי.
- i** וודאו שצינורית החלב מחוברת היטב למיכל באמצעות המחבר HP3.
- ◀ סובבו את הגלגל של הקפוצ'ינטור למצב הקצפה 'Milk foam'.
- ◀ לחצו על 'Start'.
- ◀ יחידת המזיגה וצינורית החלב עוברים ניקוי. הניקוי ייפסק אוטומטית.




פירוק וניקוי הקפוצ'ינטור


במצבים בהם לא מופק מספיק קצף או שיש התזה מהקפוצ'ינטור, יש לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור.

i מומלץ לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור **לפחות פעם בשבוע**.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב מיחידת המזיגה ושיטפו אותה ביסודיות מתחת לזרם מים.
- ◀ הפרידו את הקפוצ'ינטור מן המכונה.

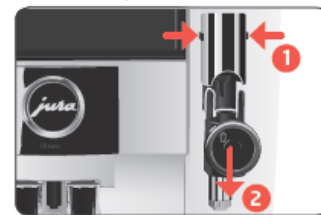


- ◀ פרקו את הקפוצ'ינטור למרכיביו.
- ◀ שיטפו את כל החלקים היטב בזרם מים. אם יש שאריות של חלב קרוש, השרו תחילה את החלקים במשך מספר דקות בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ומנה אחת של כדוריות לניקוי מערכת החלב. לאחר מכן שיטפו את החלקים במים ביסודיות.

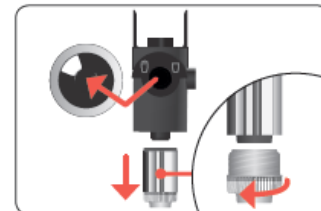

- ◀ הרכיבו בחזרה את הקפוצ'ינטור.


i וודאו שכל החלקים מחוברים כראוי ומהודקים זה לזה.

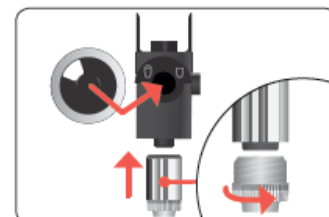

- ◀ חברו מחדש את הקפוצ'ינטור למערכת החלב.




החלפת/התקנת הפילטר



למידע נוסף:

סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.




i אם אתם משתמשים בפילטר **CLARIS Smart+** אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.

לאחר שהפילטר מפסיק לפעול, תופיע על התצוגה התראה להחלפת הפילטר.

■ לרכישת פילטרים פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.

תנאי מקדים: מסך הבית מופיע על התצוגה. לחילופין, בקוקפיט תופיע ההודעה **'Change the filter'**.

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד כיוון השעון והוציאו אותו ממכל המים.
- ◀ פיתחו את המחסנית של הפילטר.
- ◀ הוציאו את הפילטר הישן.

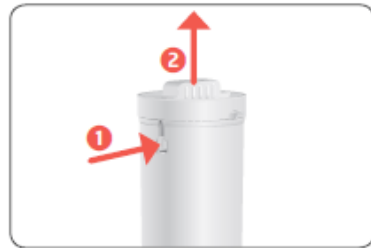

- ◀ הכניסו את הפילטר החדש במקומו.
- ◀ סיגרו את המכסה של המחסנית של הפילטר.
- ◀ החזירו את המחסנית חזרה לתוך מיכל המים.



- ◀ סובבו את המחסנית עם כיוון השעון עד שיישמע צליל נקישה כאשר המחסנית תתמקם כראוי.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקום.
- ◀ המכונה זיהתה באופן אוטומטי שהכנסתם/החלפתם לפילטר חדש.


'Filter is being rinsed'

הפילטר עובר שטיפה. המים יזרמו ישירות אל מגש הניקוז.

'Empty drip tray'


- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למקומם במכונה. מסך הבית יוצג. המכונה מוכנה לשימוש.





למידע נוסף:

סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.



לאחר הפקת 180 ספלי קפה או ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנקותה.


אזהרה אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת **JURA**.


לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.

i תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.


אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

תנאי מקדים: בקוקפיט תופיע ההודעה 'Clean'.


- ◀ מלאו את מיכל המים.
- ◀ הקישו על  כדי לפתוח את הקוקפיט.
- ◀ לחצו על 'Clean'.
- ◀ לחצו על 'Start'.
- ◀ **'Empty coffee grounds container' / 'Empty drip tray'**
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למקומם במכונה.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על 'Next'.
- ◀ **'Machine is being cleaned'**. מים יזרמו מיחידת המזיגה ומהקפוצ'ינטור.
- ◀ הפעולה תיפסק, על הצג יופיע **'Add cleaning tablet'**
- ◀ פיתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת קפה טחון מראש.
- ◀ הכניסו למשפך המילוי טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סיגרו את המכסה של המשפך.
- ◀ לחצו על 'Next'.
- ◀ **'Machine is being cleaned'**
- ◀ **'Empty coffee grounds container' / 'Empty drip tray'**
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למקומם במכונה.

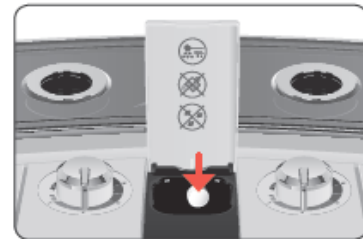

הסרת אבנית



למידע נוסף:
סירקו את קוד ה QR וקבלו גישה לתוכן נוסף באונליין, שם תמצאו סרטוני הדרכה שיסייעו לכם להשתמש במכונת הקפה J8 Twin שלכם.



במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

במידה והפילטר **CLARIS Smart+** מותקן ומופעל אין צורך לבצע הסרת אבנית.

זהירות

- ◀ הימנעו ממגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא מיידי.



שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.

זהירות

- ◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת **JURA**.
- לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il



אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

אזהרה

יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.


יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים, שכן המשטח יוכתם. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי.


אזהרה

הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות.



תנאי מקדים: בקוקפיט מוצגת ההודעה 'Descale'.

- ◀ הקישו על  כדי לפתוח את הקוקפיט.
- ◀ לחצו על 'Descale'.
- ◀ לחצו על 'Start'.
- ◀ 'Empty drip tray'
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למקומם במכונה.
- ◀ 'Pour descaling agent into water tank'
- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA) במיכל המכיל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר ימשך מספר דקות.
- ◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו את המיכל למכונה.
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפייט המים החמים וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על 'Next'.
- ◀ 'Machine is being descaled'. מים יזרמו מפייט המים החמים ומהקפוצ'ינטור.
- ◀ הפעולה תיפסק, על הצג יופיע 'Empty drip tray'.

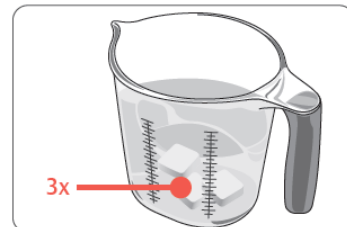

◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למקומם במכונה.

'Rinse the water tank' / 'Fill water tank'

◀ רוקנו את כלי הקיבול והחזירו אותם אל מתחת לפייט המים החמים ולקפוצ'ינטור.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות במים.

◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.

◀ לחצו על **'Next'**.

פעולת הסרת האבנית תימשך. מים יזרמו לסירוגין דרך צינור המים החמים והקפוצ'ינטור ישירות למגש הניקוז.

'Empty drip tray'.

◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה והחזירו אותם למכונה. פעולת הסרת האבנית הסתיימה.



i אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.

הסרת אבנית ממיכל המים

אבנית עשויה להצטבר בתוך מיכל המים. כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המכונה, מומלץ להסיר אבנית ממיכל המים מדי פעם.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה.

◀ אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Smart+, הוציאו אותו מן המיכל.

◀ מלאו את המיכל במים והמיסו בתוכו 3 טבליות הסרת אבנית של JURA.

◀ השאירו את המיכל עם התמיסה בתוכו מספר שעות (למשל: במהלך הלילה).

◀ רוקנו את מיכל המים ושיטפו אותו ביסודיות.

◀ החזירו את הפילטר חזרה למקומו, במידה ואתם נוהגים להשתמש בו.

◀ מלאו את מיכל המים במים טריים וקרים והחזירו אותו למקומו במכונה.

ניקוי מיכל הפולים

לעתים פולי קפה מכוסים בשכבה שומנית דקה העלולים להותיר משקעים על דפנות מיכל הפולים. עקבות אלו עלולים להשפיע לרעה על טעמו של הקפה. לכן מומלץ לנקות מדי פעם את מיכל הפולים.

תנאי מוקדם: על המסך מופיע **'Fill bean container'** ומיכל הפולים התרוקן.

◀ כבו את המכונה באמצעות לחצן הפעלה/כיבוי.

◀ הסירו את המכסה לשימור הארומה.

◀ נקו את מיכל הפולים במטלית רכה ויבשה.

◀ מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסגרו את המכסה לשימור הארומה.

התראות על התצוגה התראות על מסך הבית

ההתראה	הסיבה / התוצאה	הפעולה
'Fill water tank'	מיכל המים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ מלאו את מיכל המים.
'Empty coffee grounds container' / 'Empty drip tray'	מיכל שאריות הקפה מלא. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ רוקנו את מיכל שאריות הקפה ואת מגש הניקוז.
'Drip tray not fitted'	מגש הניקוז לא הוכנס כראוי או שלא הוכנס כלל. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ החזירו את מגש הניקוז למקומו כראוי.
'Fill bean container'	מיכל הפולים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות קפה, ניתן להפיק מים חמים או חלב.	◀ מלאו את מיכל הפולים.
'Not enough ground coffee'	אין מספיק קפה טחון במכונה. המכונה תפסיק את פעולתה.	◀ בפעם הבאה שתכינו משקה, הוסיפו יותר קפה טחון.

התראות על הקוקפיט

ההתראה	הסיבה / התוצאה	הפעולה
סמל הפילטר נדלק באדום 'Change the filter'	הפילטר לא פועל יותר.	◀ החליפו את הפילטר.
'Clean'	המכונה מתריעה שיש לנקותה.	◀ בצעו ניקוי של המכונה.
'Descale'	המכונה מתריעה שיש להסיר אבנית.	◀ בצעו הסרת אבנית.
'Clean the milk system'	התרעה שיש לנקות את מערכת החלב.	◀ בצעו ניקוי של מערכת החלב.

פתרון בעיות

הבעיה	הסיבה / התוצאה	הפעולה
לא נוצר מספיק קצף בעת ההקצפה או שהחלב מתיז מהקפוצ'ינטור	הקפוצ'ינטור מלוכלך	◀ בצעו ניקוי של מערכת החלב. ◀ פרקו ושיטפו את הקפוצ'ינטור.
הפונקציה Coffee Eye מדווחת שיש ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה למרות שלא הונח שם אף ספל	חיישן זיהוי הספל שמאחורי פיית הקפה מלוכלך	◀ נקו את החיישן במטלית רכה ולחה.
בעת ההכנה הקפה יוצא בטפטוף	הקפה נטחן דק מדי וחוסם את המערכת.	◀ כווננו את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר או השתמשו בקפה טחון גס יותר.
יש קפה טחון יבש מאחורי מיכל שאריות הקפה	ייתכן שקשיות המים לא הוגדרה כהלכה.	◀ בצעו הסרת אבנית.
'Fill water tank' המים ריק	יש הצטברות רבה של אבנית במיכל המים	◀ הפחיתו את חוזק הקפה או בחרו בהגדרת טחינה דקה יותר.
המטחנה משמיעה רעש חזק מאוד	ישנם עצמים זרים במטחנה.	◀ הסירו אבנית ממיכל המים
על הצג מופיע 'Error 2' או 'Error 5'	המכונה נחשפה לקור לזמן ממושך, יתכן והחימום הושבת מסיבות בטיחותיות	◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות-03-5335038
על הצג מופיעות התראות 'Error' אחרות	-	◀ הביאו את המכונה לטמפרטורת החדר ◀ כבו את המכונה באמצעות כפתור הדלקה/כיבוי ◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות.

אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה, צרו קשר עם שירות הלקוחות 03-5335038.



שינוע המכונה והשלכה ידידותית לסביבה

שינוע


שימרו את האריזה של מכונת הקפה. השתמשו בה כדי להגן על המכונה במהלך ההובלה.

רצוי לרוקן את המערכת לפני השינוע, כדי להגן עליה מפני קרה.

תנאי מוקדם: על הצג מופיע מסך הבית.

◀ הסירו את צינור החלב מהקפוצ'ינטור.

◀ הניחו כלי קיבול מתחת לפיית המים החמים וכלי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ הקישו על  כדי לפתוח את הקוקפיט.

◀ געו בסמל הגדרות המכונה 'Machine setting' .

◀ לחצו על < כדי להגיע למסך .

◀ הקישו על 'General'.

◀ הקישו על 'Empty system'.

◀ לחצו על 'Next'.

'Remove the water tank'

◀ הפרידו את מיכל המים מהמכונה ורוקנו אותו.

◀ לחצו 'Start'.

◀ קיטור יופק מהקפוצ'ינטור ומהפייה של המים החמים עד שהמערכת

תתרוקן. המכונה תיכבה.



השלכת פסולת אלקטרונית

אנא השליכו את המכונה בצורה ידידותית לסביבה.

מכונות ישנות מכילות חומרי גלם בעלי ערך ושניתנים למיחזור. לכן, אנא השליכו את המכונה לאתר מיחזור אלקטרוני.

מפרט טכני

מתח	220-240 V~, 50 Hz
הספק	1450 W
סמל תואמות	CE
לחץ המשאבה	סטטית, מקס. 15 בר
קיבולת מיכל המים (ללא פילטר)	1.9 ליטר
קיבולת מיכל הפולים	180X2 גרם
מספר מנות במיכל עוגיות הפסולת	16
אורך הכבל החשמלי	1.1 מטר
משקל	11.5 ק"ג
ממדים (ר"אג"ע)	31X36.1X44.6 ס"מ
מערכת חלב	HP3
פיית מזיגת חלב ניתנת להחלפה	CX3
פילטר Claris Smart+ (טכנולוגיית RFID)	13.56MHz רוחב פס עוצמת שידור מקס. > 1 mW
Jura Wi-Fi Connect ערכת חיבור	2.4 GHz רוחב פס עוצמת שידור מקס. > 100 mW

היצרן

Jura Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10, 4626 Niederbuchsiten Switzerland

היבואן

י. פפר בע"מ

מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

טל': 03-5335038 www.jura.co.il

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.
- השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
- אין לאפשר למבוגרים בעלי יכולת פיזית, שכלית או חושית מופחתת, או לילדים, להפעיל את המכשיר ללא הדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם המיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמשו במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.
- כדי לנתק את המכונה מאספקת החשמל בבטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי.
- אם לא תשתמשו במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה), נתקו תמיד את התקע מן החשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אור שמש ישיר וכו').
- לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות או בחלקיה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינור המים החמים).
- הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניחו אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימו לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה ייעשה במטלית לחה (לא רטובה).
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להציב את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אל תמשכו בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי מכוון במפעל. בדקו האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח הנהוג בישראל (220V).

בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.