

מכונת קפה C3 חוברת הפעלה



סירקו את קוד ה-QR וקבלו גישה
לסרטוני תחזוקה שסייעו בתיפעול
מכונת הקפה C3 שלכם



י. פפר בע"מ

מעלה החומה 11 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-6714550

www.jura.co.il

תוכן העניינים

7	תחזוקה	13
	החלפת / התקנת פילטר	13
	ניקוי המכונה	14
	הסרת אבנית	15
	הסרת אבנית ממכל המים	17
	ניקוי מיכל הפולים	18

8	התראות על התצוגה	18
----------	-------------------------	-----------

9	פתרון בעיות	19
----------	--------------------	-----------

10	שינוע המכונה והשלכה ידידותית לסביבה	19
-----------	--	-----------

11	מפרט טכני	20
-----------	------------------	-----------

12	מידע בטיחותי	21
-----------	---------------------	-----------

1	רכיבי הבקרה	3
----------	--------------------	----------

2	שימוש ראשון במכונה	5
	מילוי מיכל פולי הקפה	5
	קביעת הקשיות של המים	5
	השימוש הראשון במכונת הקפה	6
	הגדרת שפה וקשיות המים	6
	הכנסת הפילטר	6
	חיבור לרשת WiFi	7

3	הכנת משקאות	8
	הכנת אספרסו וקפה	8
	הכנת קפה מקפה טחון מראש	8
	כיוונון המטחנה	10

4	שינוי הגדרות המשקה	10
----------	---------------------------	-----------

5	שימוש יומיומי במכונת הקפה	11
	כיבוי והדלקה של המכונה	11
	מילוי מיכל המים	11
	פעולות תחזוקה	11

6	הגדרות המכונה	12
----------	----------------------	-----------

1 רכיבי הבקרה

- 1 שקע שירות לחיבור מערכת JURA WiFi Connect
- 2 מתג לכיווןן המטחנה
- 3 מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה
- 4 מיכל מים (מתחת למכסה)
- 5 מקשים גמישים (התפקיד שלהם משתנה בהתאם למה שמוצג על התצוגה)
- 6 תצוגה
- 7 יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
- 8 רשת להנחת הספל עם פתח
- 9 מגש אמצעי
- 10 מגש ניקוז
- 11 מיכל פסולת
- 12 כבל אספקת חשמל (בגב המכונה)
- 13 משפך למילוי קפה טחון מראש (ניתן להסרה)
- 14 כפתור הדלקה/כיבוי  On/Off
- 15 משפך למילוי בקפה טחון מראש
- 16 כפית מדידה לקפה טחון מראש



2 שימוש ראשון במכונה



יש למקם את המכונה על משטח ישר, שאינו רגיש למים, במיקום מאוורר והרחק ממקורות חום. חשוב לוודא שפתחי האיוורור גלויים.

בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.



זהירות! מלאו את מיכל המים אך ורק במים. מילוי בנוזלים אחרים, כגון חלב או מים מוגזים, יזיק למכונה.



מילוי מיכל פולי הקפה

המכסה לשימור הארומה שעל מיכל פולים נועד לשמר את הארומה של פולים למשך פרק זמן ארוך יותר.

זהירות! השתמשו רק בפולי קפה קלויים, לא מעובדים, ללא תוספות או ציפויים, אחרת המטחנה תינזק.




◀ הסירו את המכסה לשימור הארומה.

◀ מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסיגרו את המיכל עם המכסה לשימור הארומה.

קביעת הקשיות של המים

בשימוש הראשון במכונה יש לקבוע את דרגת הקשיות של המים. לשם כך, יש במארז של המכונה רצועות נייר Aquadur.

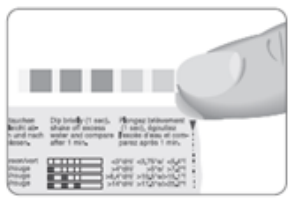

◀ קחו רצועת נייר והחזיקו אותה למשך 1 שניה מתחת למי הברז. נערו את עודפי המים.

◀ המתינו כ- 1 דקה, ואז השוו בין צבע הקוביה על הרצועה ובין המקרא שעל האריזה. כך תדעו מהי דרגת הקשיות של המים בביתכם.

השימוש הראשון במכונת הקפה

זהירות! וודאו שכבל אספקת החשמל הינו תקין ושלם. שימוש בכבל פגום יגרום להתחשמלות קטלנית. 

תנאי מקדים: מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה.

- אם כבל החשמל אינו קבוע, חברו את הכבל אל השקע בגב המכונה ואז לשקע החשמל בקיר.
- לחצו על הדלקה/כיבוי  כדי להדליק את המכונה.

SPRACHE DE

הגדרת השפה וקשיות המים

- לחצו על המקש > או < עד שתוצג השפה המבוקשת, למשל LANGUAGE EN.

לחצו על המקש .

WATER HARDNESS

 ראו לעיל כיצד לקבוע את דרגת קשיות המים.

- לחצו על המקש > או < להגדרת הערך של קשיות המים.

לחצו על המקש .


FILTER + WATER

הכנסת הפילטר

- הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה של הקפה.
- הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו במים קרים.



- התאימו את המארז של המחסנית של הפילטר אל הראש של הפילטר Claris Smart+.
- הכניסו את הפילטר עם המארז לתוך מיכל המים.

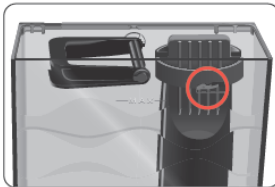

- סובבו את המחסנית של הפילטר בכיוון השעון עד שתשמעו נקישה.
- מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים, והחזירו אותו למכונה.
-  המכונה תזהה באופן אוטומטי שהכנסתם את הפילטר.



SAVED
RINSING
OK
EMPTY TRAY

◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל פסולת הקפה ואז החזירו אותם למקומם במכונה.

FILL SYSTEM
RINSING

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה .

FILL SYSTEM
RINSING

מסך ההתחלה יוצג. המכונה מוכנה לשימוש.



חיבור לרשת WiFi

ניתן לחבר את ה- C3 לאפליקציה J.O.E.® של JURA.

תנאי מקדים: האפליקציה מותקנת במכשירכם הנייד ואתם מחוברים לרשת הביתית שלכם. ערכת החיבור JURA Wi-Fi Connect (ניתנת לרכישה בנפרד) חוברה למכונה (לאחר הכנסת הערכה לשקע, יש לכבות את המכונה ואז להדליקה מחדש).



◀ סירקו את הקוד QR שמשמאל כדי להוריד את האפליקציה J.O.E.® של JURA.

◀ לחצו על המקש > מספר פעמים עד שיוצג העמוד השני של מסך ההתחלה (MENU).

◀ לחצו על המקש MENU כדי להיכנס לתפריט.

◀ לחצו על המקש > מספר פעמים עד שיוצג APP.

◀ לחצו על המקש
CONFIRM TO CONNECT

◀ לחצו על המקש
OK

3 הכנת משקאות

המטרה	מה לעשות
שינוי חוזק הקפה עבור משקה בודד	במהלך פעולת הטחינה, לחצו על המקש > או <
שינוי הכמות עבור משקה בודד	במהלך ההכנה, לחצו על המקש > או <
הצגת משקאות נוספים	לחצו על המקש > מספר פעמים עד שיוצג העמוד השני של מסך ההתחלה
הכנת שני ספלים (אספרסו או קפה)	לחצו על מקש הכנת המשקה פעמיים בתוך 2 שניות
שינוי קבוע של הכמות, דרגת החוזק והטמפרטורה עבור כל משקה נתון	לחצו לחיצה ארוכה על מקש הכנת המשקה במשך 2 שניות ואז שנו את ההגדרות שלו
עצירת ההכנה	לחצו על המקש ✕

- i** הקפה הטעים ביותר מוגש חם. כאשר מוזגים את הקפה מהמכונה לספל קר, המשקה מתקרר, וטעמו נפגע. אנו ממליצים לחמם מראש את הספלים. אתם יכולים לרכוש בנפרד את מחמם הכוסות של JURA.
- i** לשמירה על הטעם ועל ההיגיינה, רוקנו את מיכל המים ומלאו אותו במים טריים מדי יום.

הכנת אספרסו וקפה

הכנת אספרסו וקפה מתבצעת באותו אופן, כמוסבר להלן. **לדוגמא:** הכנת ספל קפה.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת המזיגה.
- ◀ לחצו על המקש קפה **COFFEE**.
- ההכנה תתחיל. כמות המים שנקבעה תימזג לספל.
- i** להכנת שני ספלים של קפה או אספרסו **בבת אחת**, לחצו **פעמיים** על המקש **COFFEE** או **ESPRESSO**. המשקה יוכן בשתי פעולות חליטה (2 פעימות).



הכנת קפה מקפה טחון מראש

- תוכלו להשתמש בתערובת קפה שונה, למשל קפה נטול קפאין, באמצעות הוספתו למשפך המילוי.
- הפעילו את מצב הקפה הטחון מראש בתפריט התיכונות (**MENU**) כדי להכין משקאות קפה עם קפה טחון מראש.
 - אסור להוסיף יותר משתי כפיות מדידה שטוחות של קפה טחון מראש.
 - השתמשו באבקת קפה שאינה טחונה דק מדי. קפה עדין מאוד עשוי לחסום את המערכת והקפה יימזג בטפטופים.

- אם לא מילאתם בכמות מספקת של קפה טחון, תופיע ההודעה **ADD POWDER**, והמכונה תפסיק את פעולתה.
- יש להכין את משקה הקפה הרצוי תוך כדקה לאחר מילוי הקפה הטחון. אחרת המכונה תפסיק את פעולתה ותהיה שוב מוכנה לשימוש עם פולי קפה.
- כל המשקאות עם קפה טחון מראש מופקים באותו האופן, כמפורט להלן:

לדוגמא: הכנת ספל אספרסו מקפה טחון מראש.


- ◀ הניחו ספל אספרסו מתחת ליחידת המזיגה.
- ◀ לחצו על המקש **>** מספר פעמים עד שיוצג העמוד השני של מסך ההתחלה **(MENU)**.
- ◀ לחצו על המקש **MENU** כדי להיכנס לתפריט.
- ◀ לחצו על המקש **POWDER MODE**.
- בחרו ב- **POWDER MODE / SINGLE**.
- i לחצו על המקש **>** כדי להגדיר את המצב: **SINGLE** אז המכונה תשתמש בקפה טחון מראש רק להכנת המשקה הבא, או **MULTIPLE** אז מצב השימוש בקפה טחון מראש נשאר פעיל לכל ההכנות הבאות, עד לכיבוי המכונה.

◀ לחצו על המקש **OK**. על המסך יופיע **OK**.

◀ לחצו על המקש אספרסו **ESPRESSO**.

ADD POWDER

- ◀ פיתחו את המכסה של המשפך למילוי בקפה טחון מראש.

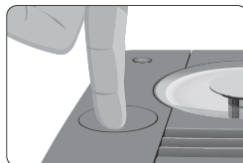


- ◀ מקמו את משפך המילוי בתוך פתח המילוי.
- ◀ הוסיפו את הקפה הטחון לתוך המשפך (בכמות של עד **מקסימום 2 כפיות מידה שטוחות**).

i כמות הקפה שתוסיפו תקבע את האינטנסיביות והארומה של המשקה, כך שתוכלו להתאים את הכמות לטעמכם האישי.

- ◀ הסירו את המשפך מהפתח וסיגרו את המכסה של פתח המילוי.

◀ לחצו על המקש **OK**.

- ◀ כמות המים שנקבעה מראש לאספרסו תימזג לתוך הספל.

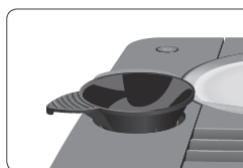

כיוון המטחנה


זהירות

i יש לכוון ולשנות את המטחנה רק במהלך פעולתה של המטחנה, אחרת מתג הכיוון עלול להינזק.

i המרקם של הטחינה נכון כאשר הקפה זורם באופן קבוע ורצוף מתוך יחידת המזיגה. בנוסף, נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

לדוגמה: שינוי דרגת הטחינה במהלך הכנת אספרסו.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת המזיגה.
- ◀ פיתחו את המכסה של המתג.
- ◀ לחצו על המקש אספרסו **ESPRESSO** כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את מתג המטחנה לדרגת הטחינה הרצויה **בזמן** שהמטחנה טוחנת.
- ◀ סיגרו את המכסה של המתג.

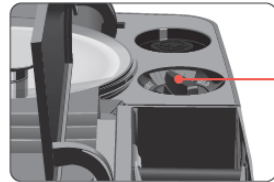

4 שינוי הגדרות המשקה

כדי להיכנס לתפריט ההגדרות, לחצו על מקש של הכנת משקה לחיצה ארוכה **למשך 2 שניות** (חוזק הקפה, כמות המים ועוד).
אופן תיכנות ההגדרות הקבועות במצב תכנות תמיד פועל באותו האופן.
לדוגמא: שינוי **החוזק של הקפה** עבור ספל קפה אחד.

- ◀ לחצו על המקש **COFFEE** **במשך כ- 2 שניות**.
AROMA / BALANCED

i הגדרות שונות תהיינה זמינות בהתאם למשקה שאותו בוחרים להגדיר. לחצו על המקשים **>** או **<** כדי לנווט בין ההגדרות השונות.

- ◀ לחצו על המקש **AROMA** כדי להגיע לפריט התיכנות **AROMA**.
- ◀ לחצו על המקשים **>** או **<** כדי לשנות את הערך של ההגדרה.
- ◀ לחצו על המקש **SAVED**.
- ◀ לחצו על המקש **SAVED** כדי לחזור למסך ההתחלה.

5 שימוש יומיומי במכונת הקפה

כיבוי והדלקה של המכונה

- הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחצו על כפתור הדלקה/כיבוי (on/off) .
- RINSING**
- המכונה תידלק או תיכבה.



מילוי מיכל המים

תחזוקה יומיומית נכונה של המכונה תבטיח פעילות תקינה לאורך זמן, תוצאת קפה משובחת בכל הכנה ושמירה על ההיגיינה. לכן, יש להחליף את המים במיכל המים **מדי יום**.

זהירות!  מילוי מיכל המים בנוזלים אחרים, כגון חלב או מים מוגזים, עלולים להזיק למיכל המים או למכונת הקפה.

יש למלא את מיכל המים אך ורק במים טריים וקרים.

הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו במים קרים.

מלאו את המיכל במים טריים וקרים, והחזירו אותו למקומו במכונה.

פעולות תחזוקה

האיכות האופטימלית של הקפה תלויה בגורמים רבים. אחד מהם הוא הקפדה על תחזוקה נאותה של מכונת הקפה. לשם כך, בצעו את פעולות התחזוקה הבאות:

הערה	במידת הצורך	יומי	פעולות התחזוקה
רוקנו את מיכל שאריות הקפה בזמן שהמכונה דולקת. רק כך מונה עוגיות הקפה המשומש יתאפס.		■	רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל שאריות הקפה ושיטפו במים חמים. (המגש האמצעי, מגש הניקוז ומיכל שאריות הקפה ניתנים לניקוי במדיח כלים)
		■	שיטפו את מיכל המים
	■		נקו את פנים מיכל המים במברשת

	■	נגבו את פני השטח של המכונה במטלית מיקרופייבר נקיה ולחה
	■	נקו את חלקו העליון והתחתון של מגש הספלים
	■	נקו ביסודיות את מגש הטפטוף ואת מיכל שאריות הקפה

6 הגדרות המכונה


בעמוד ה- 2 של מסך ההתחלה, תימצאו את התפריט (MENU) עם תוכניות התחזוקה (maintenance programs) ואפשרויות התיכנות (program options).

סעיף בתפריט	הסבר
CLEANING DESCALING FILTER	לבצע ניקוי, הסרת אבנית או החלפת פילטר מייד עם הופעת המסר
POWDER	הפעלת מצב שימוש בקפה טחון מראש כדי להכין משקאות מקפה טחון מראש.
LANGUAGE	הגדרת השפה
APP משתמשים בערכת Wi-Fi Connect	הקמת חיבור אלחוטי בין 3C ובין האפליקציה של J.O.E. של JURA או ניתוק החיבור
WATER HARDNESS	הגדרת קשיות המים כדי לצמצם הצטברות אבנית במכונה 6 דרגות (1-5 / 6-10 / 11-15 / 16-20 / 21-25 / 26) (30°dH)
UNITS	הגדרת היחידות של כמות המים (oz או ml)
SWITCH-OFF TIME	הגדרת פרק זמן שלאחריו המכונה תיכבה אוטומטית לחיסכון באנרגיה (כיבוי בחלוף 30 דקות, או 1 / 2 / 4 שעות מן הפעולה האחרונה של המכונה). לידיעתכם, ככל שתאריכו את משך הזמן לכיבוי אוטומטי, המכונה תצרוך יותר אנרגיה. צריכת האנרגיה של המכונה כאשר היא כבויה היא 0 וואט.
FACTORY SET.	איפוס המכונה להגדרות היצרן (ואז המכונה נכבית)
EMPTY SYSTEM	ריקון המערכת כדי להגן על המכונה מנזק של קיפאון במהלך שינוע

7 תחזוקה

■ אם נדרשת הפעלה של תכנית תחזוקה, יידלקו הנקודות ■ ■ בעמוד השני של מסך ההתחלה. עליכם רק לנווט לתכנית התחזוקה הנדרשת כדי להפעיל אותה.

■ מומלץ לבצע את תכנית התחזוקה מיד עם הופעת ההודעה על כך, ולא לדחות את הביצוע.

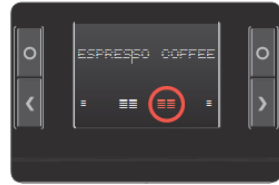

החלפת/התקנת הפילטר

סירקו את קוד ה-QR וקבלו גישה לסרטוני תחזוקה שיסייעו בתיפעול מכונת הקפה C3 שלכם



i אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Smart+ אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.


■ לרכישת פילטרים פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.

תנאי מקדים: שתי הנקודות ■ ■ בעמוד השני של מסך ההתחלה יידלקו באדום. המסר **FILTER** יופיע באדום בתפריט.

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד כיוון השעון והוציאו אותו ואת המארז ממיכל המים.
- ◀ הוציאו את הפילטר הישן.
- ◀ התאימו את המארז של מחסנית הפילטר לחלק העליון של פילטר Claris Smart+ **חדש**.
- ◀ החזירו את הפילטר ה**חדש** עם המארז למקומו במיכל המים.



- ◀ סובבו את המחסנית עם כיוון השעון עד שיישמע צליל נקישה כשהמחסנית תתמקם כראוי.
- ◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו למקום.
- ◀ המכונה מזהה באופן אוטומטי שהכנסתם/החלפתם לפילטר חדש.
- RINSING**
- הפילטר עובר שטיפה. המים יזרמו ישירות למגש הניקוז.
- EMPTY TRAY**
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה.

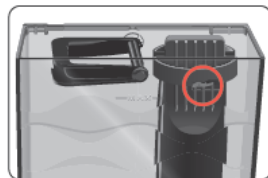

ניקוי המכונה

סירקו את קוד ה-QR וקבלו גישה
לסרטוני תחזוקה שיסייעו בטיפול
מכונת הקפה C3 שלכם



לאחר הפקת 180 ספלי קפה או ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנקותה.

אזהרה אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים.

יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.

■ לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו לחנות האונליין www.jura.co.il או למשווקים המורשים.

i תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

- ◀ מלאו את מיכל המים.
- ◀ לחצו על המקש > מספר פעמים כדי להגיע לעמוד השני של מסך ההתחלה (MENU).
- ◀ לחצו על המקש MENU. על הצג יופיע **POWDER**
- ◀ לחצו על המקש > מספר פעמים עד שיופיע **CLEANING**.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ לחצו שוב המקש .
- ◀ **EMPTY GROUNDS**
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למכונה.

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ **CLEANING**
- ◀ הפעולה תיפסק, על הצג יופיע **INSERT TABLET**
- ◀ פיתחו את מכסה משפך המילוי בקפה טחון מראש.



- ◀ הכניסו לפתח המילוי טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סיגרו את המכסה של המשפך.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ **CLEANING**, מים יוזרמו לסירוגין דרך יחידת המזיגה .
- ◀ הפעולה תיפסק, **EMPTY GROUNDS**
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה



הסרת אבנית

סירקו את קוד ה-QR וקבלו גישה
לסרטוני תחזוקה שיסייעו בתיפעול
מכונת הקפה C3 שלכם



במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.



במידה והפילטר CLARIS Smart+ מותקן ומופעל אין צורך לבצע הסרת אבנית.

זהירות

- ◀ הימנעו ממגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא מיידי.



זהירות

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.

◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.

■ לרכישת כדורי ניקוי למכונה פנו למשווקים המורשים או לחנות האונליין www.jura.co.il.



אזהרה

אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להיזק. יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים, שכן המשטח יוכתם. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי.




הסרת האבנית נמשכת כ- 20 דקות.

- ◀ לחצו על המקש > מספר פעמים על מנת להגיע לעמוד השני של מסך ההתחלה (MENU).
- ◀ לחצו על המקש MENU.
- POWDER
- ◀ לחצו על המקש > מספר פעמים עד שיופיע DESCALING.
- ◀ לחצו על המקש .
- ◀ לחצו שוב המקש .
- EMPTY GROUNDS
- ◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למכונה.

DESC. TABS + WATER IN TANK

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- ◀ המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA) במיכל המכיל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר יימשך מספר דקות.
- ◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו את המיכל למכונה.

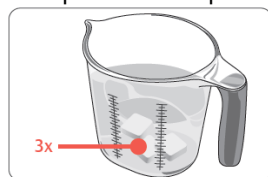

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ לחצו על המקש

DESCALING

EMPTY GROUNDS, הפעולה תיפסק,

◀ רוקנו את מגש הניקוז ואת מיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה.

FRESH WATER

◀ רוקנו את מיכל הקיבול והחזירו אותו אל מתחת ליחידת המזיגה.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות במים.



◀ מלאו את מיכל המים במים קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.

◀ לחצו על המקש

RINSING

EMPTY GROUNDS, הפעולה תיפסק,

רוקנו את מגש הניקוז ומיכל הפסולת והחזירו אותם למקומם במכונה.

i אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, שיטפו את מיכל המים ביסודיות.

הסרת אבנית ממיכל המים

אבנית עשויה להצטבר בתוך מיכל המים. כדי להבטיח את פעולתה התקינה של המכונה, מומלץ להסיר אבנית ממיכל המים מדי פעם.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה.

◀ אם אתם משתמשים בפילטר CLARIS Smart+, הוציאו אותו מן המיכל.

◀ מלאו את המיכל במים והמיסו בתוכו 3 טבליות הסרת אבנית של JURA.

◀ השאירו את המיכל עם התמיסה בתוכו מספר שעות (למשל: במהלך הלילה).

◀ רוקנו את מיכל המים ושיטפו אותו ביסודיות.

◀ החזירו את הפילטר חזרה למקומו, במידה ואתם נוהגים להשתמש בו.

◀ מלאו את מיכל המים במים טריים וקרים והחזירו אותו למקומו במכונה.

ניקוי מיכל הפולים

לעיתים פולי קפה מכוסים בשכבה שומנית דקה העלולים להותיר משקעים על דפנות מיכל הפולים. עקבות אלו עלולים להשפיע לרעה על טעמו של הקפה. לכן מומלץ לנקות מדי פעם את מיכל הפולים.

תנאי מוקדם: על המסך מופיע **FILL BEANS** ומיכל הפולים התרוקן.

- ◀ כבו את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי.
- ◀ הסירו את המכסה לשימור הארומה.
- ◀ נקו את מיכל הפולים במטלית רכה ויבשה.
- ◀ מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסגרו את המכסה לשימור הארומה.

8 התראות על התצוגה

ההתראה	הסיבה / התוצאה	הפעולה
FILL WATER TANK	מיכל המים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ מלאו את מיכל המים.
EMPTY GROUNDS	מיכל הפסולת או מגש הניקוז מלא. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ רוקנו את מיכל הפסולת ומגש הניקוז.
TRAY MISSING	מגש הניקוז לא הוכנס כראוי או שלא הוכנס כלל. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ החזירו את מגש הניקוז למקומו כראוי.
FILL BEANS	מיכל הפולים ריק. לא ניתן להכין כלל משקאות.	◀ מלאו את מיכל הפולים.

אם אתם נדרשים להפעיל תכנית תחזוקה (החלפת פילטר, ניקוי, הסרת אבנית), הנקודות  בעמוד 2 של מסך ההתחלה יפכו לאדומות. נווטו בתפריט לתוכנית התחזוקה הנדרשת כדי להפעיל אותה.

9 פתרון בעיות

הבעיה	הסיבה / התוצאה	הפעולה
בעת ההכנה הקפה יוצא בטפטוף	הקפה נטחן דק מדי וחוסם את המערכת.	◀ כווננו את המטחנה לדרגת טחינה גסה יותר.
	קשיות המים לא הוגדרה כהלכה.	◀ בצעו הסרת אבנית.
יש קפה טחון יבש מאחורי מיכל שאריות הקפה	הפולים בהם משתמשים יוצרים נפח גבוה מהממוצע של שאריות קפה טחון	◀ הפחיתו את חוזק הקפה או בחרו בהגדרת טחינה דקה יותר.
המטחנה משמיעה רעש חזק מאוד	ישנם עצמים זרים במטחנה.	◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות 03-6714550
על הצג מופיע ERROR 2 או ERROR 5	המכונה נחשפה לקור לזמן ממושך, יתכן והחימום הושבת מסיבות בטיחותיות	◀ הביאו את המכונה לטמפרטורת החדר
על הצג מופיעות התראות ERROR אחרות	-	◀ כבו את המכונה באמצעות כפתור הדלקה/כיבוי . ◀ צרו קשר עם שירות הלקוחות.

i אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה, צרו קשר עם שירות הלקוחות 03-6714550.

10 שינוע המכונה והשלכה ידידותית לסביבה

שימרו את האריזה של מכונת הקפה. השתמשו בה כדי להגן על המכונה במהלך ההובלה. רצוי לרוקן את המערכת לפני השינוע, כדי להגן עליה מפני קרה.
תנאי מוקדם: על הצג מופיע מסך הבית.

- ◀ הסירו את צינור החלב מיחידת המזיגה .
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה .
- ◀ לחצו על המקש **> מספר פעמים על מנת להגיע לעמוד השלישי של מסך ההתחלה (MENU).**
- ◀ לחצו על המקש **MENU.**
- ◀ לחצו על המקש **> מספר פעמים עד שיופיע EMPTY SYSTEM**



- ◀ לחצו על המקש **CONFIRM TO / EMPTYING SYSTEM** על הצג יופיע **CONFIRM TO / EMPTYING SYSTEM**.
 - ◀ הפרידו את מיכל המים מהמכונה ורוקנו אותו.
 - ◀ לחצו על המקש **EMPTYING** על הצג יופיע **EMPTYING**.
- קיטור יופק מיחידת המזיגה עד שהמערכת תתרוקן. המכונה תיכבה.

השלכת פסולת אלקטרונית

אנא השליכו את המכונה בצורה ידידותית לסביבה.

מכונות ישנות מכילות חומרי גלם בעלי ערך ושניתנים למיחזור. לכן, אנא השליכו את המכונה לאתר מיחזור של פסולת אלקטרונית.

11 מפרט טכני

מתח	220-240 V~, 50 Hz
הספק	1450 W
סמל תואמות	CE UK
לחץ המשאבה	סטטית, מקס. 15 בר
קיבולת מיכל המים (ללא פילטר)	1.6 ליטר
קיבולת מיכל הפולים	200 גרם
מספר מנות במיכל עוגיות הפסולת	16
אורך הכבל החשמלי	1.1 מטר
משקל	9.4 ק"ג
ממדים (רXגXע)	26x 32.5 x 43.7 ס"מ
פילטר Claris Smart+ (טכנולוגיית RFID)	13.56MHz רוחב פס
עוצמת שידור מקס.	1 mW >
Jura Wi-Fi Connect ערכת חיבור	2.4 GHz רוחב פס
עוצמת שידור מקס.	100 mW >

היצרן

Jura Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10, 4626
Niederbuchsiten Switzerland

היבואן

י. פפר בע"מ
מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה
טל: 03-6714550 www.jura.co.il

כתובת מרכז המבקרים והמעבדה:

מעלה החומה 11 אור יהודה

12 מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או במנזל אחר מלבד מים.
- בשימוש בקפה טחון מראש יש להכניס את הקפה אך ורק למשפך המילוי המיועד לכך, ובכמות של כפית אחת בלבד.
- השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל, כדי לוודא שאינם משחקים בהם.
- אין לאפשר למבוגרים בעלי יכולת פיזית, שכלית או חושית מופחתת, או לילדים, להפעיל את המכשיר ללא הדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם המיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמשו במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.
- כדי לנתק את המכונה מאספקת החשמל בבטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי.
- אם לא תשתמשו במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: יציאה לחופשה), נתקו תמיד את התקע מהחשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אור שמש ישיר וכו').
- לעולם אין לגעת במכונה בידים רטובות או בחלקיה החמים (יחידת מיזגת הקפה או צינור המים החמים).
- הציבו את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניחו אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימו לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על כפתור ההדלקה/כיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה ייעשה במטלית לחה (לא רטובה).
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמכם! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של י. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להציב את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אל תמשכו בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- שימו לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- מומלץ לחבר את המכונה ישירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעברים או בכבל הארכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי מכוון במפעל. בדקו האם אכן כיוונן המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה, תואם את המתח הנהוג בישראל (220V).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודאו כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.