

IMPRESSA F8

מדריך הפעלה מקוצר



- | | | | |
|---------------------------------|----|---|---|
| משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש | 9 | מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה | 1 |
| מכסה תא האיחסון | 10 | מכסה מיכל המים | 2 |
| מתג לקביעת דרגת הטחינה | 11 | מיכל מים | 3 |
| כפית מדידה לאבקת קפה | 12 | מתג הפעלה וכבל אספקת החשמל (בגב המכונה) | 4 |
| צינורית מים חמים מתכווננת לגובה | 13 | מיכל עוגיות קפה משומשות | 5 |
| ערכת הקצפה (Connector System©) | 14 | מגשית טיפוף | 6 |
| קפוצ'ינטור לקצף מעודן | 15 | משטח ספלים | 7 |
| יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה | 16 | מכסה המשפך למילוי באבקת קפה | 8 |

י. פפר בע"מ


פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

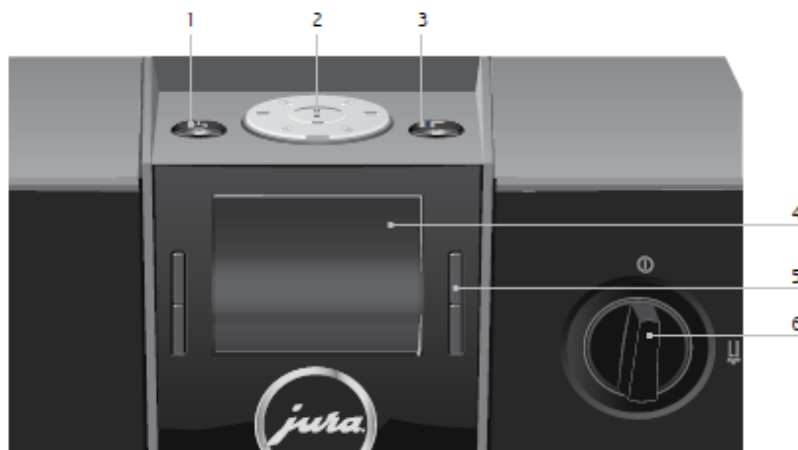


בחלק העליון של המכונה

	4	צג תצוגה	1	מקש ההפעלה (on/off)	
	5	מקשים גמישים (הפונקציה משתנה בהתאם למה שמופיע על הצג)	2	כפתור הפעלה מסתובב	
		מתג להפקת מים חמים או קיטור	3	מקש תיכנות	

מערכת ההקצפה (Connector System©) מאפשרת להשתמש בסוגים שונים של קפוצ'ינטורים, אותם ניתן להשיג אצל המשווקים המורשים.

קפוצ'ינטור לקצף מעודן

חלב מוקצף

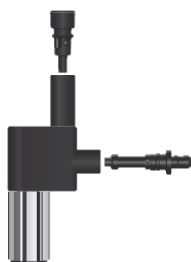

קפוצ'ינטור אוטומטי לקצף מעודן

חלב מוקצף
חלב חם



לתשומת לבכם, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה תחליף לקריאת המדריך המלא. יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי.

הדלקת המכונה

תנאי מקדים: המכונה הודלקה באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב המכונה.

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו על מקש ההפעלה (On/Off) כדי להדליק את המכונה.
- ◀ **'Welcome to JURA'**
- ◀ **'Machine is heating'**
- ◀ **'Machine is rinsing'**, המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
- ◀ על המסך יופיע **'Please select product'**. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

כיבוי המכונה

תנאי מקדים: על המסך יופיע **'Please select product'**.

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
לחצו על מקש ההפעלה (On/Off).
- ◀ **'Switch open'** (אם הכנתם קפוצ'ינו או שהקצפתם חלב).
החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק.
- ◀ סובבו את המתג להפקת מים חמים או קיטור למצב קיטור.
'Milk system is being rinsed', הקפוצ'ינטור יישטף.
- ◀ **'Switch close'**



- ◀ סובבו את המתג למצב **'Machine is rinsing'**, המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
המכונה נכבית.



כאשר מכבים את המכונה באמצעות מקש ההפעלה (On/Off) (כמתואר לעיל), המכונה צורכת פחות מ- 0.1W כאנרגיית המתנה. ניתן לנתק כלילי את המכונה מאספקת החשמל באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב המכונה.

כיוון המטחנה



יש לכונן את המטחנה רק **במהלך פעולתה**, אחרת המטחנה עלולה להינזק.



לטחינה גסה יותר, סובב את מתג בחירת דרגת הטחינה שמאלה, ואילו לטחינה דקה יותר, סובב את המתג ימינה.



הגדרת דרגת הטחינה הינה נכונה כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה, וכן נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

לדוגמה: שינוי דרגת הטחינה **במהלך** הכנת אספרסו.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ פיתחו את המכסה של תא האיחסון.
- ◀ לחצו על מקש האספרסו **'Espresso'** כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש **בזמן** שהמטחנה טוחנת.
- ◀ כמות המשקה שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטית.
- ◀ סיגרו את המכסה של תא האיחסון.



תפריט התיכנות

לחצו על מקש התיכנות **P** כדי להיכנס למצב התיכנות. ניתן לנווט בין הפריטים השונים ושמידת ההגדרות באופן פשוט, באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב ושימוש במקשים הגמישים. ניתן לתכנת את הפריטים הבאים:

הסבר	פריט משנה		הפריט בתפריט
◀ התחילו את תכנית התחזוקה הנדרשת כאן.	ניקוי החלפת הפילטר	'Clean' 'Change the filter' (רק במידה והפילטר הופעל)	Maintenance status' (1/7 - ו- 2/7)
	הסרת אבנית	'Descal' (רק במידה והפילטר אינו מותקן)	

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

	<p>ניקוי הקפוצ'ינטור</p> <p>שטיפת מערכת הקפה</p> <p>שטיפת מערכת החלב</p>	<p>'Cappuccino cleaning'</p> <p>'Rinse the coffee system'</p> <p>'Rinse the milk system'</p>	
<p>◀ הגדירו את העדפותיכם למשקאות קפה ומים חמים.</p> <p>◀ החזירו את הגדרת היצרן עבור מוצרים בודדים</p>	<p>מצב מומחה,</p> <p>הגדרת היצרן</p>	<p>'Expert mode',</p> <p>'Factory setting'</p>	<p>'Product settings'</p> <p>(3/7)</p>
<p>◀ הגדירו את השפה</p> <p>◀ הגדירו את פרק הזמן לכיבוי אוטומטי.</p> <p>◀ בחירת מצב חיסכון באנרגיה.</p> <p>◀ החזירו את המכונה להגדרת היצרן.</p>	<p>בחירת שפה</p> <p>טיימר לכיבוי</p> <p>חיסכון באנרגיה</p> <p>הגדרת יצרן</p>	<p>'Choose language',</p> <p>'Switch off after',</p> <p>'Save energy',</p> <p>'Factory setting'</p>	<p>'Machine settings'</p> <p>(4/7)</p>
<p>◀ הגדירו את יחידות לפיהן תימדד כמות המים.</p> <p>◀ שנו את הגדרות התצוגה</p>	<p>יחידות</p> <p>תצוגה</p>	<p>'Units',</p> <p>'Display'</p>	<p>'Machine settings'</p> <p>(5/7)</p>
<p>◀ מראה האם המכונה משתמשת בפילטר, האם הוא הותקן והופעל.</p> <p>◀ התאמה לדרגת הקושי של המים.</p> <p>◀ שנו את ההגדרות להדלקה ולשטיפה.</p>	<p>שימוש בפילטר</p> <p>דרגת הקושי של המים</p> <p>(אם הפילטר לא מופעל)</p> <p>טיימר לשטיפה</p>	<p>'Use filter',</p> <p>'Water hardness'</p> <p>'Switch-on rinse'</p>	<p>'Maintenance settings'</p> <p>(6/7)</p>
<p>◀ עיקבו אחר כמויות המשקאות שהוכנו ואחר מספר תכניות התחזוקה שבוצעו וכן בידקו את מצב התחזוקה.</p>	<p>מונה ספלים</p> <p>מונה תחזוקה</p> <p>גירסה</p>	<p>'Product counter',</p> <p>'Maintenance counter',</p> <p>'Version'</p>	<p>'Information'</p> <p>(7/7)</p>

שינוי הגדרות המוצר

הגדרות נוספות	כמות	חוזק הקפה	המוצר
טמפרטורה (רגילה, גבוהה), שם המוצר	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל	<p>● (mild), חלש</p> <p>●● (normal), רגיל</p> <p>●●● (strong), חזק</p> <p>●●●● (extra-strong), חזק במיוחד</p>	ריסטרטו, אספרסו, קפה
טמפרטורה (כמו למשקה בודד), שם המוצר	קפה: הכמות שהוגדרה עבור משקה בודד - מוכפלת.	-	2 ריסטרטו, 2 אספרסו, 2 קפה
טמפרטורה (רגילה, גבוהה), שם המוצר	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל חלב מוקצף: 0 – 120 שניות הפוגה: 0 – 120 שניות	<p>● (mild), חלש</p> <p>●● (normal), רגיל</p> <p>●●● (strong), חזק</p> <p>●●●● (extra-strong), חזק במיוחד</p>	קפוצ'ינו, אספרסו, מקיאטו, לאטה מקיאטו
שם המוצר	חלב מוקצף: 0 – 120 שניות	-	חלב חם, חלב מוקצף
טמפרטורה (נמוכה, רגילה, גבוהה), שם המוצר	מים: 25 מ"ל – 450 מ"ל	-	מים חמים

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

שינוי ההגדרות במצב התיכנות יבוצע בהתאם לשלבים הבאים. לדוגמה: שינוי דרגת החוזק של הקפה לספל בודד מ- "רגיל" (normal) ל- "חזק", (strong) :
תנאי מקדים: על המסך מופיע **'Please select product'**.

- ◀ P לחצו על מקש התיכנות.
- ◀ **'Maintenance status' ('1/7')**
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת **'Product settings' ('3/7')**
- ◀ לחצו על מקש **'Expert mode'**
- ◀ לחצו על המקש של המשקה שאותו ברצונכם להגדיר. בשלב זה המשקה לא יוכן.
- ◀ i
- ◀ לחצו על המקש **' > '** (בצד הימני התחתון) עד להופעת **'Coffee'** על המסך.
- ◀ לחצו על המקש **'Coffee'**
- ◀ לחצו על המקש **'Coffee'**
- ◀ לחצו על מקש דרגת החוזק **'Coffee strength'**
- ◀ סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב כדי לשנות את הגדרת דרגת החוזק.
- ◀ לחצו על מקש השמירה בזיכרון **'Save'**
- ◀ על המסך יופיע לזמן קצר **'Saved'**
- ◀ לחצו על מקש התיכנות כדי לצאת ממצב התיכנות.
- ◀ P
- ◀ **'Please select product'**

הגדרת כמות המים בהתאם לגודל הספל

i ניתן להגדיר את כמות המים באופן קבוע, כך שבכל פעם שתכין את המשקה, זו תהא כמות המים שהמכונה תמזוג.
 לדוגמה: הגדרת כמות המים לספל קפה.

תנאי מקדים: על המסך מופיע **'Please select product'**.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו לחיצה ממושכת על מקש הקפה **'Coffee'** עד שיופיע על המסך **'Enough coffee? Press button'**
- ◀ על המסך יופיע אז **'Coffee'**
- ◀ שחררו את מקש הקפה **'Coffee'**
- ◀ המכונה תתחיל בהכנת המשקה, והקפה יימזג אל תוך הספל.



i כאשר מגדירים משקה עם חלב, בשלב זה תתבקשו ע"י המכונה לפתוח את המתג מתג להפקת מים חמים או קיטור ☺. כאשר יש מספיק חלב מוקצף בספל, סיגרו את המתג.

- ◀ ברגע שיש מספיק קפה בספל, לחצו על מקש כלשהו. ההכנה תיפסק. על המסך יופיע **'Saved'** לזמן קצר. כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון.
- ◀ על המסך מופיע **'Please select product'**

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

הכנת משקאות – כללי

ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש כלשהו (קפה) או החזרת מתג המים החמים/קיטור למצבו המקורי (קיטור או מים חמים).

ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה **במהלך** הטחינה עבור ספל המשקה שמכינים זה עתה, וזאת באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב: (mild) חלש, (normal) רגיל, (strong) חזק, או (extra-strong) חזק במיוחד.

ניתן לשנות את כמות המים או הקיטור במהלך ההכנה באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב.

ניתן לתכנת הגדרות **קבועות** לכל המשקאות באמצעות כניסה למצב התיכנות (ראו לעיל – "שינוי הגדרות מוצר" או בפרק 4 במדריך המלא באנגלית (Permanent settings in programming mode – Product settings in programming mode)).

הדרכים להכנת משקאות

- הכנה באמצעות מסך ההתחלה: פשוט לחצו על מקש ההכנה התואם לכיתוב המשקה כפי שמופיע על מסך ההתחלה (אספרסו, קפה, קפוצ'ינו ולאטה מקיאטו הם ברירות המחדל).
- שימוש בכפתור ההפעלה המסתובב: סובבו את הכפתור ואז תופיע על המסך תצוגת בחירת המוצר. המשיכו לסובב את הכפתור כדי להביא את המשקה במבוקש לפוקוס. התחילו בהכנת המשקה באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה המסתובב או על מקש ההכנה 'Prepare'.


הכנת ריסרטו, אספרסו וקפה

הכנת ריסרטו, אספרסו וקפה מתבצעים באותו אופן, כפי שיוסבר להלן. **לדוגמא:** הכנת ספל קפה אחד.

תנאי מקדים: על המסך מופיע 'Please select product'

- הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחצו על מקש הקפה 'Coffee'.
- ההכנה תתחיל. על המסך יוצגו 'Coffee' והחוזק של הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.

ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע 'Please select product'.

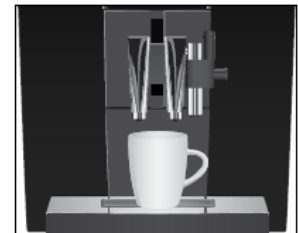

הכנת שני ספלים

קיימות כמה דרכים להכנת 2 ספלים של ריסרטו, אספרסו או קפה:

- שימוש בתצוגת בחירת המוצר: סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב. הביאו לפוקוס את אחד מהמשקאות הכפולים ('2 ristretti', '2 espressi' או '2 coffees') ולחצו על כפתור ההפעלה המסתובב או על המקש 'Prepare'.
- לחצו על המקש של המשקה המבוקש פעמיים בתוך 2 שניות.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038


www.jura.co.il


ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

הכנת קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו

תנאי מקדים: על המסך מופיע **'Please select product'**

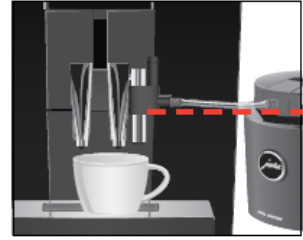

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינוטור.
- ◀ וודאו כי גובה המילוי של החלב אינו גבוה יותר מן החיבור של צינור החלב שבקפוצ'ינוטור.
- ◀ אם אתם משתמשים בקפוצ'ינוטור האוטומטי לקצף מעודן (אותו ניתן לרכוש בנפרד), סובבו את החוגה שעל הקפוצ'ינוטור למצב הקצפת חלב 




◀ לחצו על מקש הקפוצ'ינו **'Cappuccino'**

'Cappuccino' / 'Coffee strength'

לאחר שהמכונה סיימה להתחמם, יופיע על המסך **'Switch open'**

- ◀  סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .
- ◀ על המסך יופיע **'Cappuccino'**. המכונה מקציפה את החלב. ההקצפה תיפסק אוטומטית בגמר הפקת כמות הקיטור שהוגדרה מראש.

'Switch close'

- ◀ סובבו את המתג למצב .
- ◀ המכונה תתחיל בחליטת הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימזג אל תוך הספל.
- ◀ ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע **'Please select product'**


i

אם אתם מכינים לאטה מקיאטו, החליקו את הספל אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה לאחר כיבוי המתג.

כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ'ינוטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש, כמוסבר בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא באנגלית בפרק 5: "Maintenance – Cleaning the fine foam frother". המכונה לא תתריע בדבר הצורך בניקוי הקפוצ'ינוטור.

שטיפת המכונה

תנאי מקדים: על המסך מופיע **'Please select product'**

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו על מקש התיכנות. **P**
- ◀ **'Maintenance status' ('1/7')**
- ◀  סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת **'Maintenance status' ('2/7')**
- ◀ לחצו על המקש **'Rinse the coffee system'** כדי להתחיל בשטיפה.
- ◀ **'Machine is rinsing'** מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.
- ◀ השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על המסך יופיע **'Please select product'**



שטיפת הקפוצ'ינוטור

לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע בדבר הצורך בשטיפת הקפוצ'ינוטור.

i

ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ'ינוטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינוטור האוטומטי.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה


www.jura.co.il

www.feffer.co.il


תנאי מקדים: על המסך מופיע 'Rinse the milk system'

- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.

'Switch open'

- ◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .
- ◀ הקפוצ'ינטור נשטף, 'Milk system is being rinsed'.

השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על המסך יופיע 'Switch close'

- ◀ סובבו את המתג למצב .
- ◀ על המסך יופיע 'Please select product'



ניקוי הקפוצ'ינטור

כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנקותו באופן שוטף מדי יום אם נעשה שימוש בחלב. המכונה לא תתריע בדבר הצורך לבצע ניקוי של הקפוצ'ינטור.



ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינטור האוטומטי.

אזהרה

שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.

לרכישת השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור אנא פנו ליבואן, י. פפר בע"מ, או למשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על המסך מופיע 'Please select product'

- ◀ לחצו על מקש התיכנות. P

'Maintenance status' ('1/7')

- ◀ לחצו על המקש "ניקוי הקפוצ'ינטור" 'Cappuccino cleaning'

- ◀ לחצו על המקש "התחל" 'Start'.

- ◀ לחצו שוב על המקש "התחל" 'Start'.

'Cleaner for Cappuccino'

- ◀ הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או מקרטון החלב.

- ◀ מלאו כלי ב- 250 מ"ל מים מקיים והוסיפו פקק (15 מ"ל) של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.


- ◀ טיבלו את צינור החלב בתמיסה.

- ◀ הניחו כלי קיבול נוסף מתחת קפוצ'ינטור.

- ◀ לחצו על המקש "הבא" 'Next'.

'Cappuccino cleaning'

- ◀ לאחר שהמכונה תסיים להתחמם, יופיע על המסך 'Switch open'

- ◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .

הקפוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים ניקוי, 'Cleaning Cappuccino'

'Switch close'

- ◀ סובבו את המתג למצב .



י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה


www.feffer.co.il

'Water for Cappuccino'

◀ שיטפו את כלי הקיבול שבו היתה התמיסה ביסודיות ומלאו אותו ב- 250 מ"ל מים. טיבלו את צינורית החלב במים.


◀ רוקנו את הכלי הנוסף והחזירו אותו אל מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ לחצו על המקש "הבא" 'Next'. על המסך יופיע 'Switch open'

◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור. 

◀ 'Cleaning Cappuccino', הקפוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים ניקוי.

'Switch close'

◀ סובבו את המתג למצב ①. 

◀ על המסך יופיע 'Please select product'

פירוק הקפוצ'ינטור לצורך ניקוי

◀ הפרידו את צינור החלב מהקפוצ'ינטור ושיטפו אותו ביסודיות מתחת לזרם מים.

◀ הפרידו בעדינות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System©) בסיבוב קל.

◀ פרקו את הקפוצ'ינטור לחלקיו כמתואר באיור.


◀ שטפו את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים. במידה ויש שאריות של חלב קרוש, יש קודם כל לטבול את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור ואז לשטוף אותם במים ביסודיות.

◀ הרכיבו בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור.

◀ וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.

◀ חברו את הקפוצ'ינטור בחזרה לערכת ההקצפה (Connector System©).

הקפוצ'ינטור האוטומטי

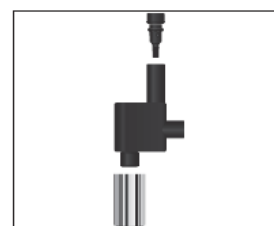

הקפוצ'ינטור לקצף מעודן



החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר CLARIS Blue אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.

◀ לאחר הפקת 50 ליטר מים או לאחר חודשיים של שימוש, הפילטר מאבד מעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית.

◀ אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.

'Change the filter'

תנאי מקדים: על המסך מופיעה התרעה בדבר החלפת הפילטר

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

◀ P לחצו על מקש התיכנות.

'Maintenance status' ('1/7')

◀ לחצו על המקש "החלפת הפילטר" 'Change the filter'.

'Change the filter'

◀ לחצו על המקש "התחל" 'Start'.

◀ לחצו שוב על המקש "התחל" 'Start'.

'Change filter'

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

◀ הרימו את התופסן של הפילטר והוציאו את הפילטר הישן.

◀ התקינו את הפילטר החדש במיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

◀ סיגרו את התופסן. יישמע צליל נקישה.

◀ מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקום.

◀ הניחו מיכל קיבול של לפחות 300 מ"ל מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ לחצו על המקש "הבא" 'Next'.

'Switch open'




◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .

'Filter is being rinsed', מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

'Switch close'

◀ סובבו את המתג למצב .

◀ על המסך יופיע 'Please select product' .

i ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב המתג בכיוון השעון. סובבו את המתג חזרה כנגד כיוון השעון כדי להמשיך בשטיפה.

i צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכך סיכון כלשהו לבריאות ואין לכך השפעה על הטעם.

ניקוי המכונה

לאחר הפקת 200 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע שיש לנקותה.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

אזהרה

i תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות לניקוי אנא פנו ליבואן, י. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על המסך מופיעה התרעה בדבר ניקוי המכונה 'Clean machine'.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

- ◀ P לחצו על מקש התיכנות.
'Maintenance status' ('1/7')
- ◀ לחצו על המקש "ניקוי" **'Clean'**.
- ◀ לחצו על המקש "התחל" **'Start'**.
- ◀ לחצו שוב על המקש "התחל" **'Start'**.
- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.
'Empty grounds'
- ◀ **'Press the Rotary Switch'**
- ◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.
- ◀ **'Machine is being cleaned'**, מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה. הפעולה תיפסק, על המסך יופיע **'Add cleaning tablet'**.
- ◀ פיתחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון, והכניסו לשם טבלית ניקוי של JURA. סיגרו את המכסה של המשפך.
- ◀ **'Press the Rotary Switch'**
- ◀ לחצו על כפתור ההפעלה המסתובב.
- ◀ **'Machine is being cleaned'**, מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה, לסירוגין. הפעולה תיפסק אוטומטית.
- ◀ **'Empty grounds'**
- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם. על המסך יופיע **'Please select product'**. ניקוי המכונה הושלם.



הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

זהירות

- ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא.



זהירות

- ◀ שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.
- ◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.



אזהרה

- ◀ אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.
- ◀ יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

- ◀ יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il

הסרת האבנית נמשכת כ- 40 דקות.
לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנו ליבואן י. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.
במידה והפילטר **CLARIS Blue** מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.

תנאי מקדים: על המסך מופיעה התרעה בדבר הסרת אבנית 'Decalcify machine'.

◀ P לחצו על מקש התיכנות.

'Maintenance status' (1/7)

◀ לחצו על המקש "הסרת אבנית" 'Descalc'.

'Descalc'

◀ לחצו על המקש "התחל" 'Start'.

◀ לחצו שוב על המקש "התחל" 'Start'.

'Empty drip tray'

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.

'Agent in tank'

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

◀ המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA)


לתוך מיכל המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו את המיכל חזרה למכונה.

'Switch open'

◀ הפרידו בעדינות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System[®]) בסיבוב קל.

◀ הניחו כלי קיבול בנפח 500 מ"ל לפחות מתחת לערכת ההקצפה.

◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .

'Machine is being descaled', מים יזרמו דרך ערכת ההקצפה מספר פעמים לסירוגין. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

'Switch close'

◀ סובבו את המתג למצב ①.

'Machine is being descaled', הפעולה תימשך.

◀ הפעולה תיפסק. על המסך יופיע 'Empty drip tray'.

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.


'Fill water tank.'

◀ רוקנו את כלי הקיבול, והחזירו אותו אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות.

◀ מלאו את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזירו אותו למקומו.

'Switch open'

◀ סובבו את מתג המים חמים/קיטור למצב קיטור .


'Machine is being descaled', הסרת האבנית נמשכת.

◀ השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על המסך יופיע 'Switch close'.

◀ סובבו את המתג למצב ①.

'Machine is being descaled', הפעולה נמשכת.

י. פפר בע"מ

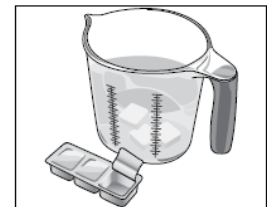

- ◀ הפעולה תיפסק. על המסך יופיע 'Empty drip tray'. רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקומם.
 - ◀ הרכיבו את הקפוצ'נטור חזרה למקומו במכונה.
- על המסך יופיע 'Please select product'. הסרת האבנית הושלמה.



i אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות.

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בפולי קפה בטעמים או מצופים סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגיחו על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים וכן אסור לגעת במכונה בידיים רטובות.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג...).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. אין להניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה. אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! כל תיקון יתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה למדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

וודאו שהגדרת המתח החשמלי, המצוינת על מדבקה בבסיס המכונה, אכן תואמת את המתח הנהוג במדינתכם (220V).

בדיקת הנתוך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתוך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

י. פפר בע"מ

פקס: 03-5330554

טל: 03-5335038

ממטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה

www.jura.co.il

www.feffer.co.il